





ARKON ANGOLARE SX

A 8PCS	B 16PCS	C 16PCS	D 3PCS	E 1PC	F 1PC	G 1PC
						

STEP 1

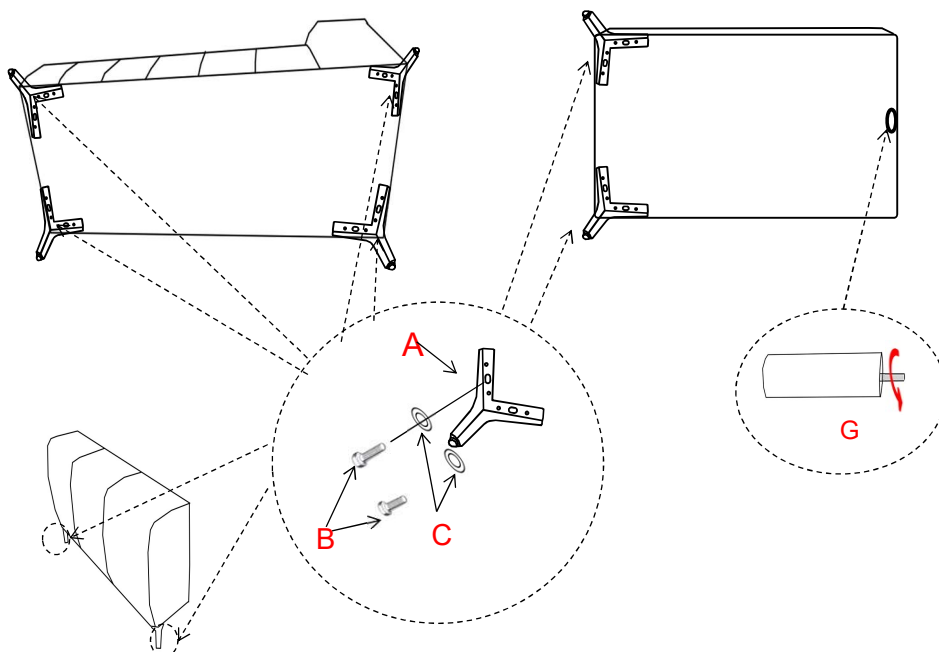


STEP 2

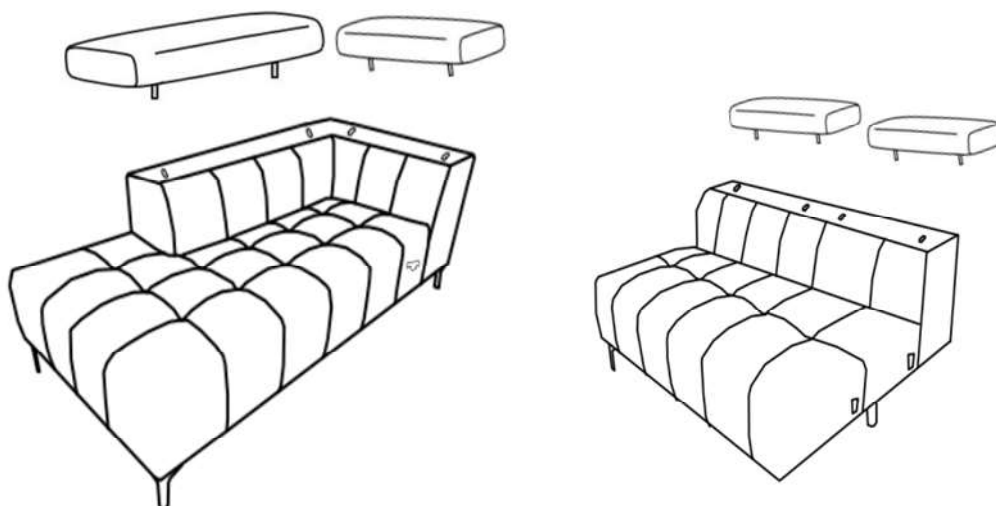

Istruzioni uso da tenere e conservare per eventuali usi futuri. Seguire con attenzione le istruzioni di montaggio per evitare danni al prodotto. Posizionare su una superficie piana e controllarne la stabilità'.
Prima dell'utilizzo verificare che il montaggio sia stato effettuato in maniera corretta.
Pulire con un panno umido ed eventualmente con detergenti non aggressivi/abrasivi.
Il contatto con gli agenti atmosferici esterni (pioggia, neve etc.) e l'esposizione ai raggi solari, possono pregiudicare la regolare durata del prodotto. Non salire con i piedi o saltare sul prodotto. Il prodotto e l'imballo possono contenere piccole parti che se ingerite possono portare a soffocamento. Tenere lontano dalla portata dei bambini.
L'uso improprio del prodotto declina ogni responsabilità del produttore.

STEP 3

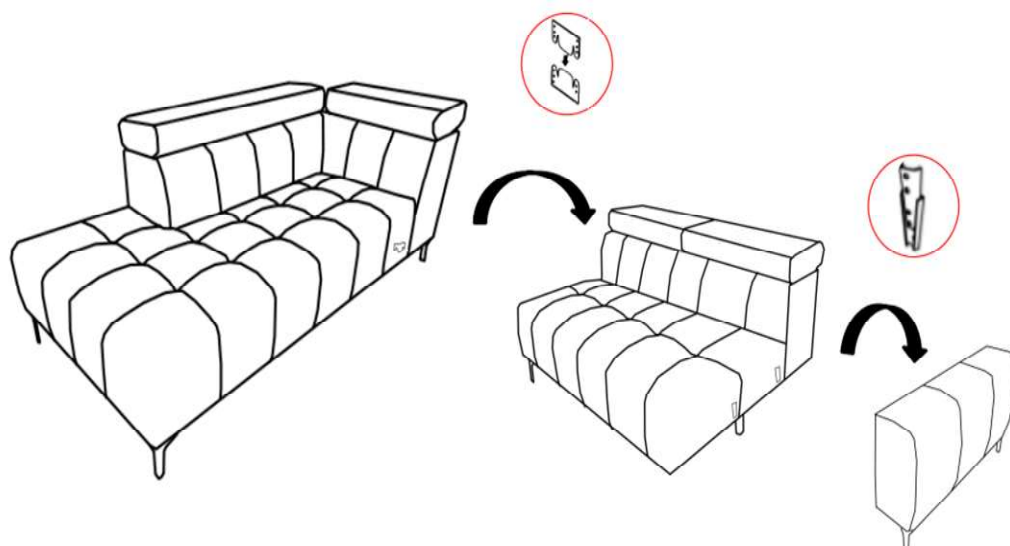

STEP 4

