
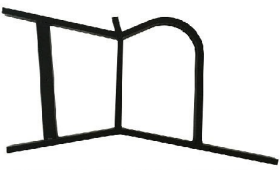













ISTRUZIONI MONTAGGIO PANCHINA GEOMY



	1PC		2PCS
	5PCS		12PCS
	9PCS	A 	4PCS
	2PCS	B  	10PCS
	1PC	C 	2PCS

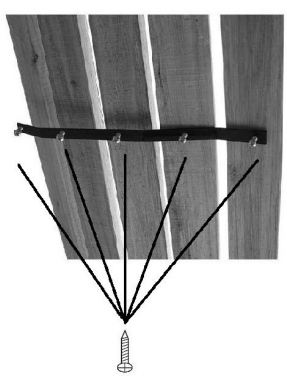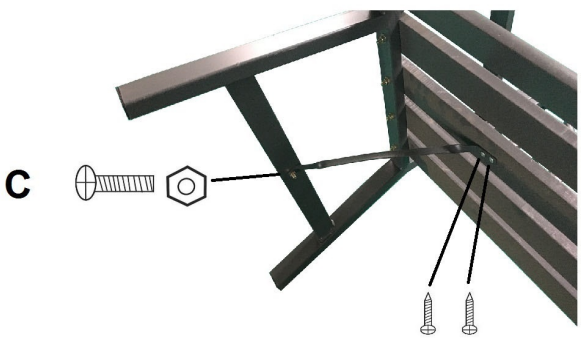

Per lo smaltimento fare riferimento alle norme locali dei rifiuti differenziati e indifferenziati.

Istruzioni uso da tenere e conservare per eventuali usi futuri. Posizionare su una superficie piana e controllarne la stabilit . Prima dell'utilizzo verificare che il montaggio sia stato effettuato in maniera corretta. Pulire con un panno umido ed eventualmente con detergenti non aggressivi/abrasivi. Non salire con i piedi o saltare sul prodotto. Il prodotto e l'imballo possono contenere piccole parti che se ingerite possono portare a soffocamento. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Il contatto diretto con gli agenti atmosferici esterni (pioggia, neve etc.....) e l'esposizione diretta ai raggi solari, possono pregiudicare la regolare durata del prodotto. L'uso improprio del prodotto declina ogni responsabilit  del produttore .