
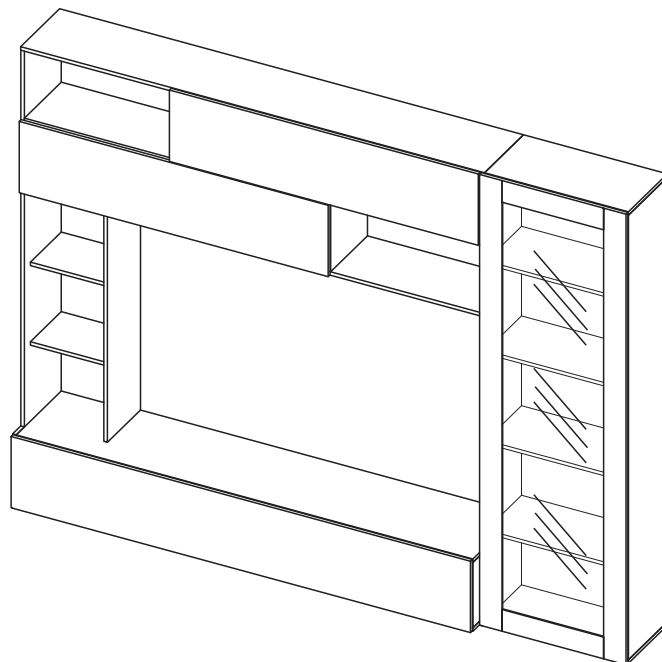
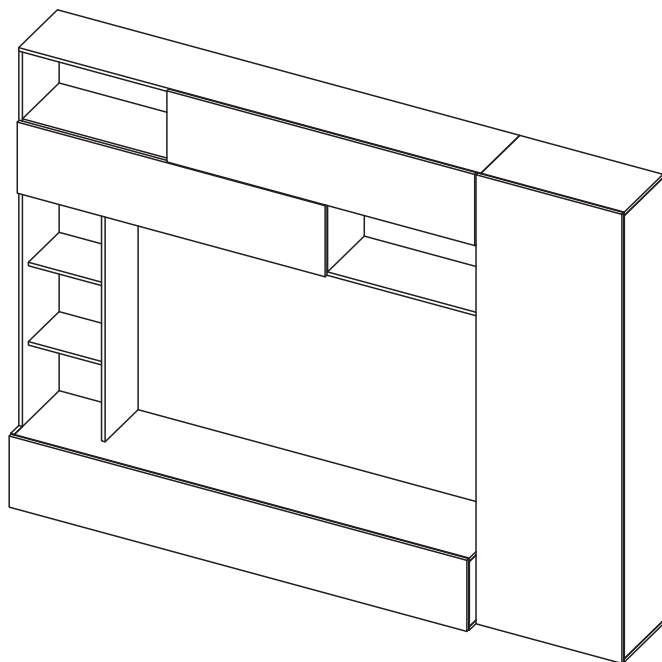
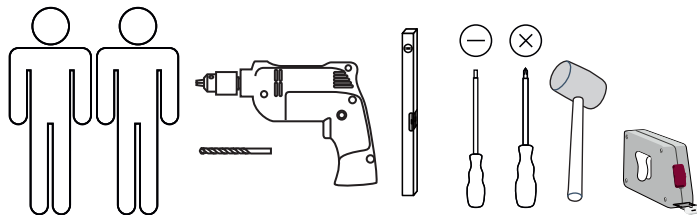


70__63-P3

Montageanweisung / Installation instructions / Instruction de montage / Istruzioni di montaggio
montagehandleiding / Instrukcja montażu / Montaj talimatlar / Osszeszerelési útmutató / Návod k montáži /
Návod na montáž / Instrucțiune de montaj / инструкции по сборке / Montaj talimatina / Monteringsanvisningar/
Upute za montažu / Instrucciones de Montaje / Navodila za montažo

PRATIKO

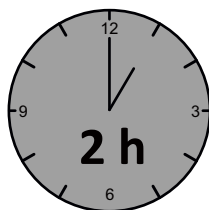

D – bitte lesen sie diese montageanleitung gut durch,
Da wir für fehler, die durch falsche montage entstehen,
Keine haftung übernehmen!

Gb – please read these installation instructions
Through carefully as we cannot accept any liability
For faults occurring as a result of incorrect installation!

Cz – přečtěte si prosím pozorně tento návod k montáži,
Aby jste předešli chybám vzniklých špatnou montáží,
Za které neručíme!

F – veuillez lire attentivement cette notice de montage,
Car nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreurs
Découlant d'un montage erroné !

I – prego leggere attentamente le istruzioni per il montaggio,
Poiché decliniamo qualsiasi responsabilità
Per difetti derivanti da montaggio errato.

S - läs monteringsanvisningarna noggrant.
Vi avsäger oss allt ansvar för defekter som
Uppstår p.g.a. Felaktig montering.

Hr – pažljivo pročitajte upute za montažu,
Jer otklanjamo svaku odgovornost za pogreške
Nastale uslijed pogrešne montaže.

Slo – prosimo, da pozorno preberete navodila za montažo,
Saj zavračamo vsakršno odgovornost za napake,
Ki bi nastale zaradi napačne montaže.

Nl – lees u alstublieft deze montagehandleiding goed door,
Voor fouten door verkeerde montage zijn wij niet verantwoordelijk.

Pl – prosze uważnie zapoznać się z instrukcją montażu,
Ponieważ nie ponosimy odpowiedzialności za niewłaściwy montaż.

Hu – Kérjük, olvassa el figyelmesen
ezt az összeszerelési útmutatót,
mert a helytelen összeszerelésből
a dódó hibákért nem vállalunk felelősséget!


SK – Prosíme, dobre prečítajte si tento návod na montáž,
pretože nepreberáme žiadne ručenie za chyby,
ktoré vzniknú na základe chybnej montáže!

RO – Vă rugăm să cititi cu atenție aceste instrucțiuni
de montaj deoarece nu preluăm garanția pentru defecte
ce apar datorită unui montaj incorect!

RUS – Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь ù
с данной инструкцией по монтажу, поскольку мы не
несем ответственности за ошибки, причиной которых
является неправильный монтаж.


TU – Ilkonce kullanma klavuzunu iyi okuyun,
yalnız montaj yaparsanız bunun sorumlusu biz degiliz.

ES – Se ruega leer con atención las instrucciones
de montaje debido a que declinamos cualquier
responsabilidad
por defectos derivados de un montaje erróneo.

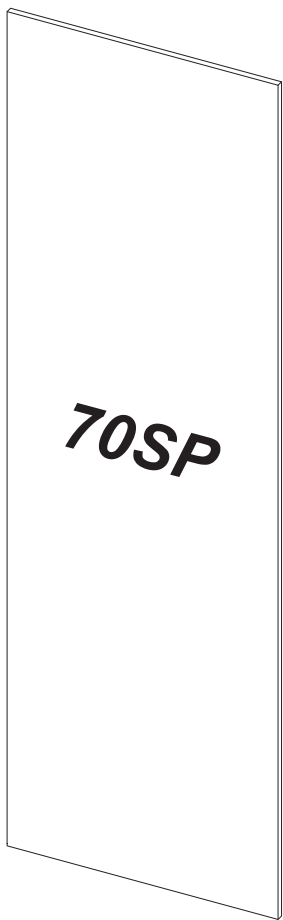


70SP


70TR





70TOC

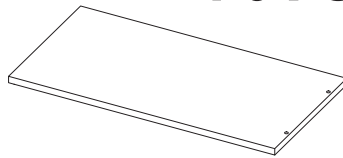


**70RIC
x 4**

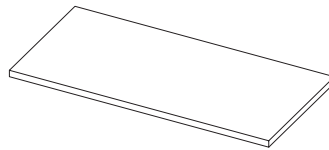


70FOC

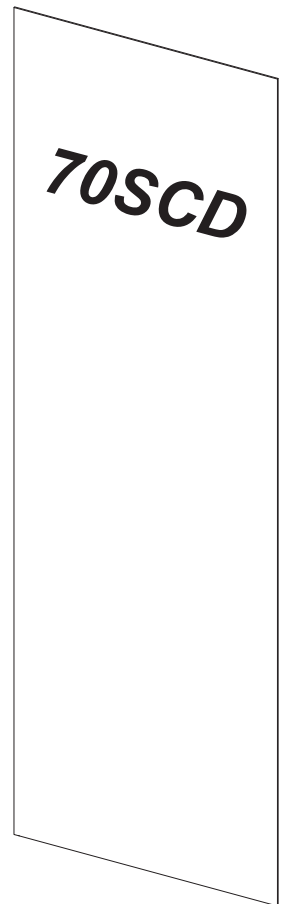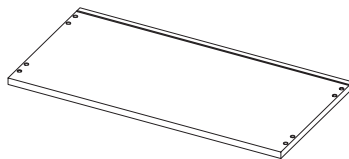


70SCD



70FD

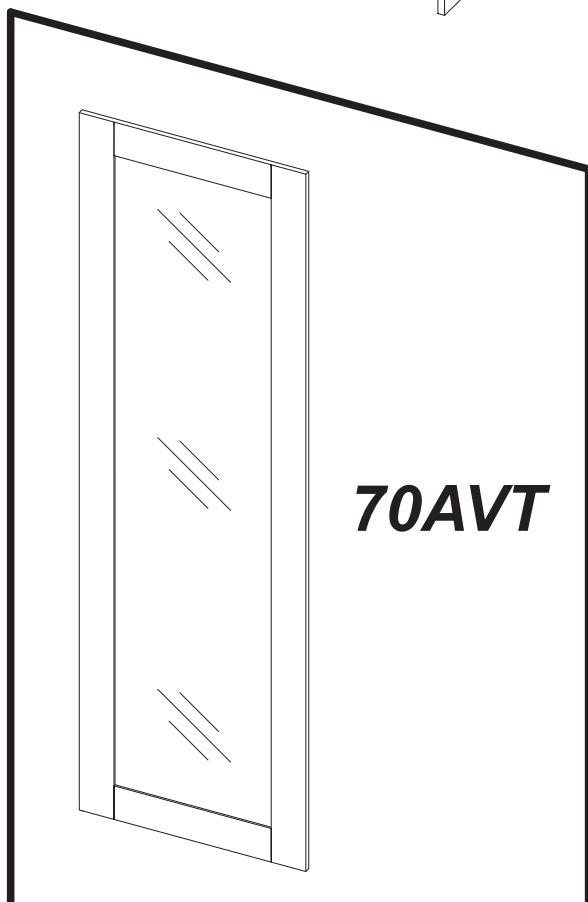


70AVT

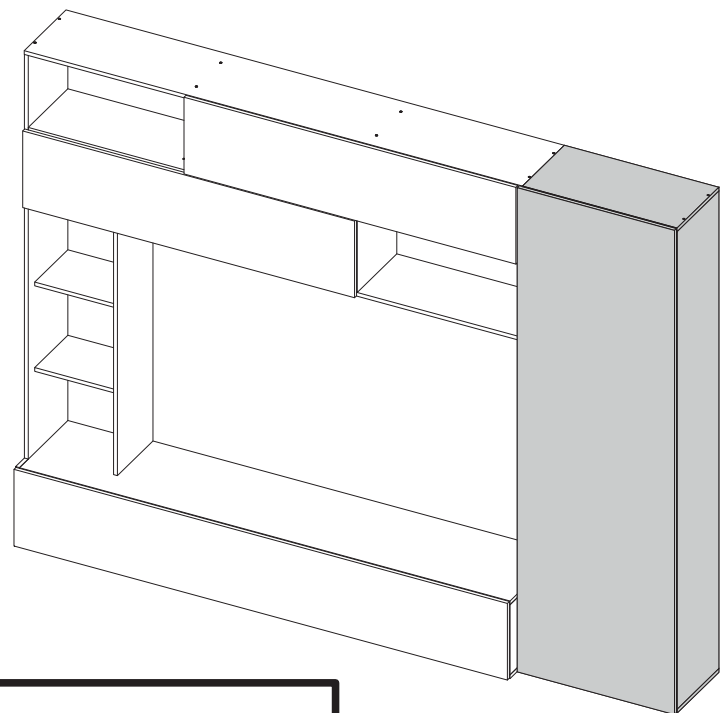


BARR

x1

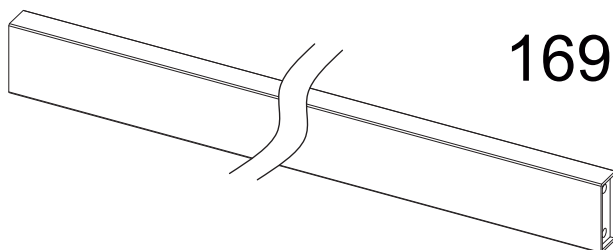

1695 mm

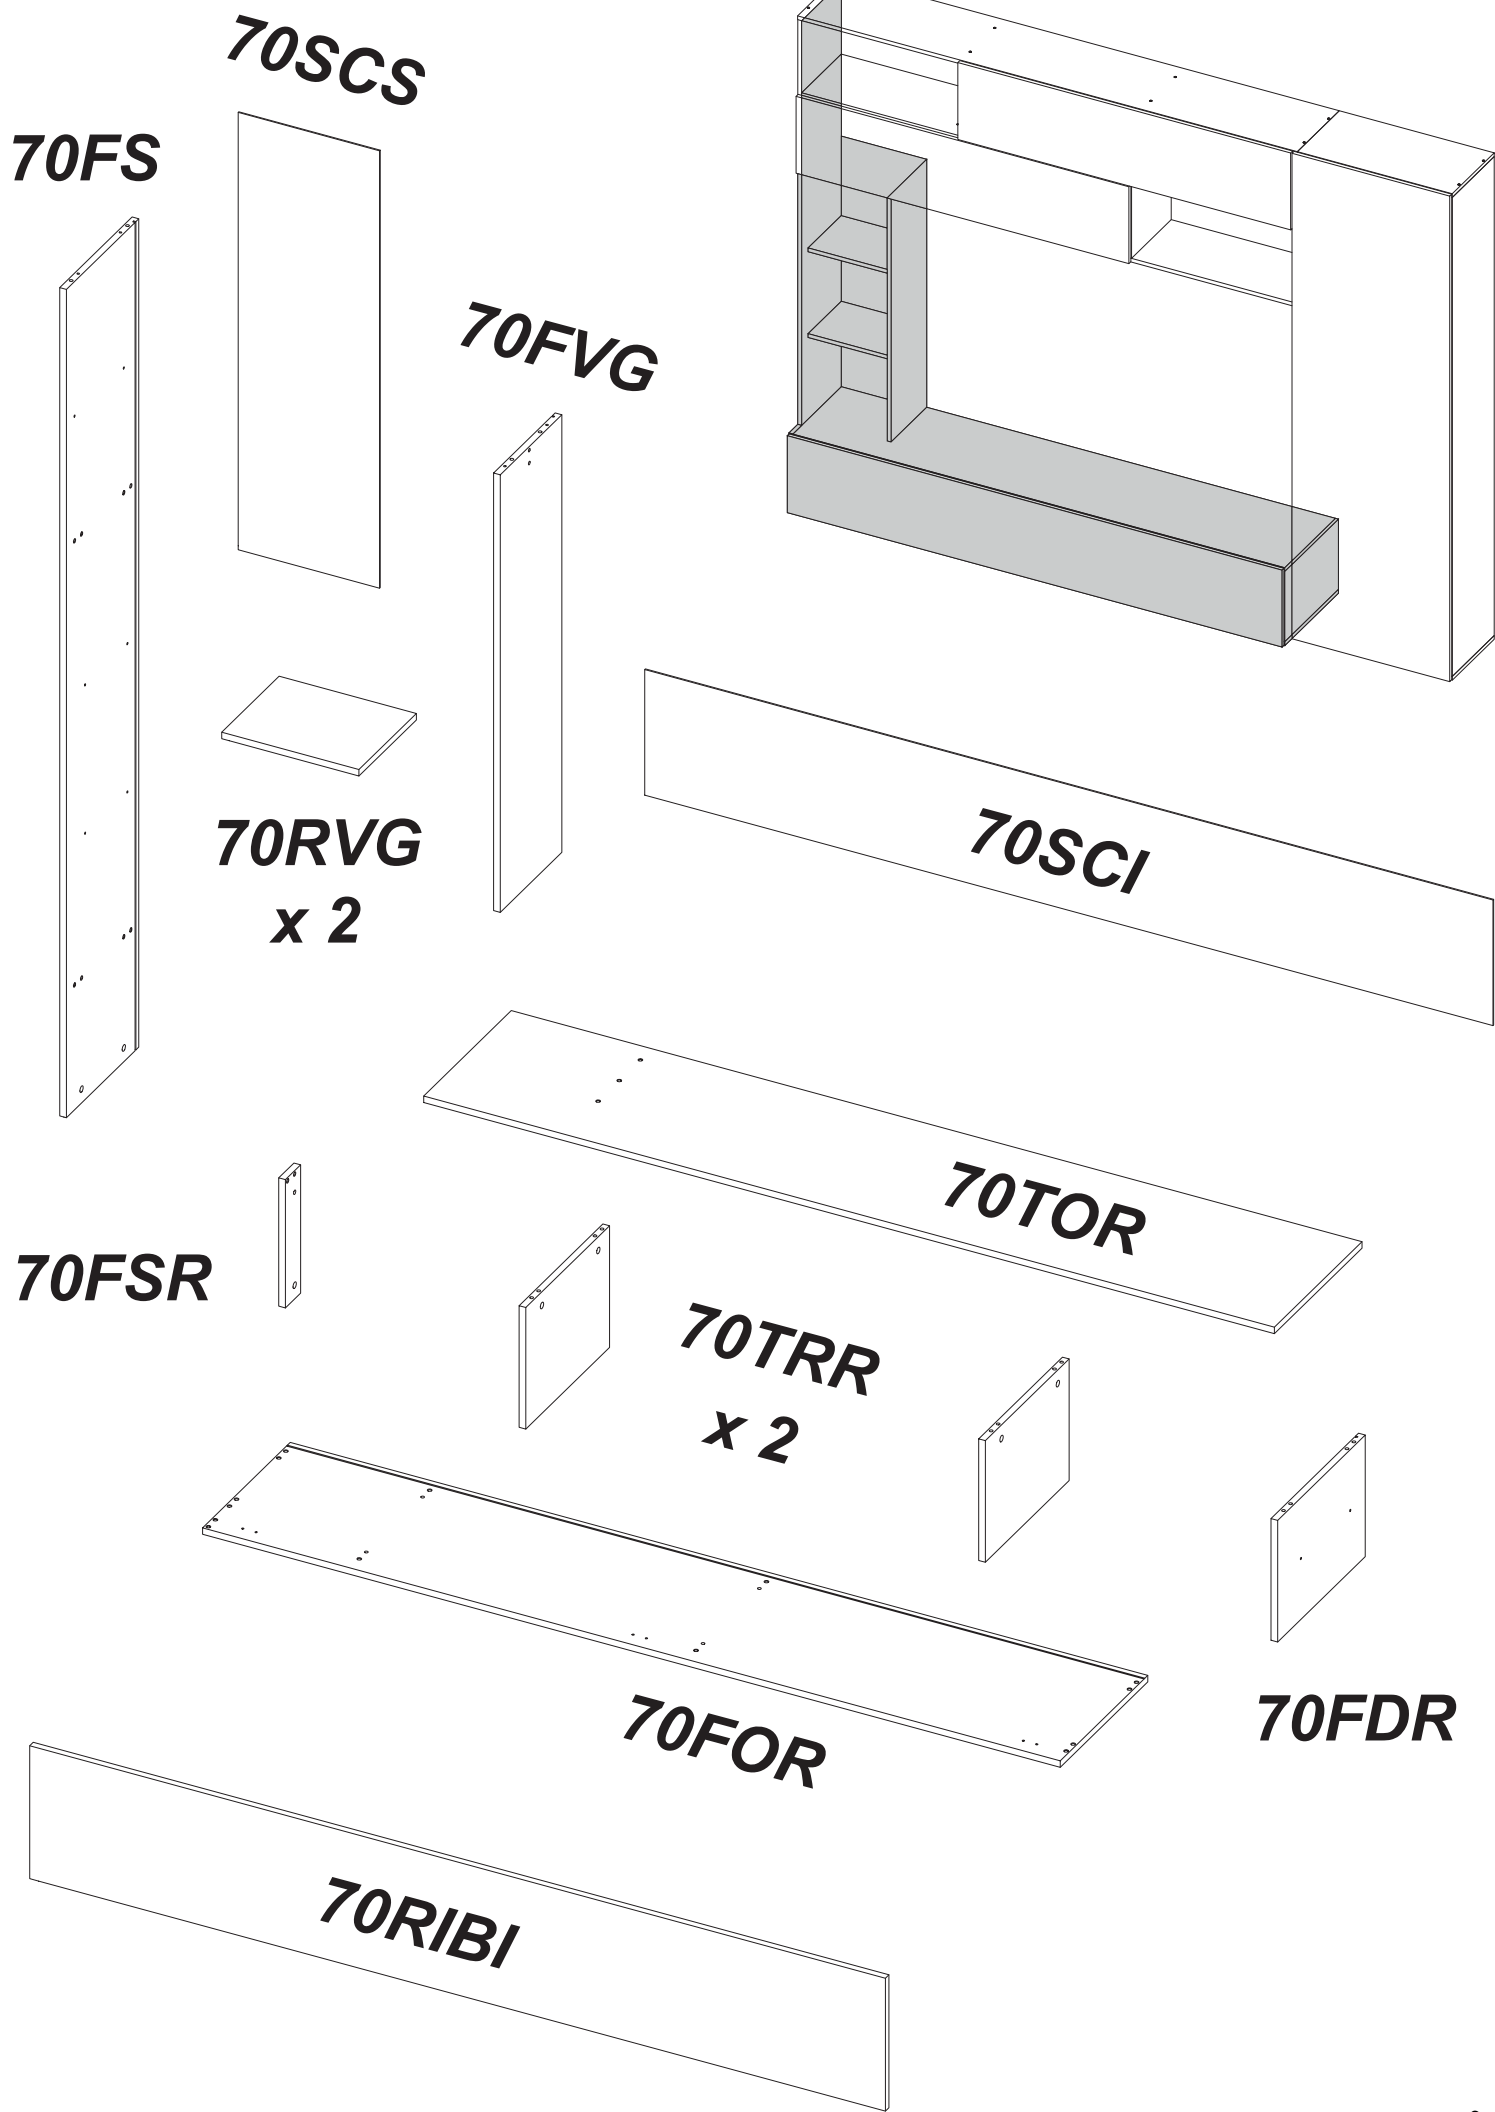

K11

x1

P19

x4

PP

x4

K12

x3

P18

x4

70SCH x 2

70TO

70TSR

x 4


70RIBS x 2

70RSR

70RIR


4

B

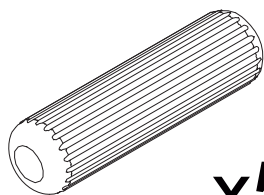

x57


C

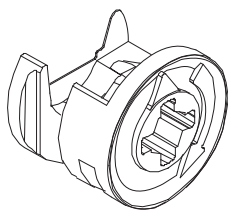

ø15


x26

D

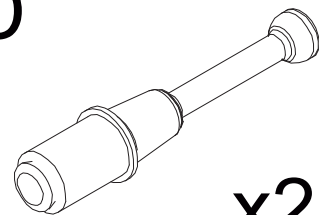


x22

E x28

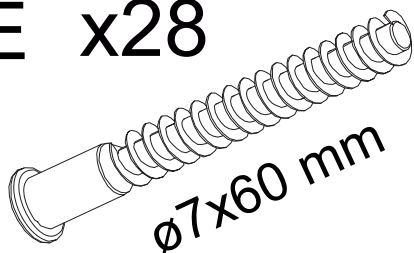


ø7x60 mm

R1

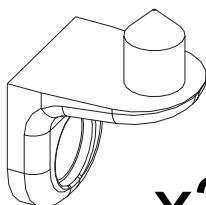


x28

DD

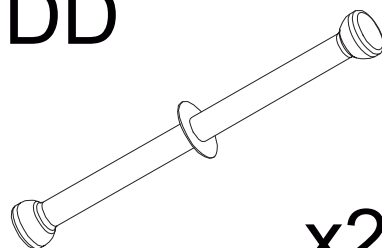

x2


T640

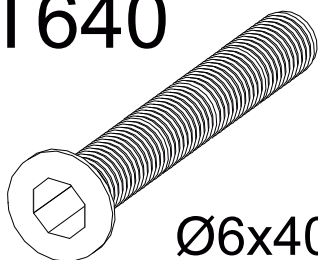

x4

Ø6x40mm


M9

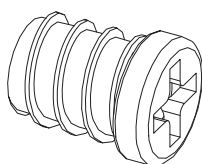

ø6.3x9 mm


x28

F

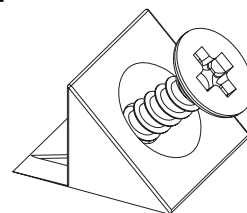

x58


C429

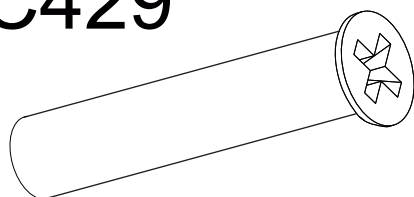

Ø4x29mm

x2


T415

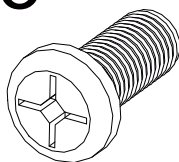

Ø4x15mm

x2

V316



Ø3x16mm

x22

G



x9

H1



ø20

x17


H2



ø20


x9

H0E

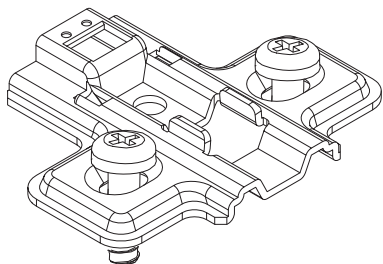

x4


CS

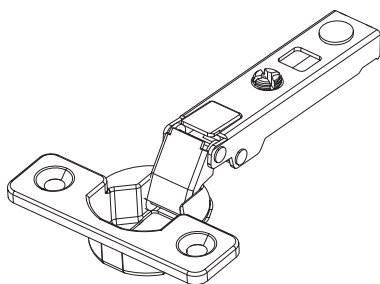


x4

V415


x8

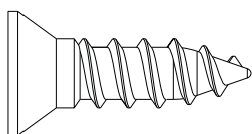

Ø4x15mm

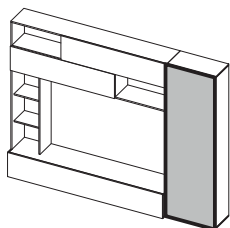


H2E

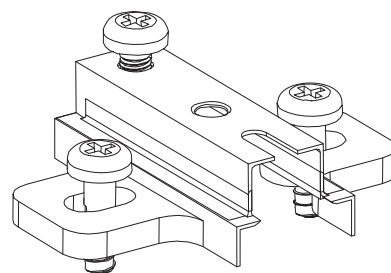


x9

C0

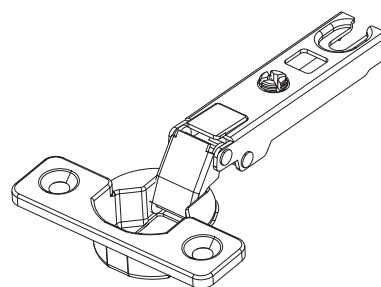


x9

V415 x18

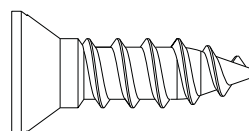


Ø4x15mm

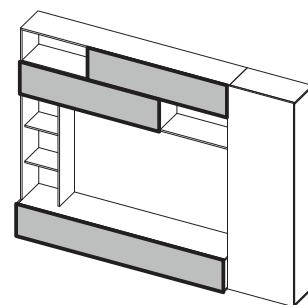

P


x10

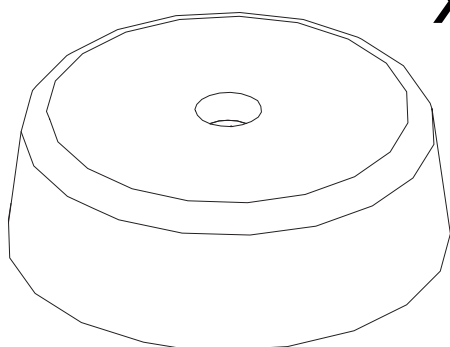

Ø60

V4530


x10

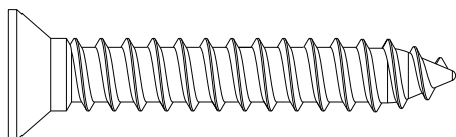

Ø4.5x30 mm

V425


x9

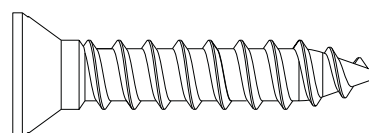

Ø4x25mm


PST

x2

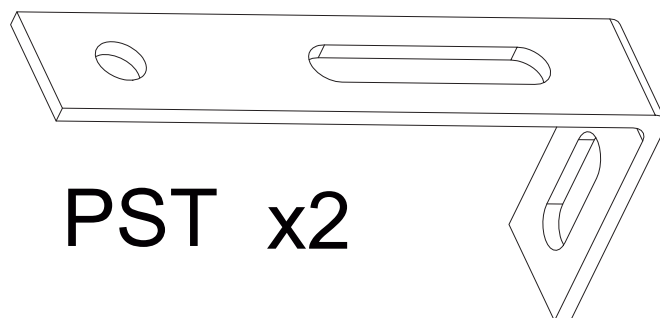


V418




x4

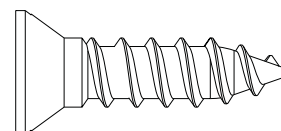

Ø4x18 mm

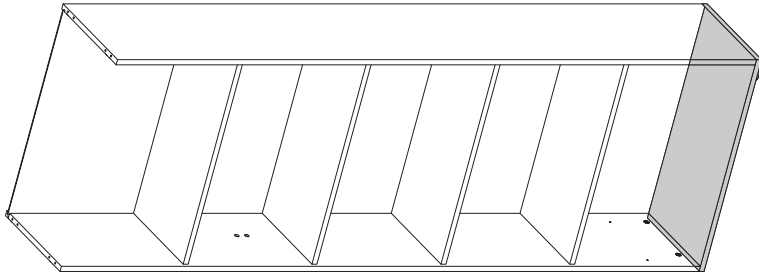

1A

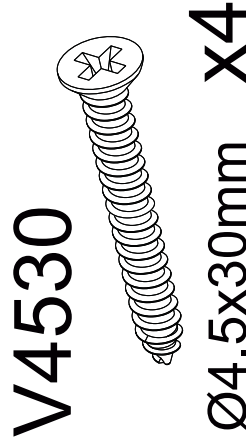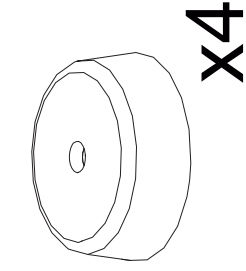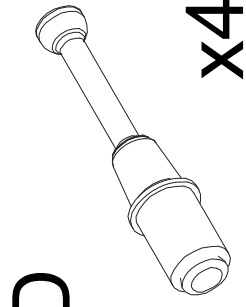


V4530

Ø4.5x30mm X4

x4


x4

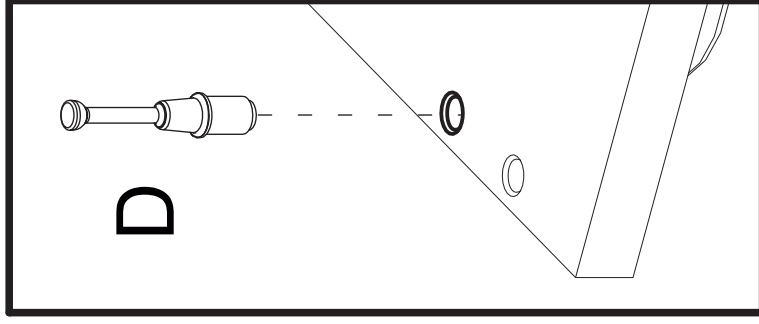

D

V4530

P




V4530




P




P



V4530



P



70FOC

P



D



D



70FOC

D




D



V4530



P

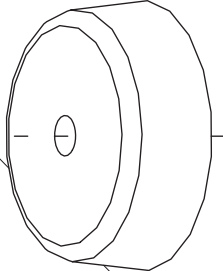

2A

R

M9






B

H2E x4

x18

x18


x8

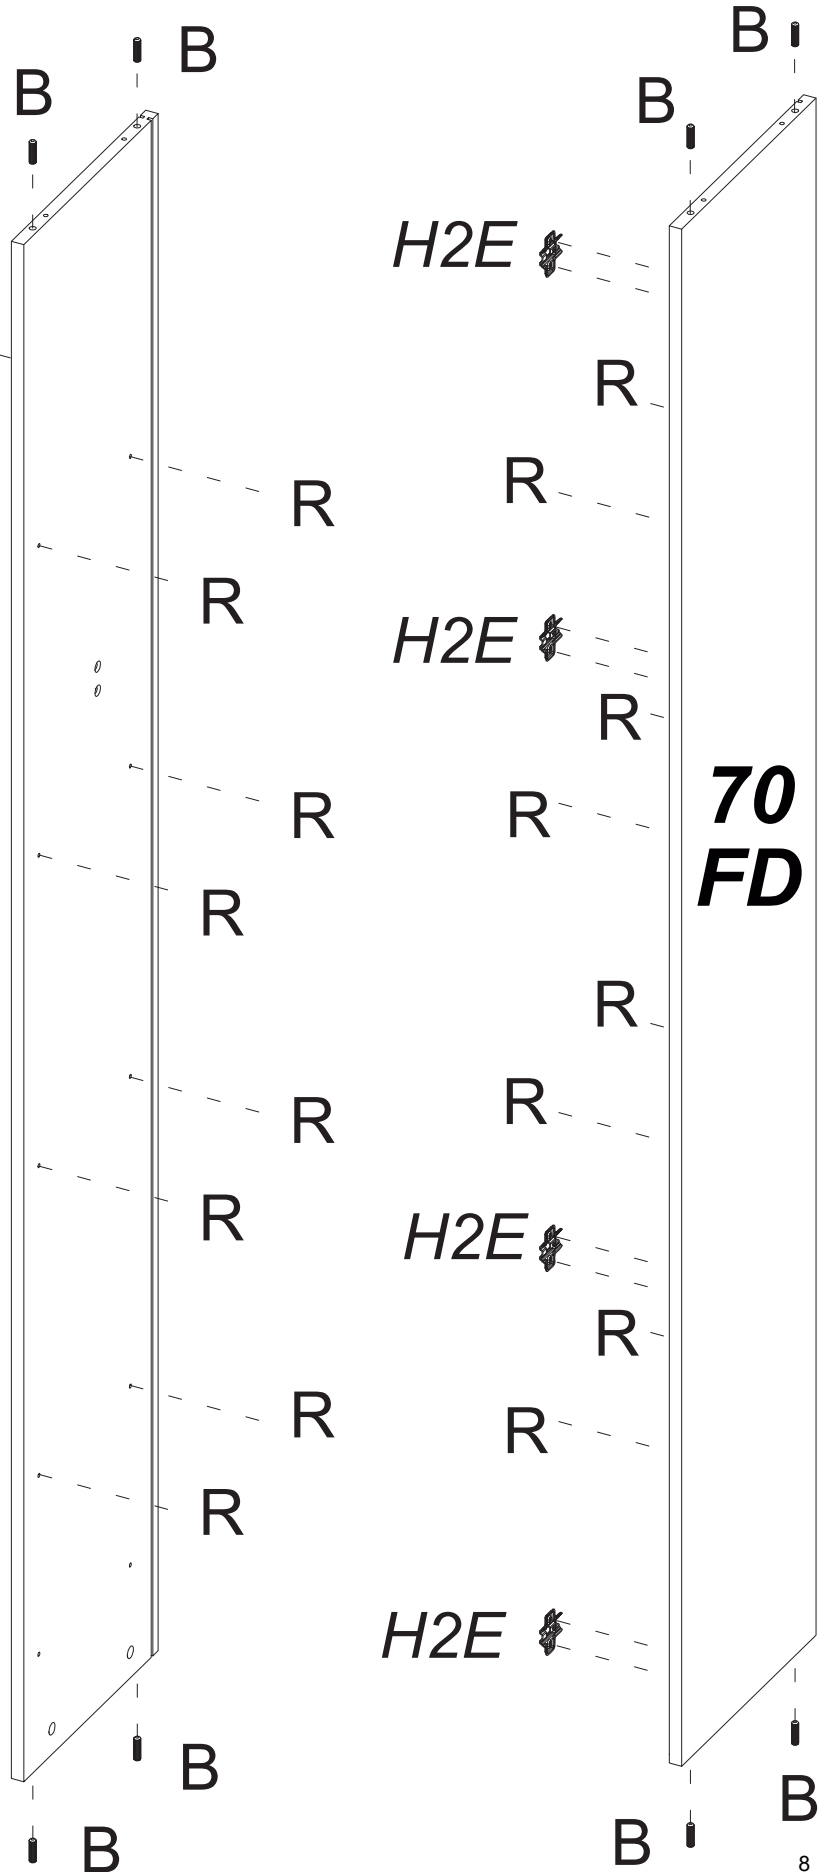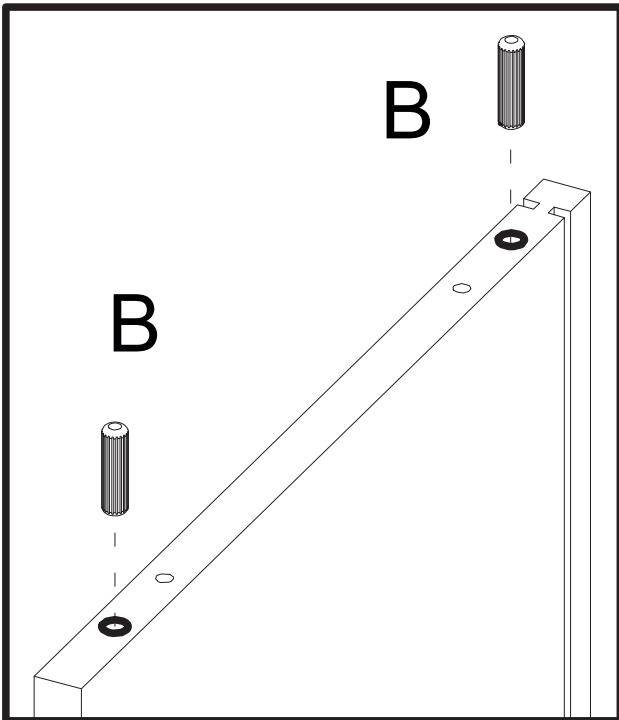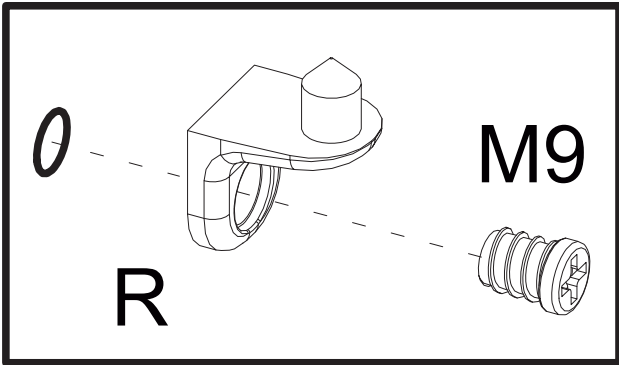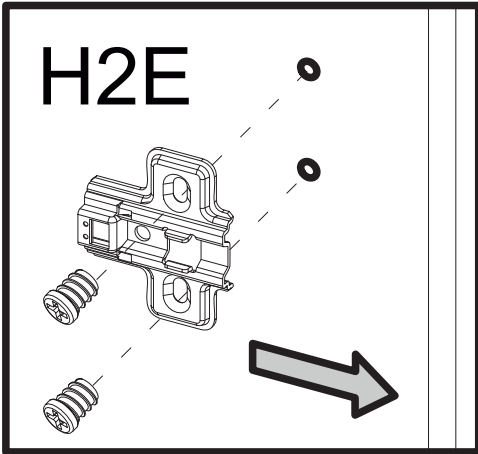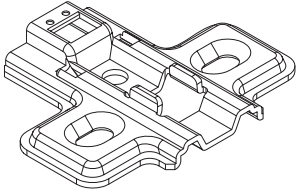

70TR






70FD

C

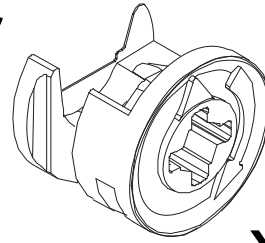



3A

x4

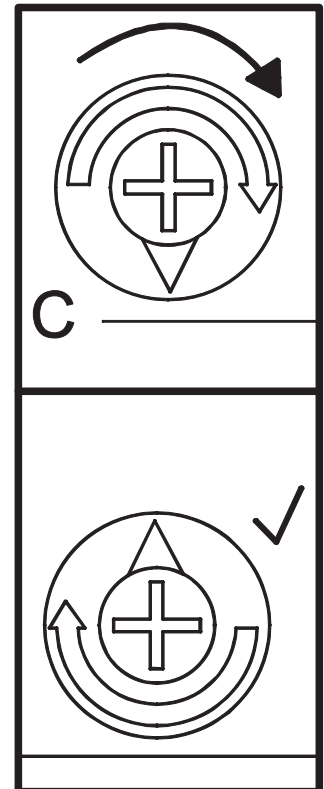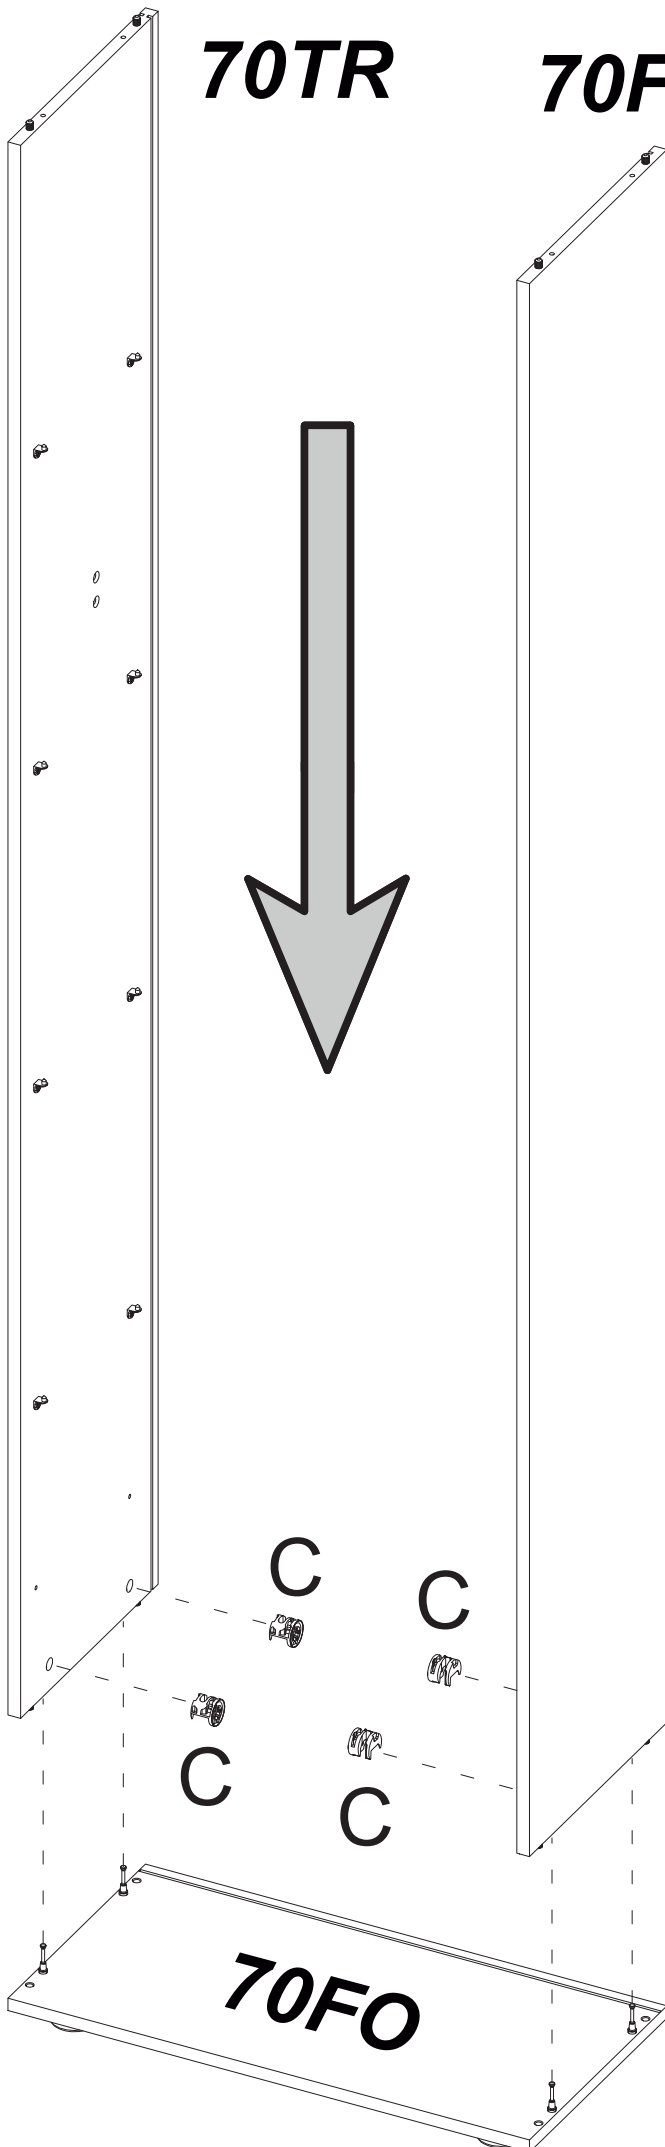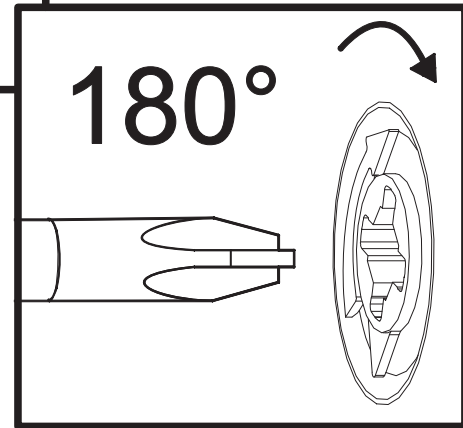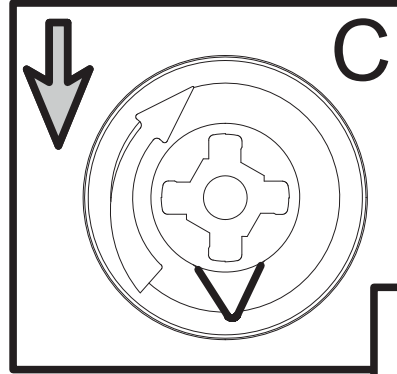
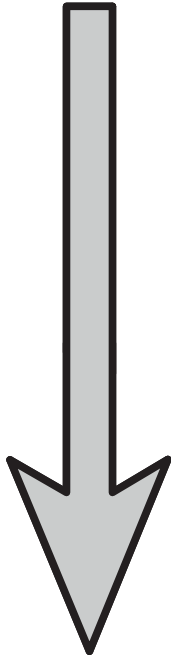


5A

**70RIC
x 4**

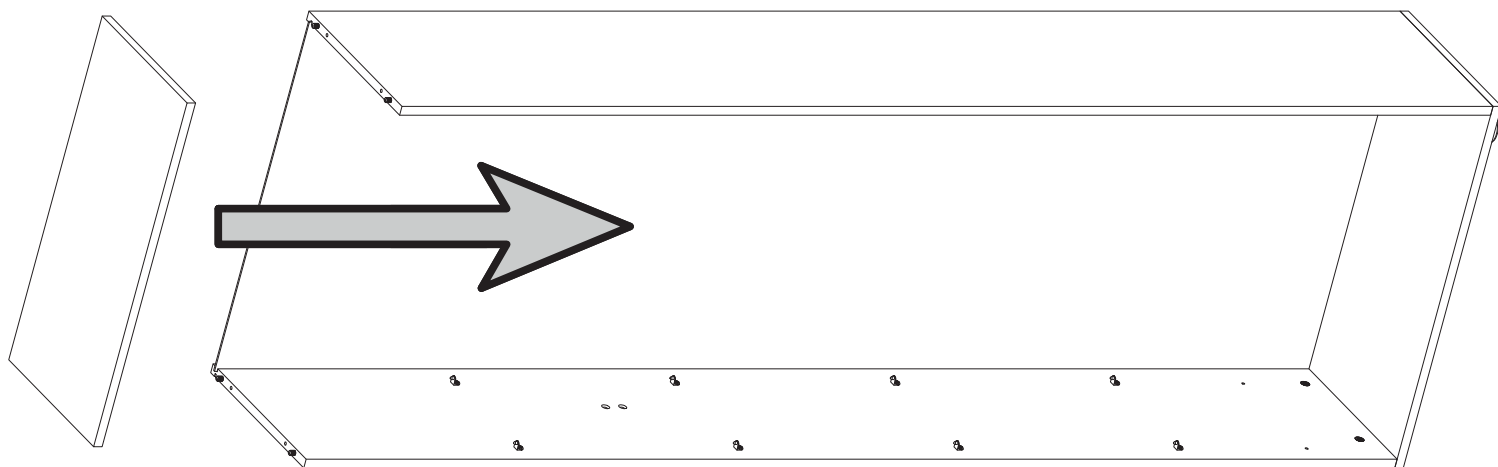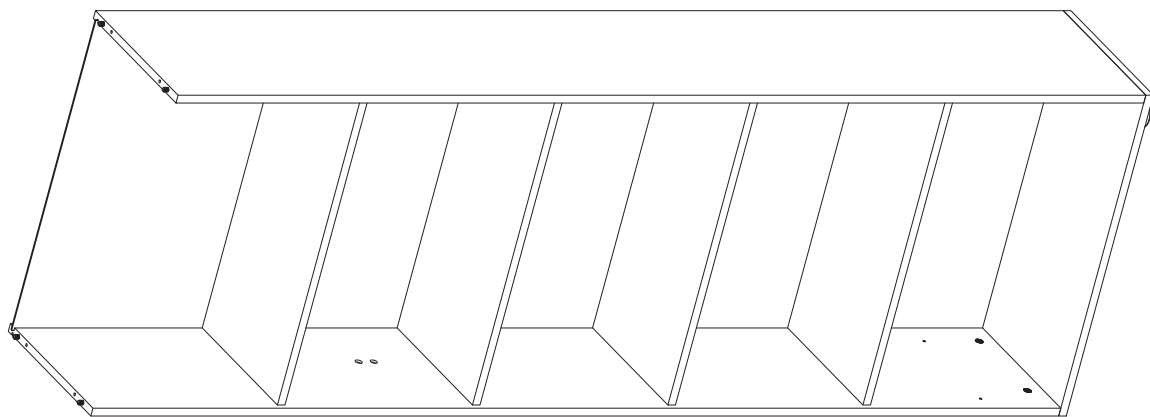


70SCD

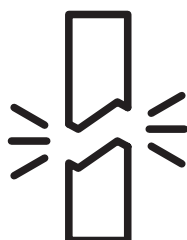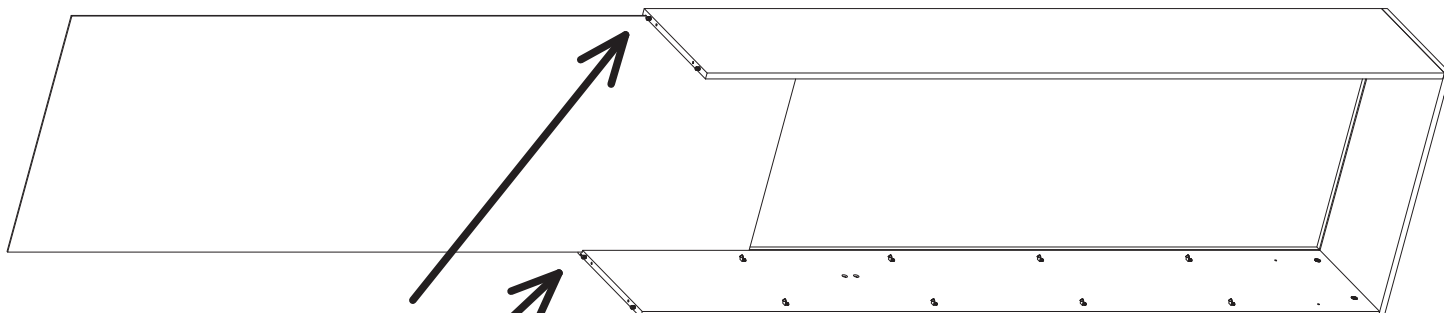

4A


1B

V4530

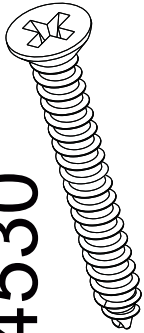


Ø4.5x30mm x6

P

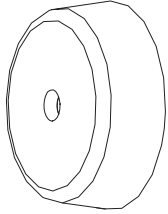


x6

D

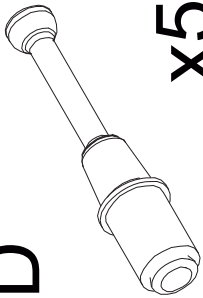


x5

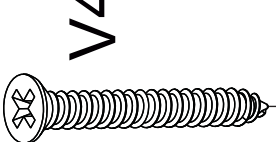

V4530

P

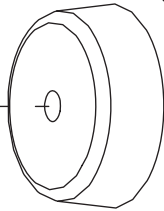

V4530



P



V4530



V4530

P







V4530

P




70FOR

70FOR

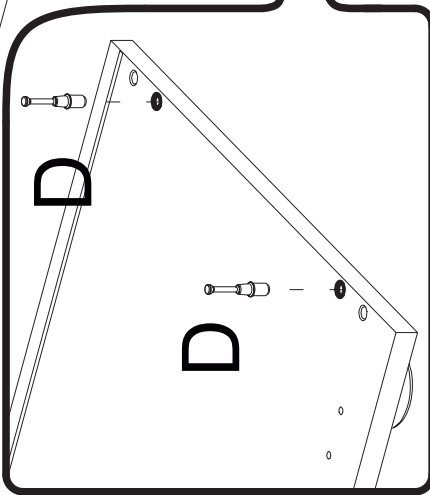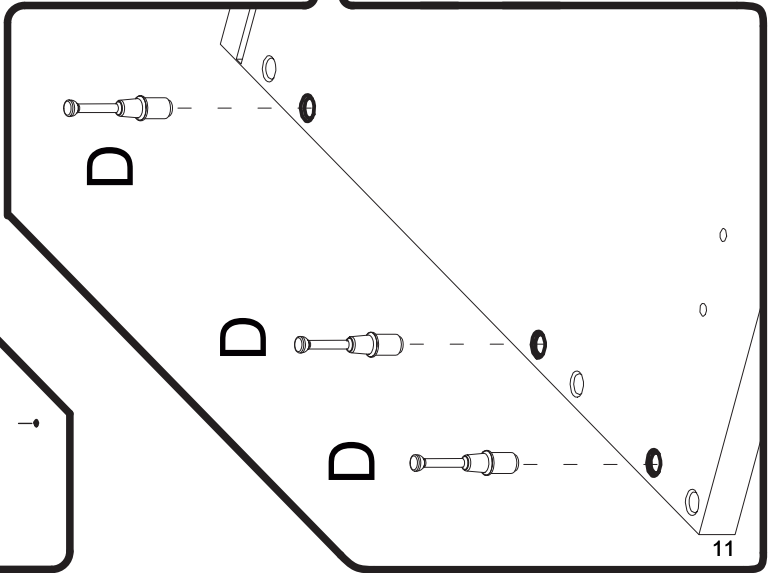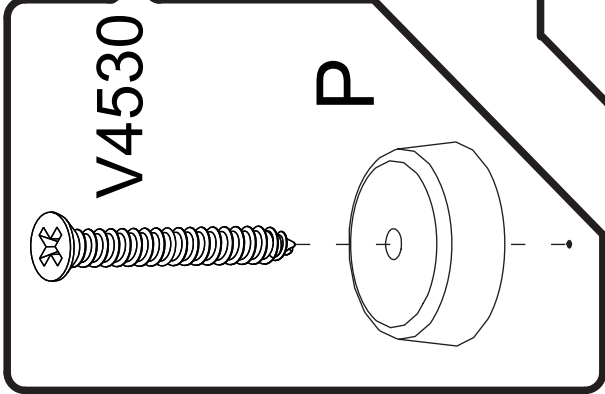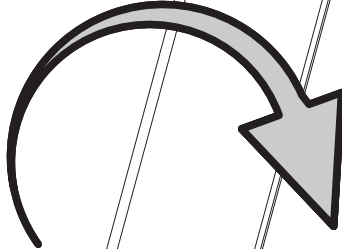

2B

H2E

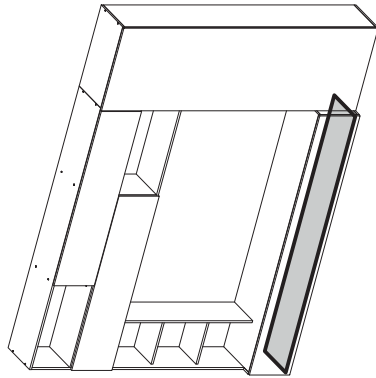


V425
Ø4x25mm x3

H2E
x3




H2E



H2E





70FOR

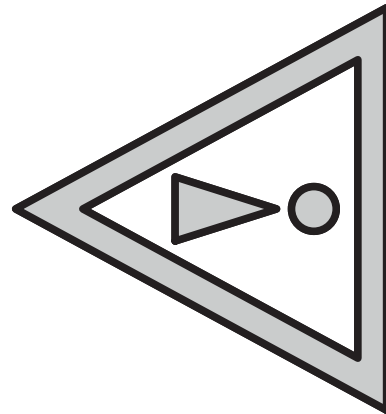


V425

H2E

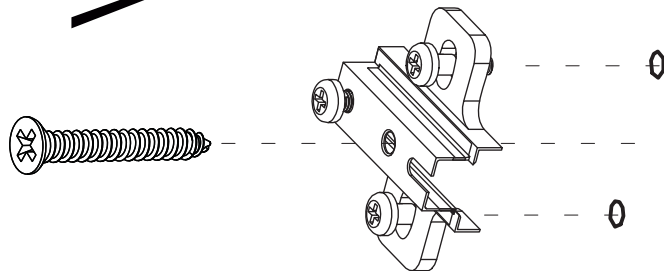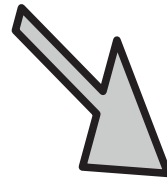




B

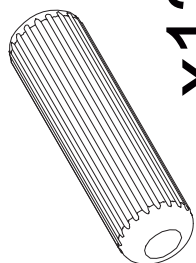


x12

D

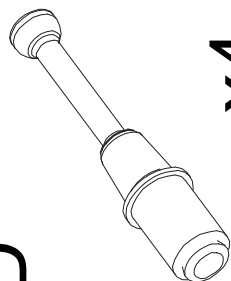

x4

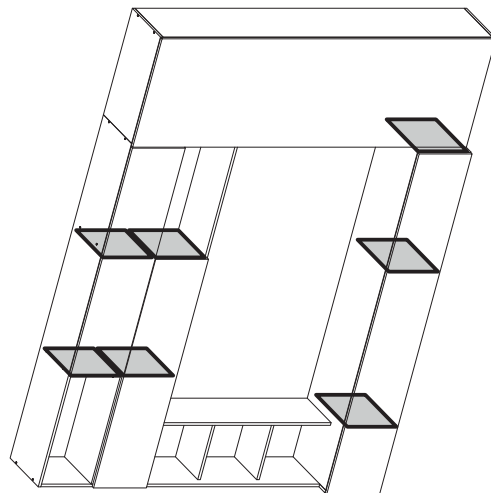

B



B



311,5
mm

70TSR
x 4



B



B

B



D



D



B

397,5
mm

70FDR



B



B

B



D



D



B

380,5
mm

70TRR
x 2





B




B



4B

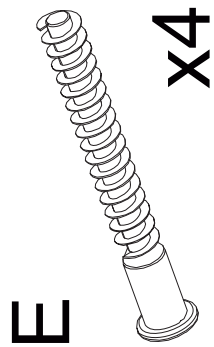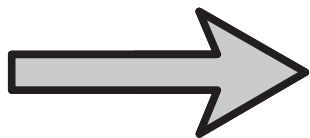

C

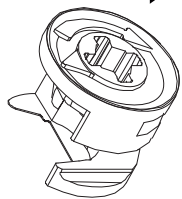


x2

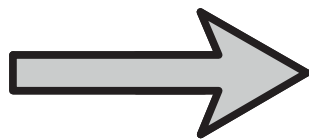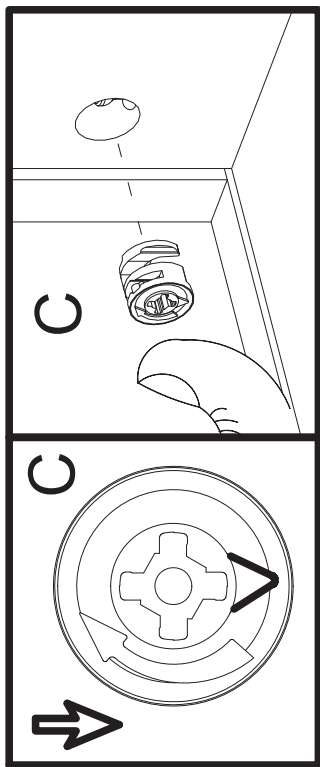

70FDR

C

C

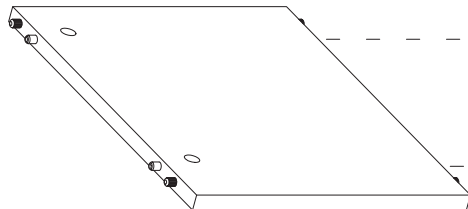

70TRR
x 2

70FOR

E







E

E





E

5B


70SCH

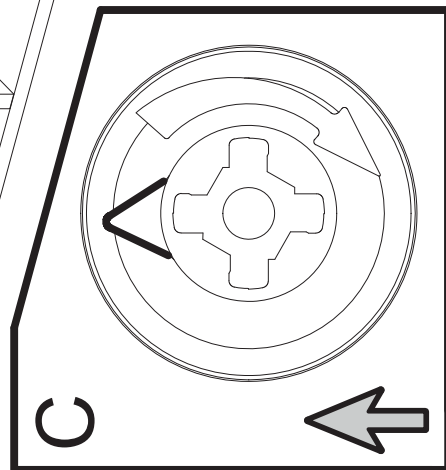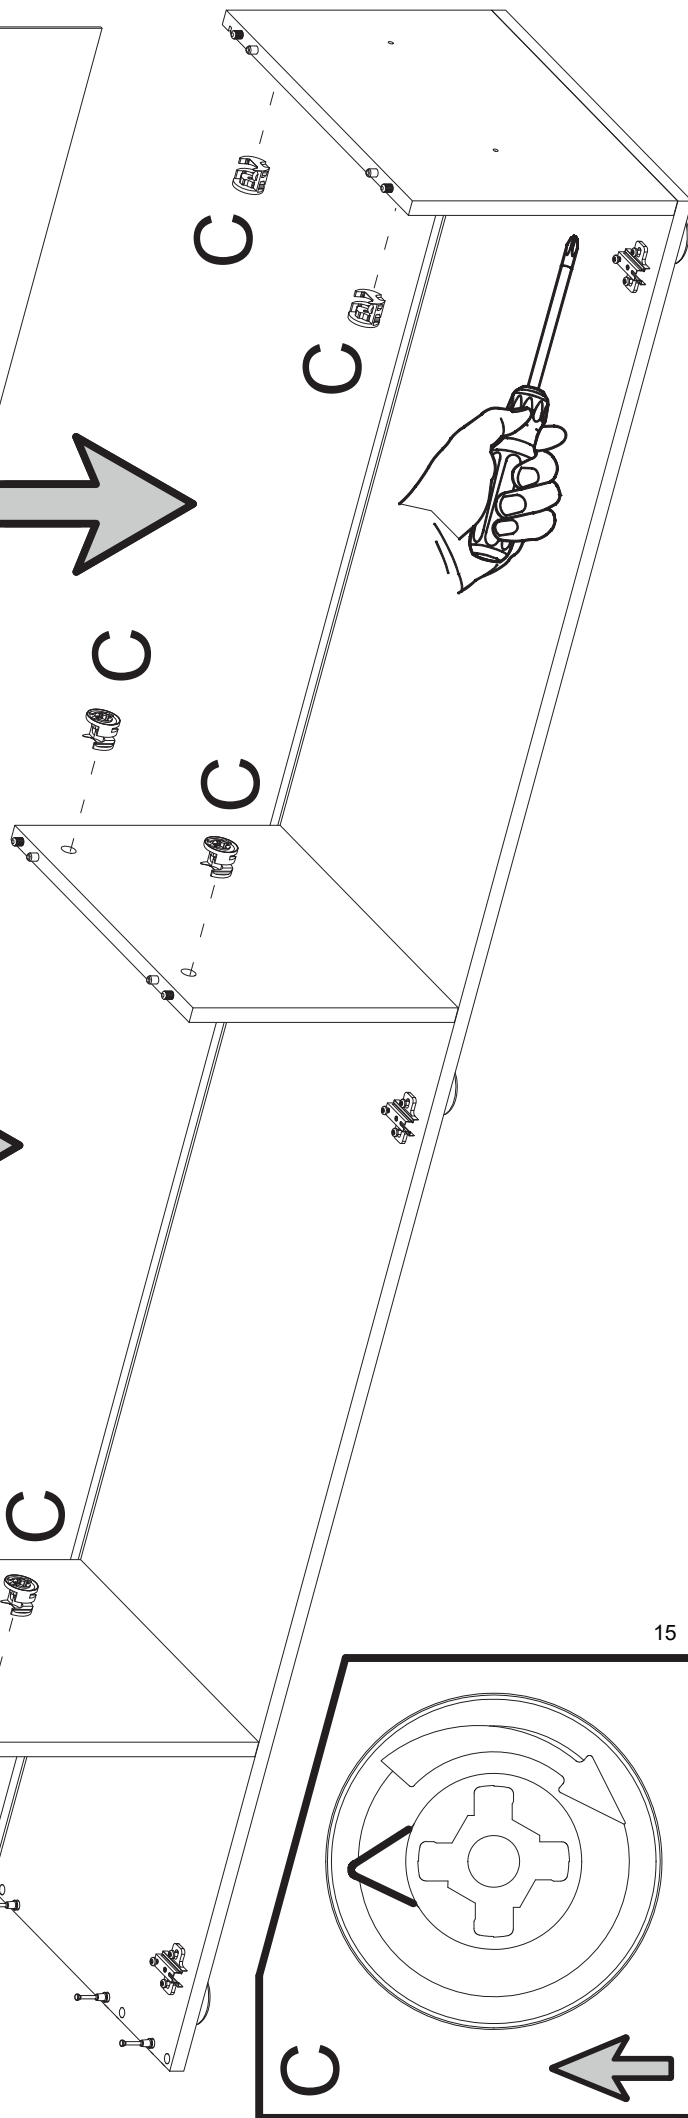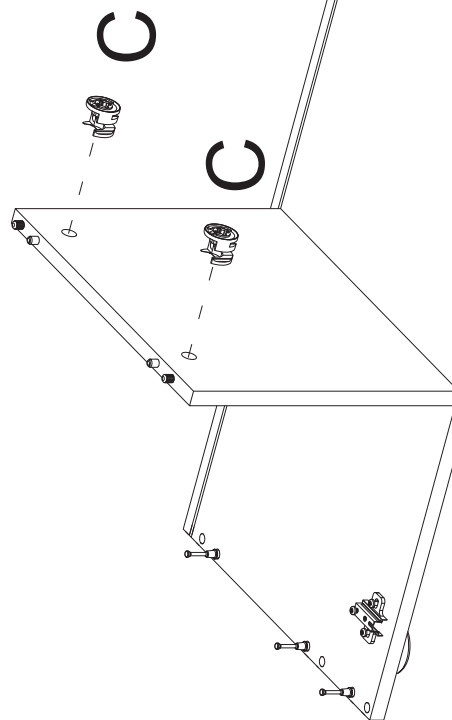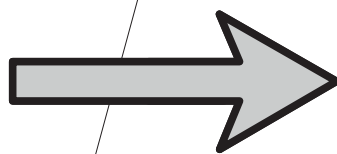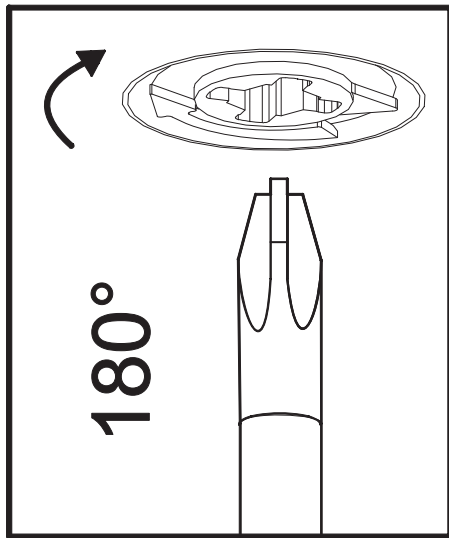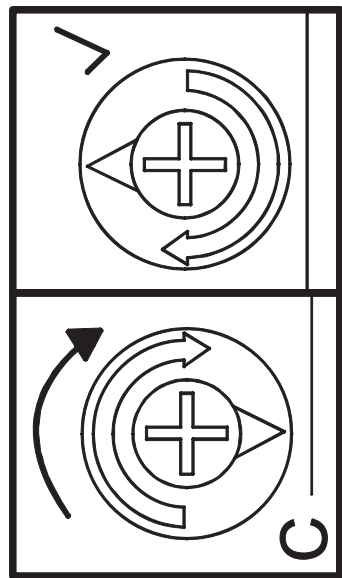




6B

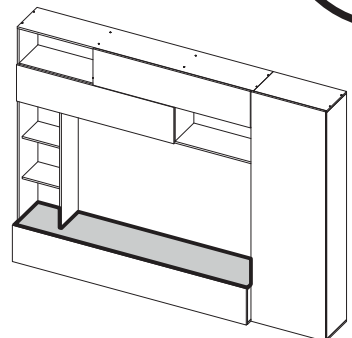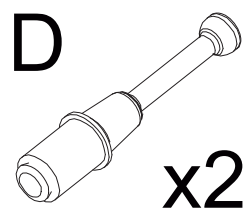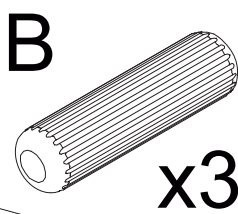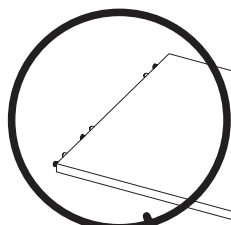


70TOR

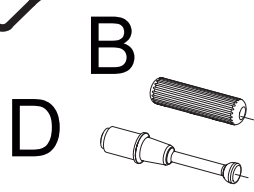

70TOR

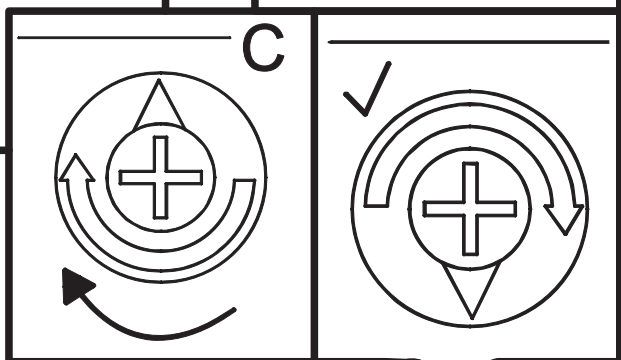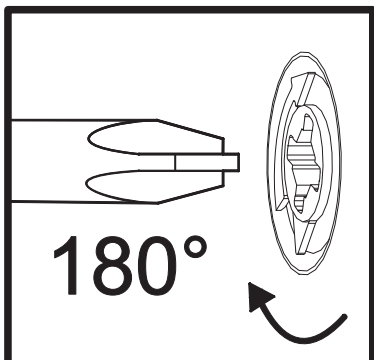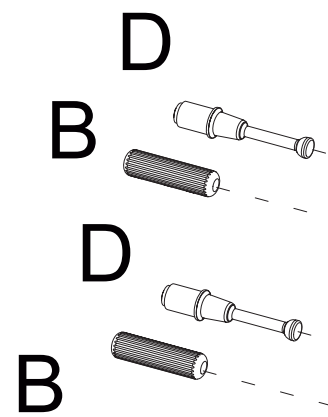


70TOR

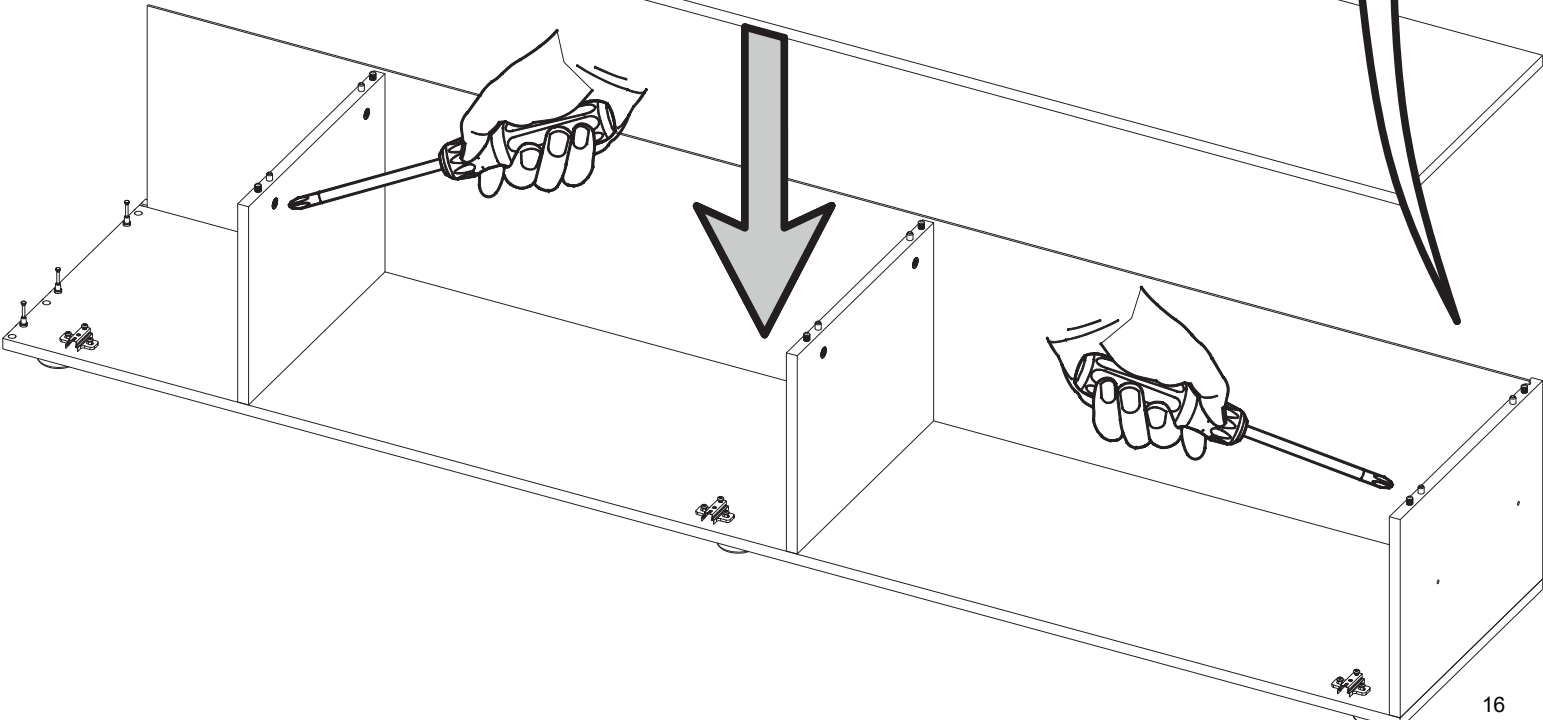


7B

B

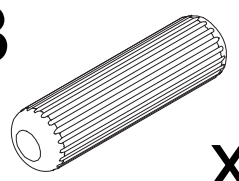


x9

R1


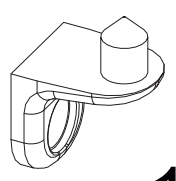


x10




M9

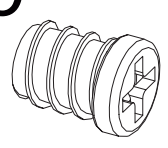

x10

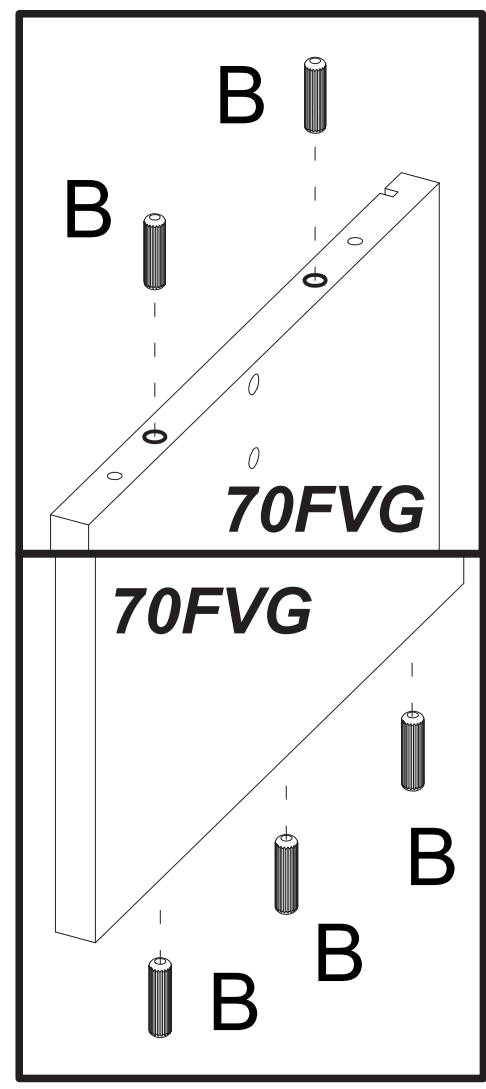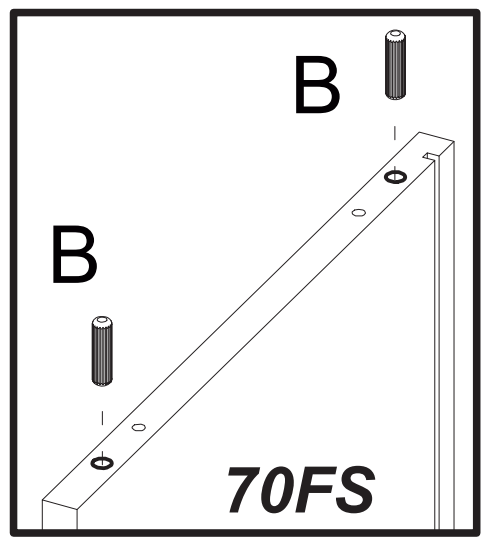


70FSR

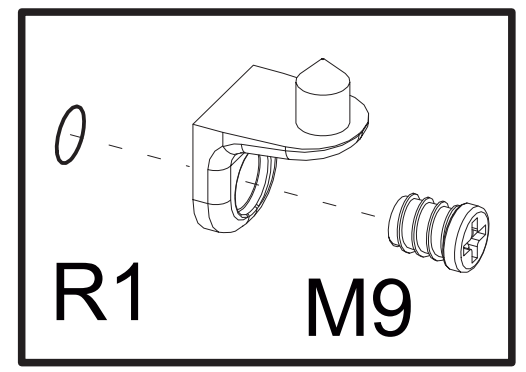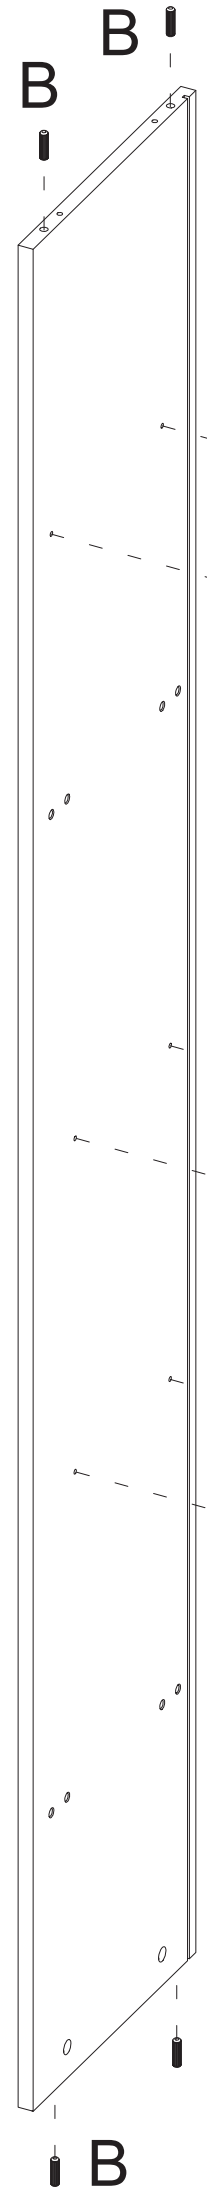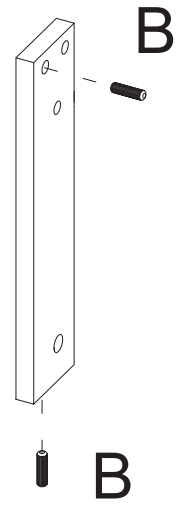

R1

M9

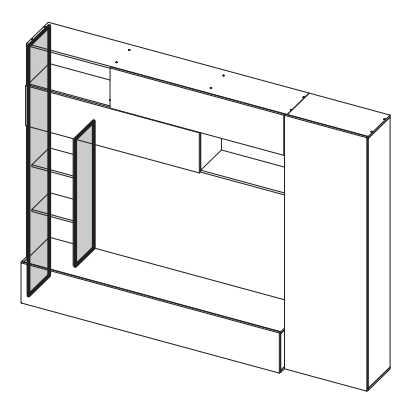

70FS

R1

R1

R1

R1

R1

R1

R1





R1

70FVG




8B




70FS

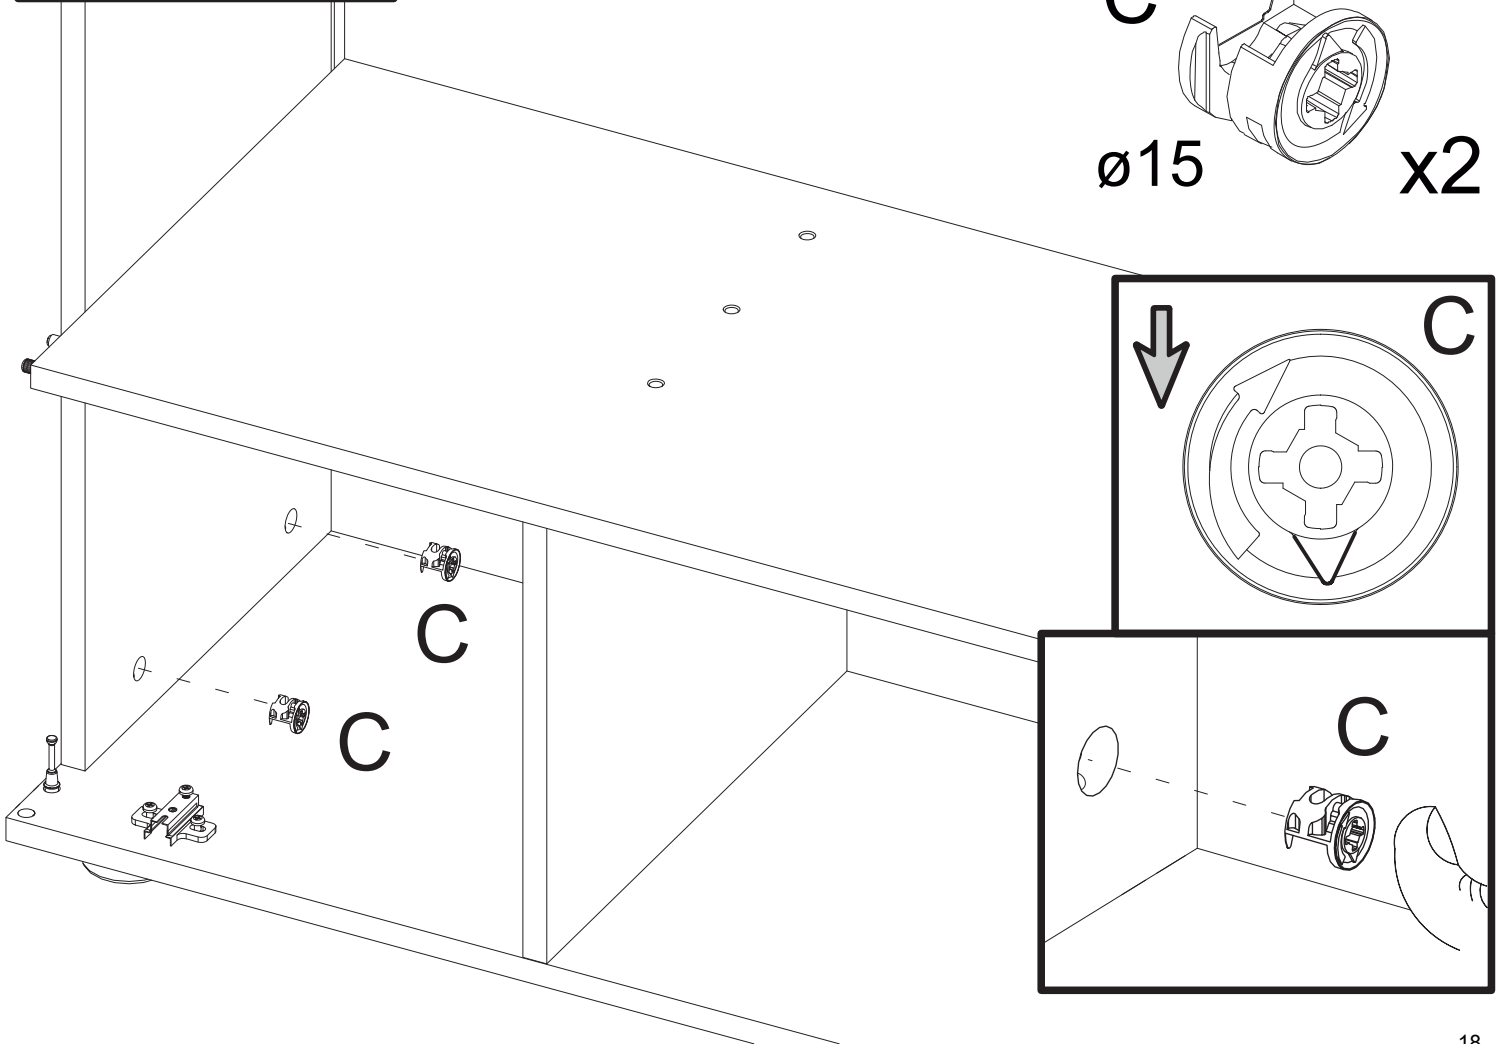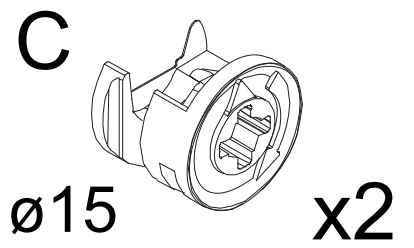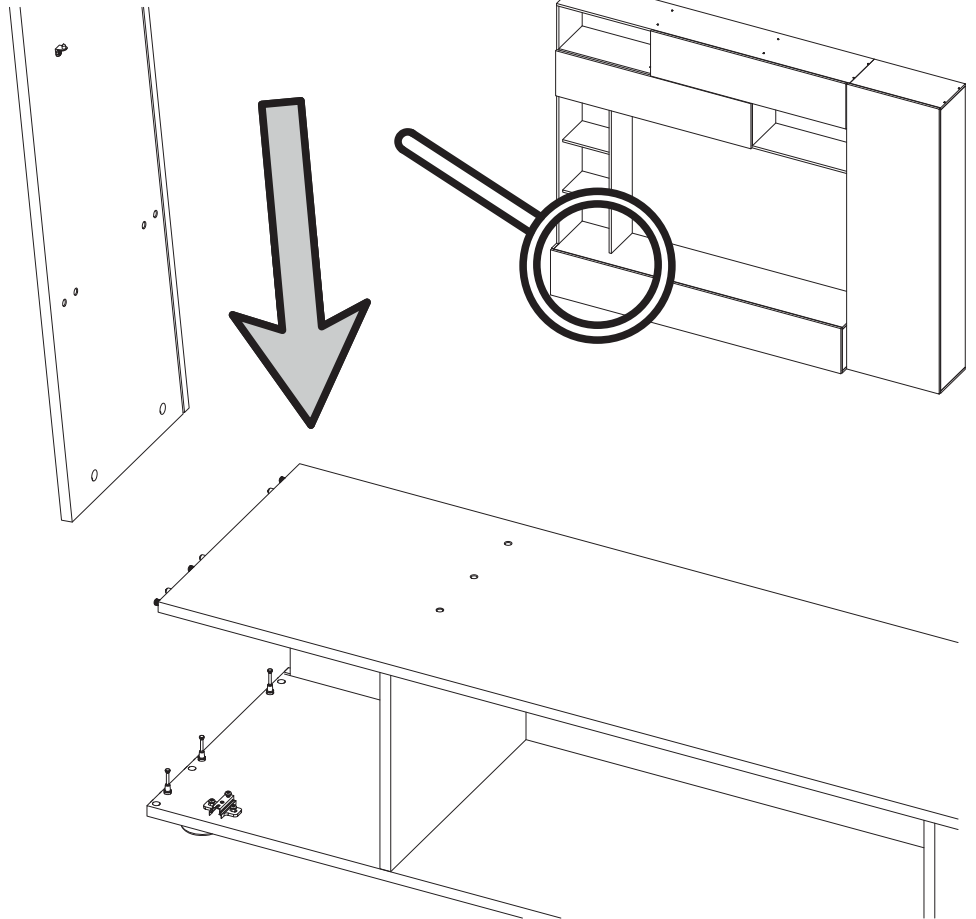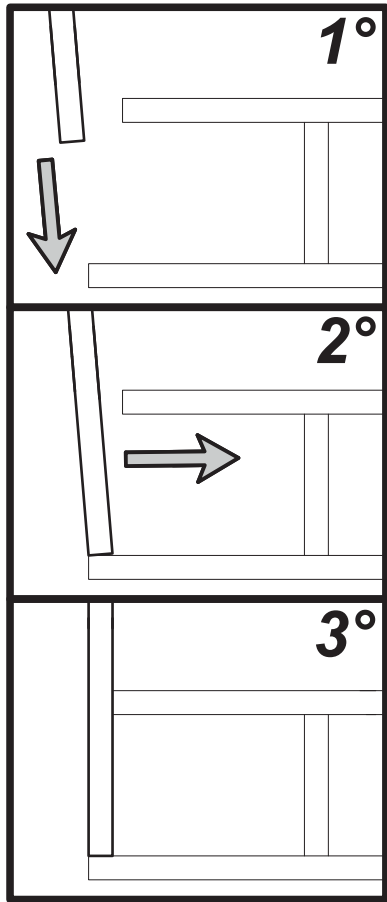


9B

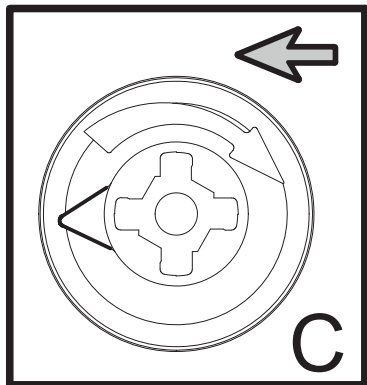








C
ø15 x2

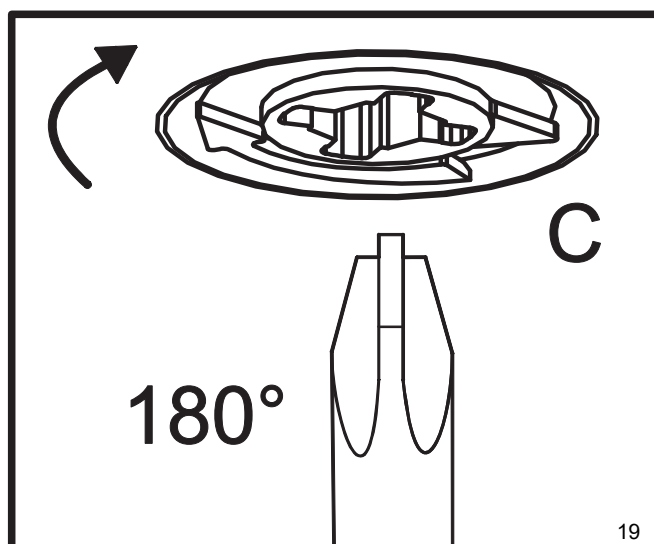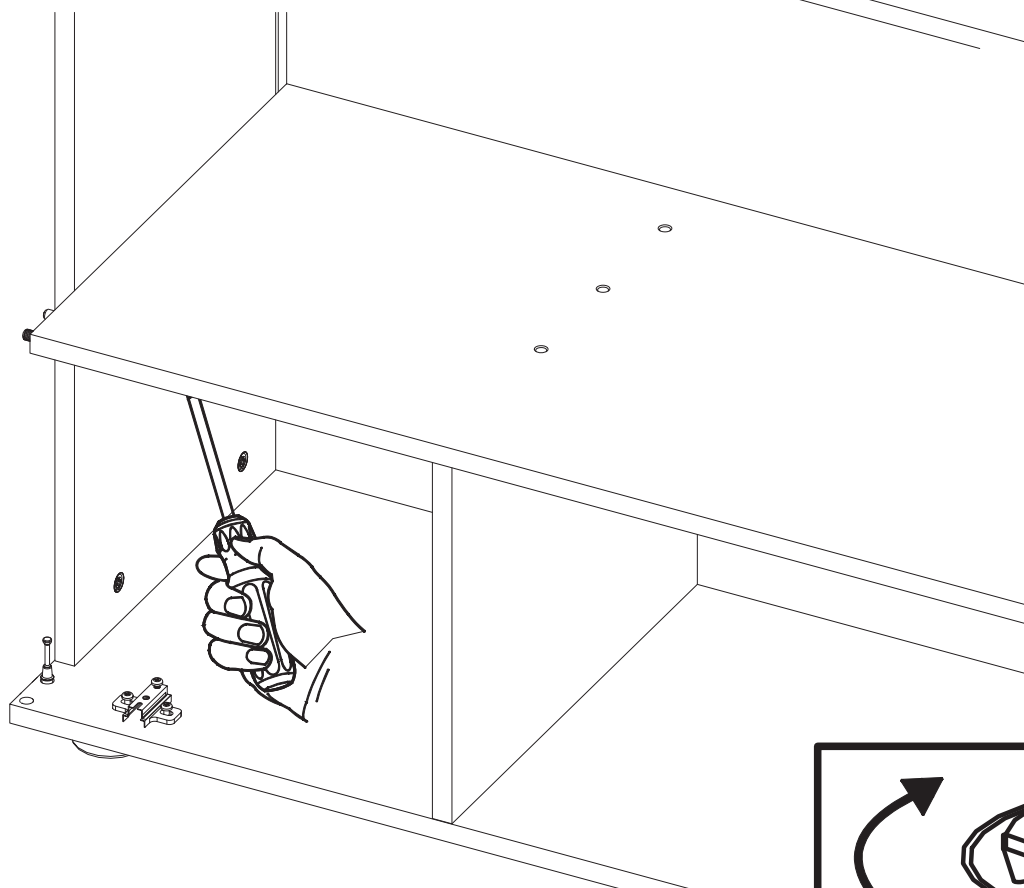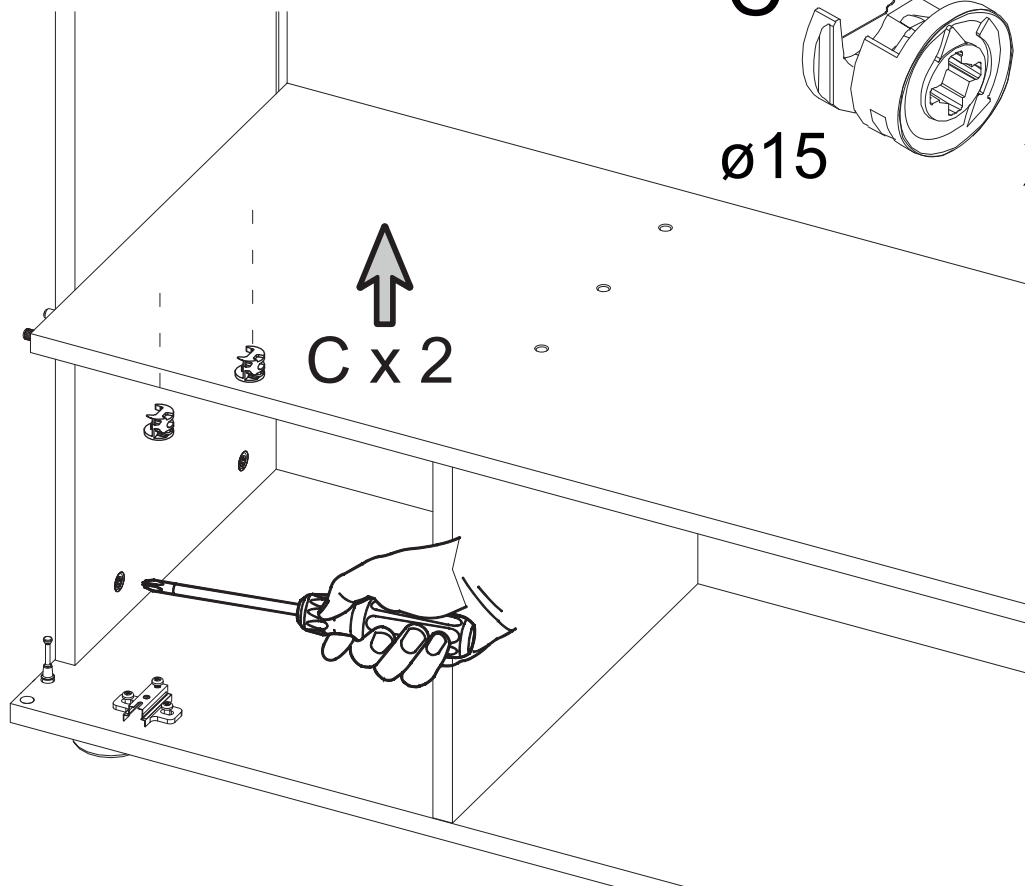



10B

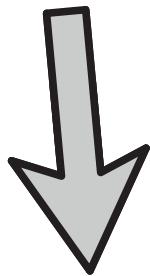



70FSR

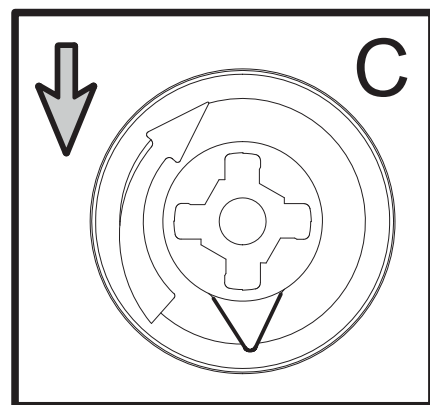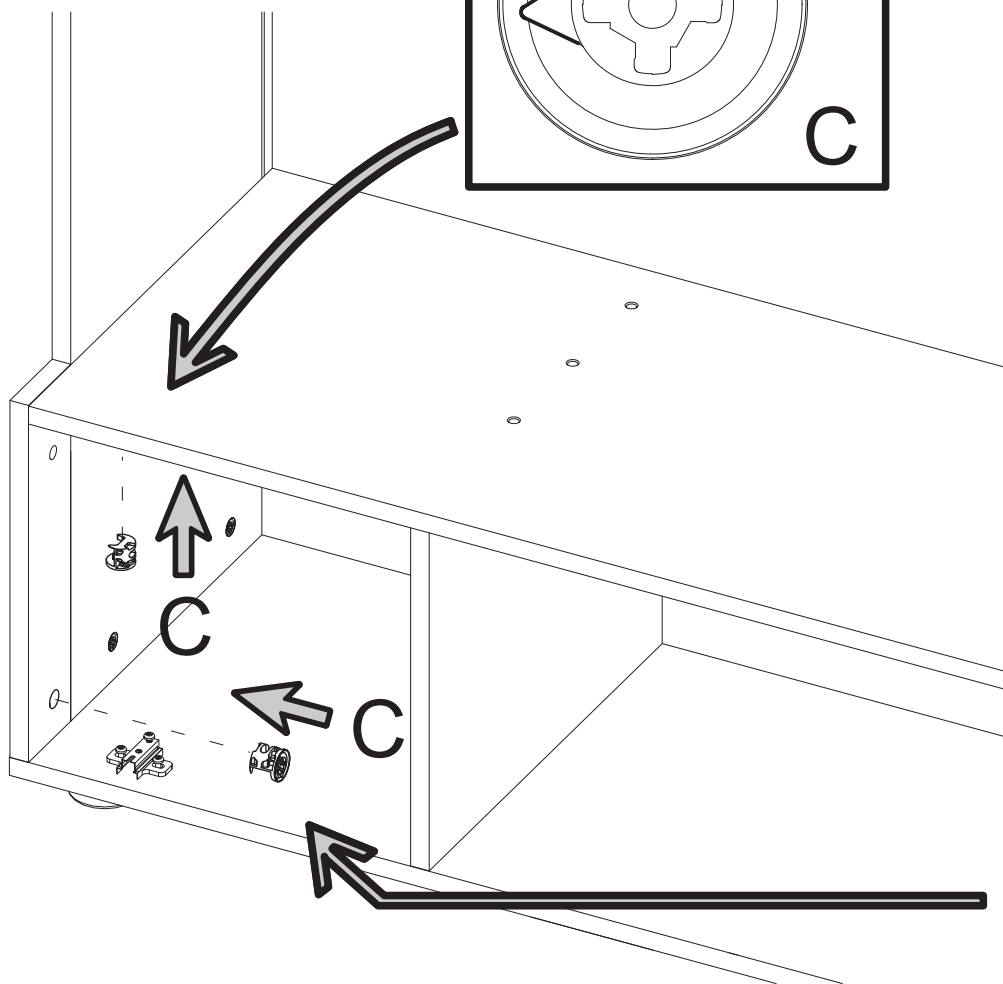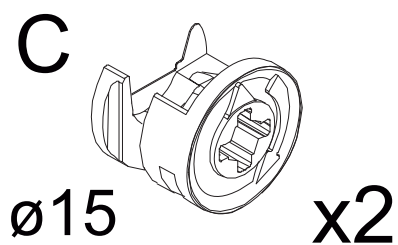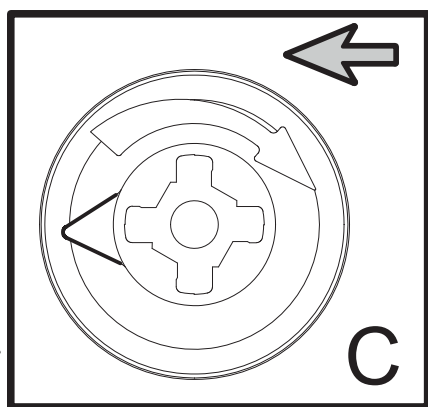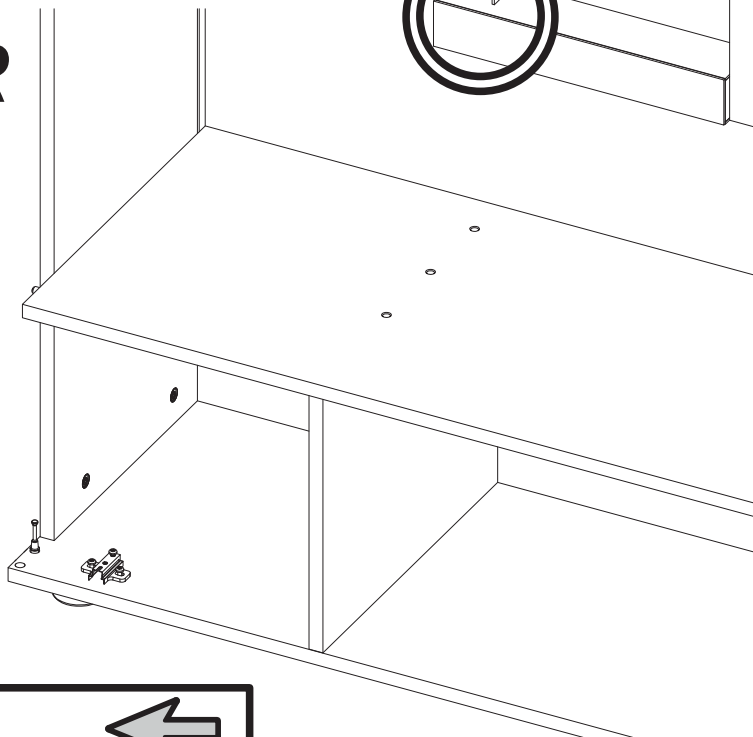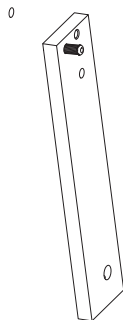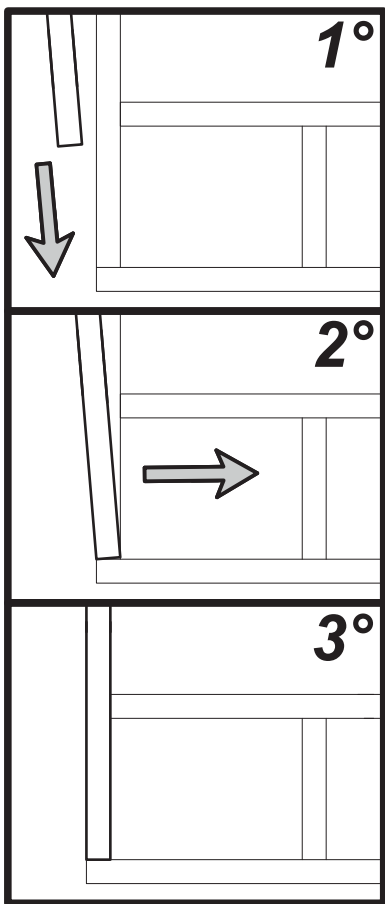

11B

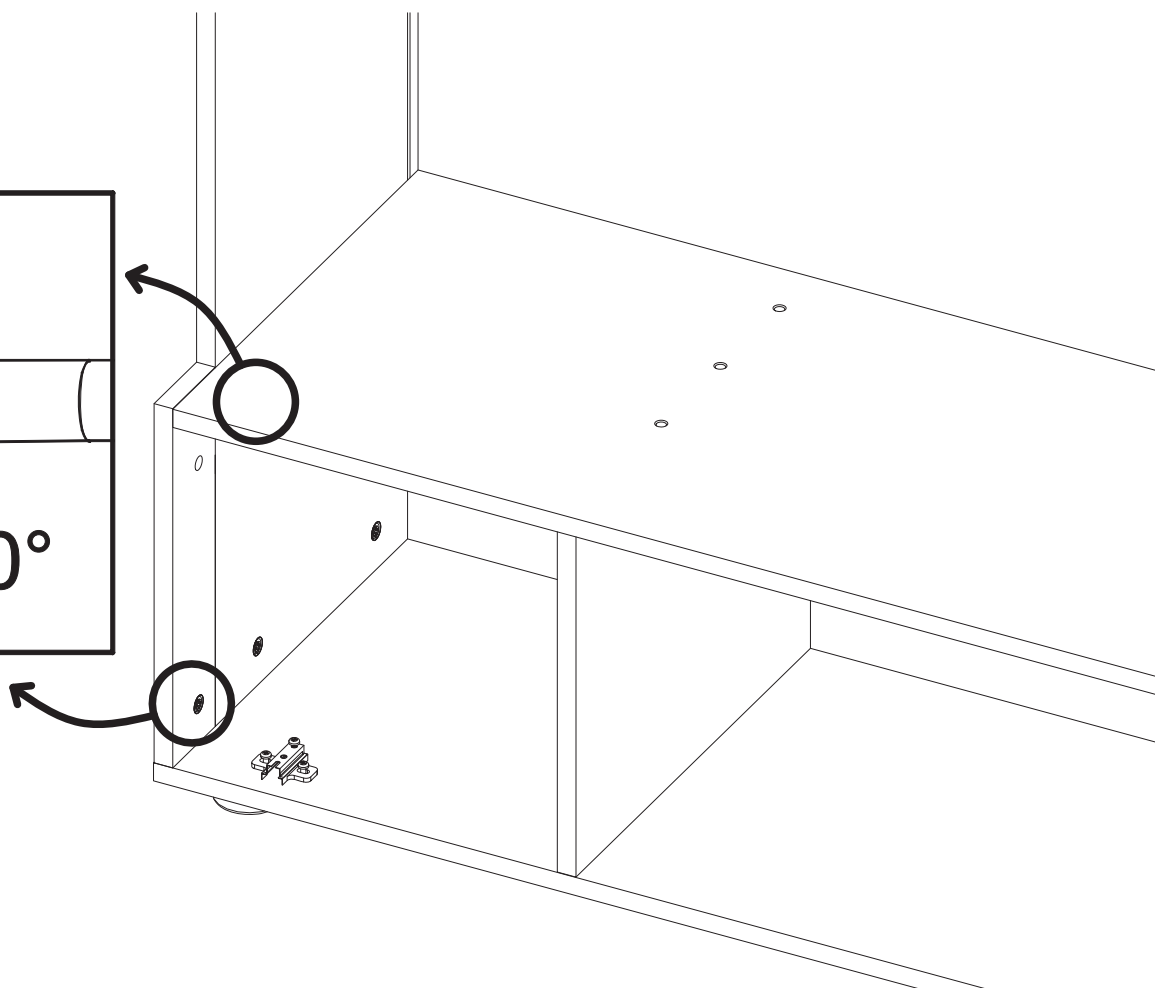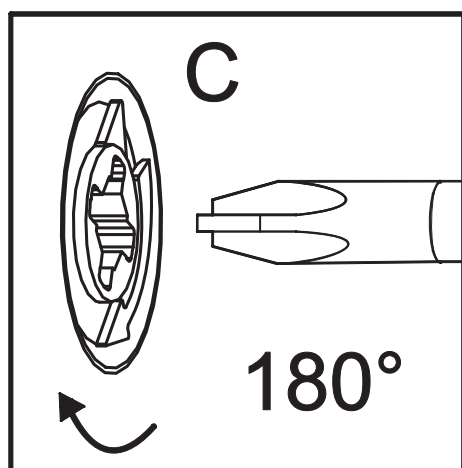



70FVG

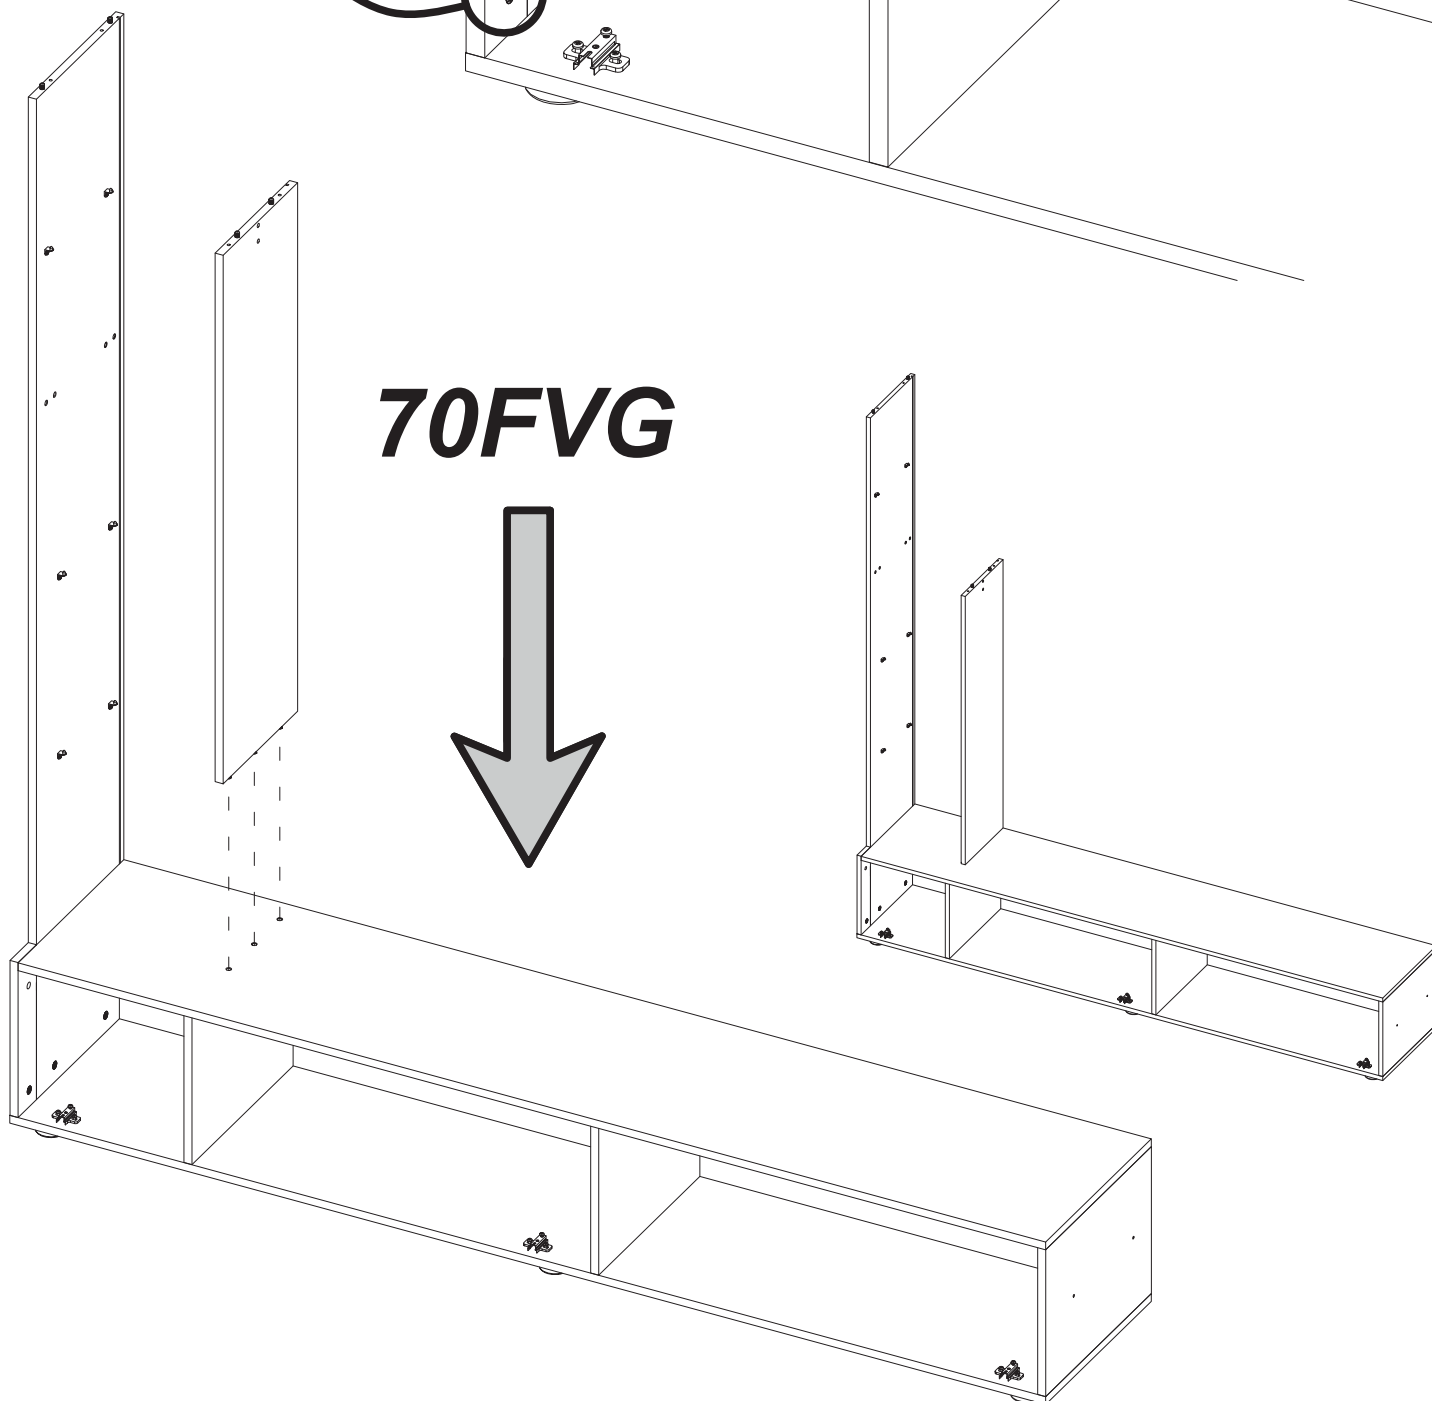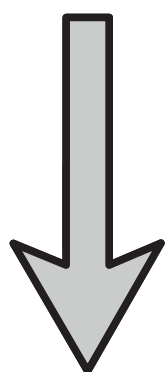



12B

70RVG

x 2

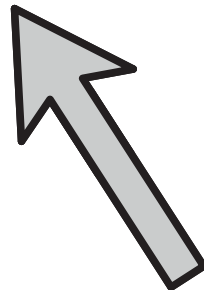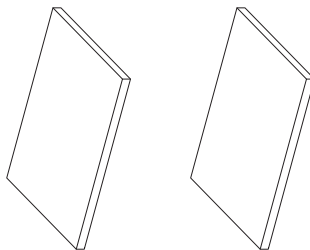


70SCS

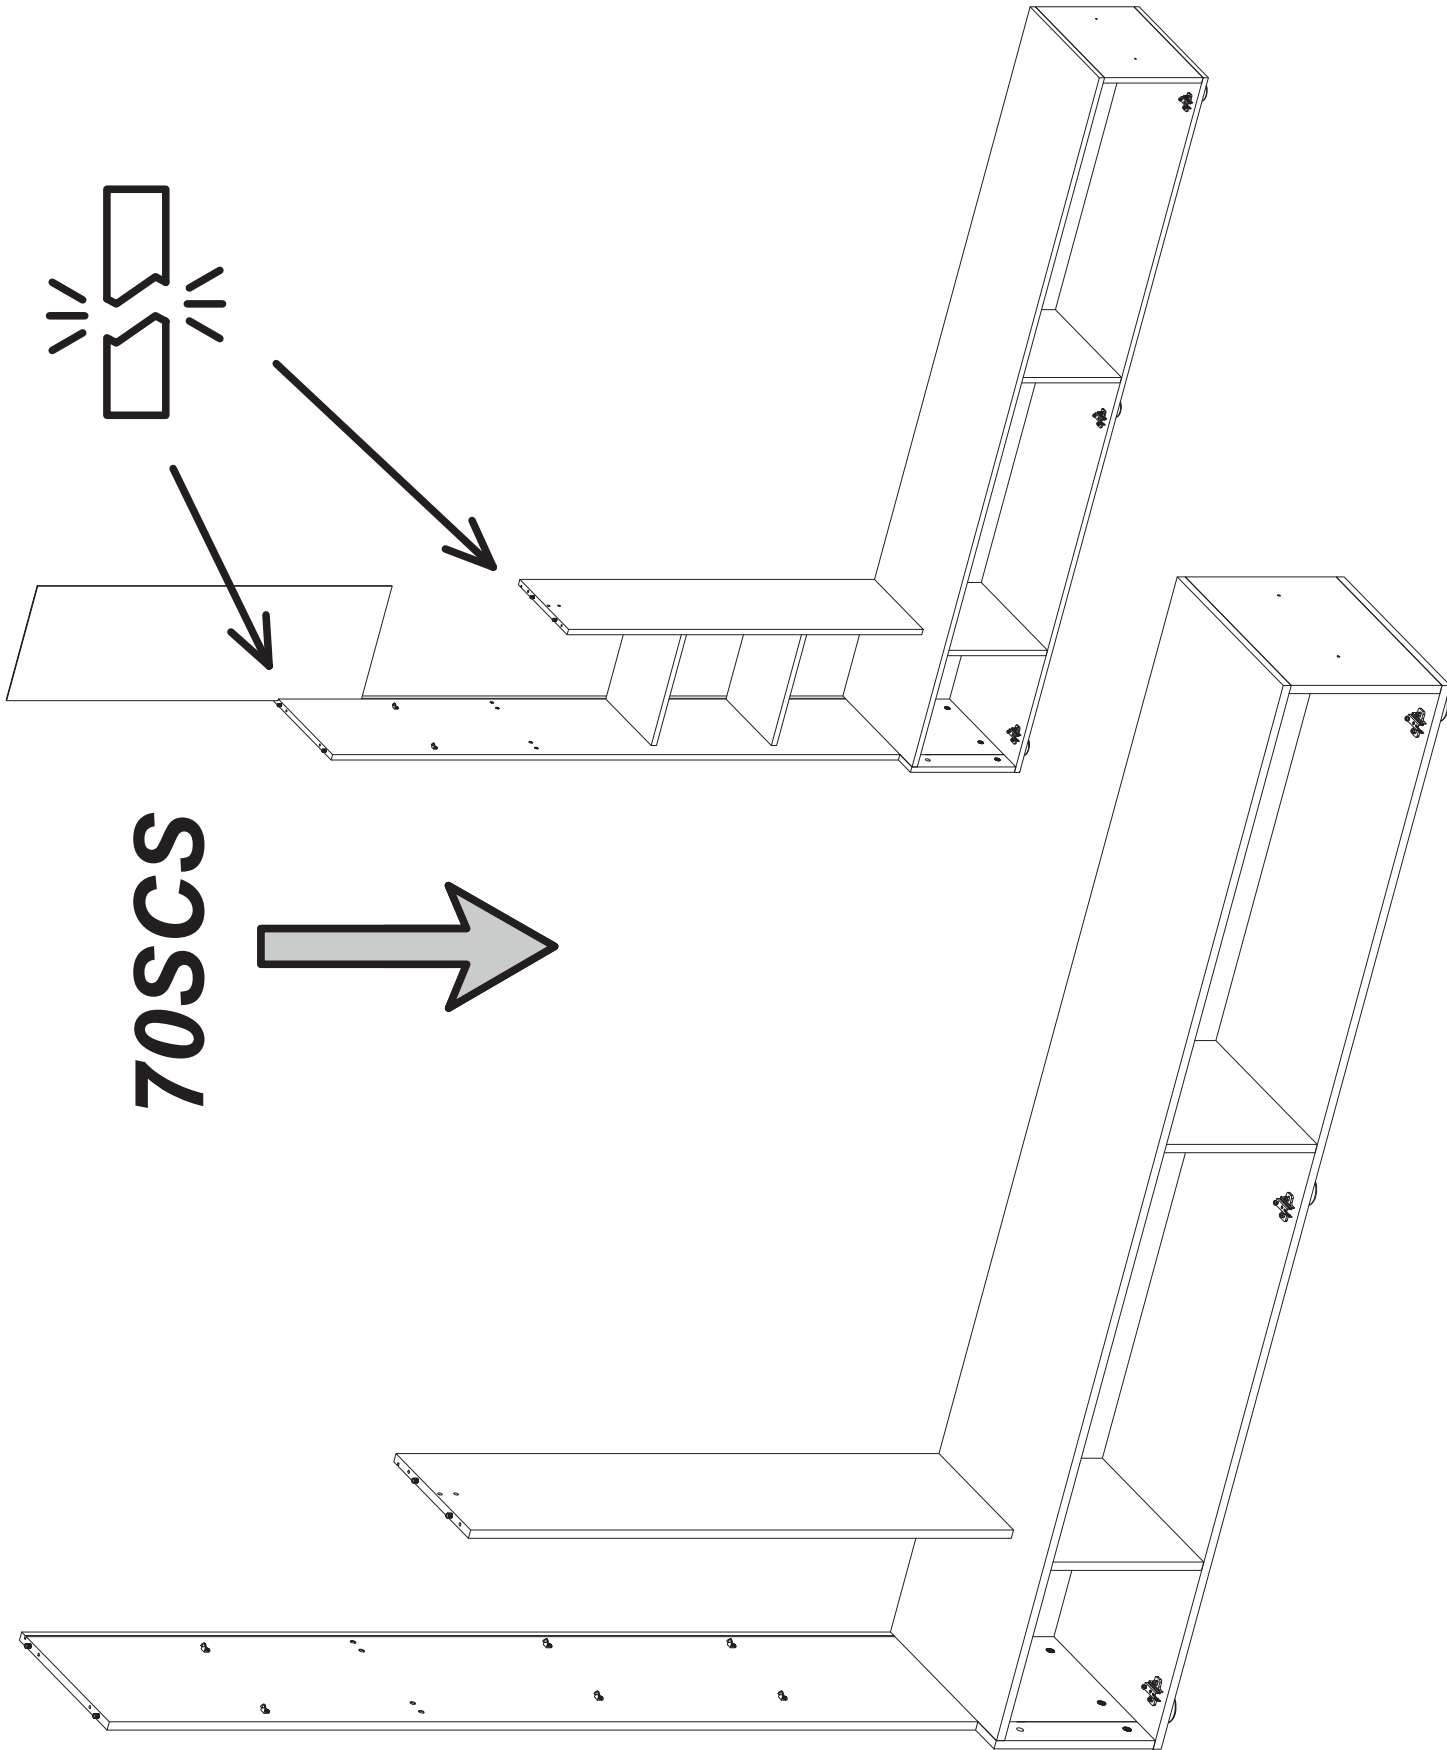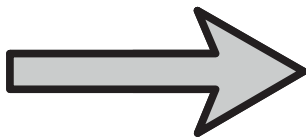


1C

B

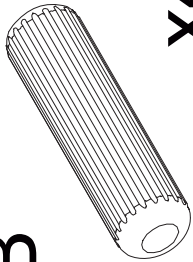


x4

D

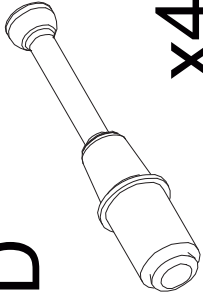


x4

V425

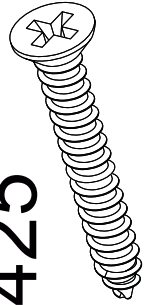

Ø4x25mm x3

H0E

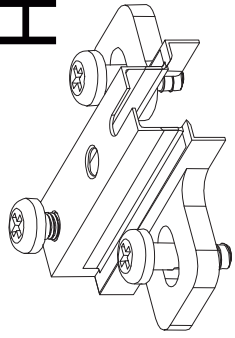

x3

H0E



B+D



H0E




H0E



70RIR



B+D

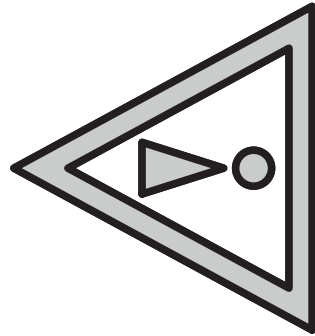

V425



H0E

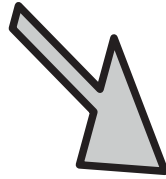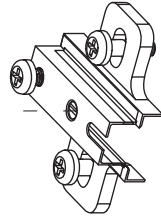

B




D




D




B




2C

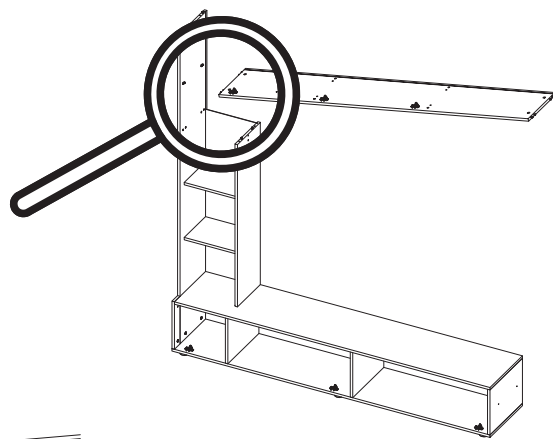


70RIR

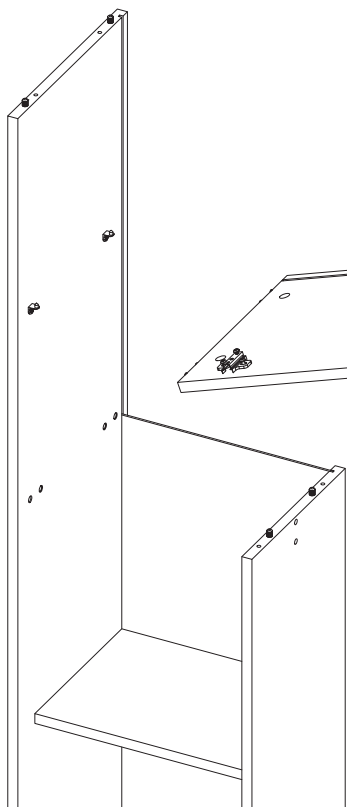


1°









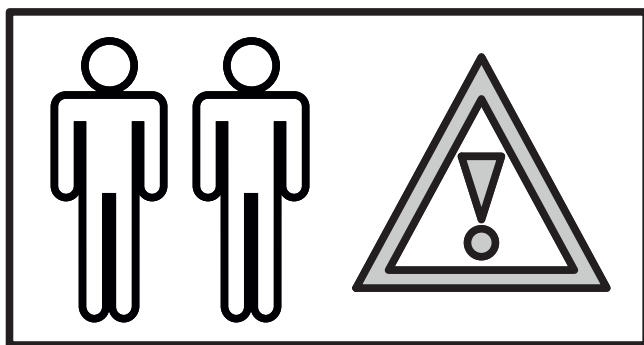




2°

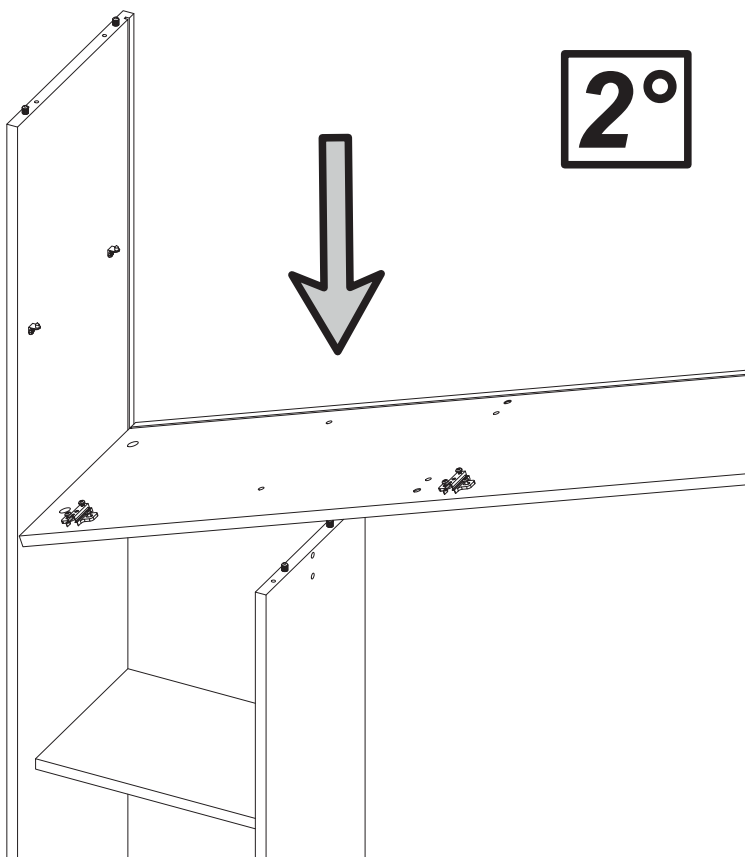


3°

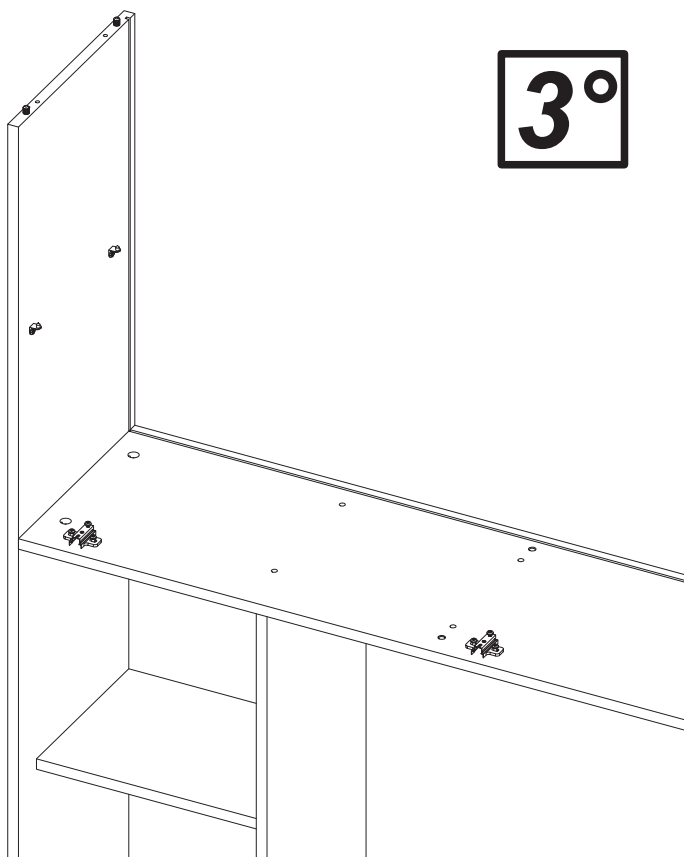

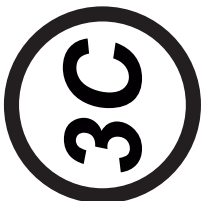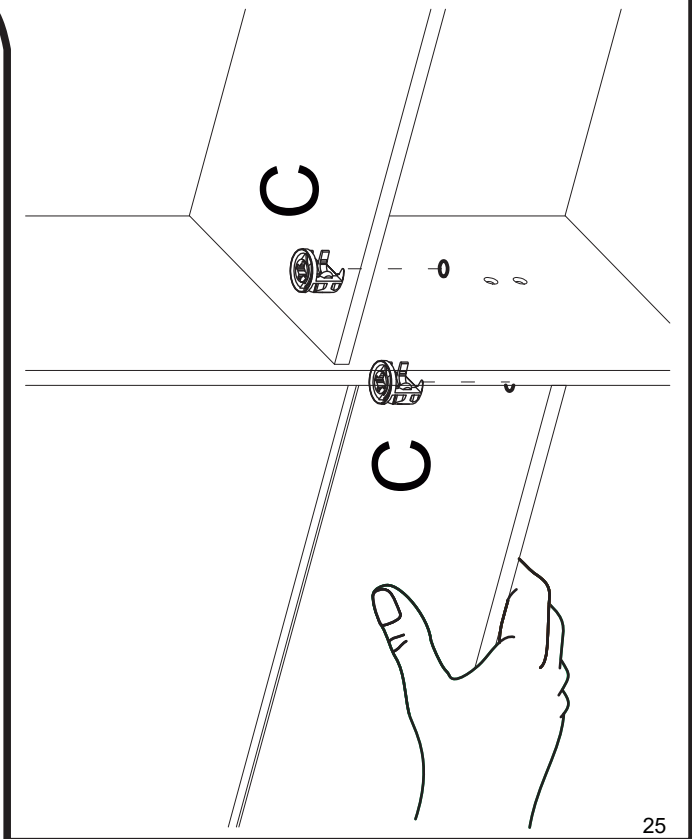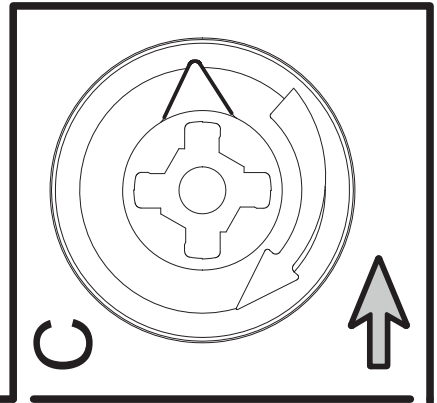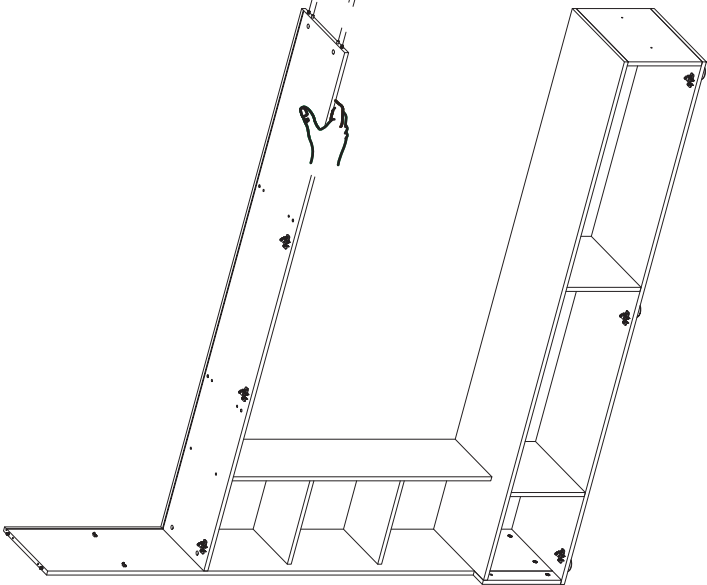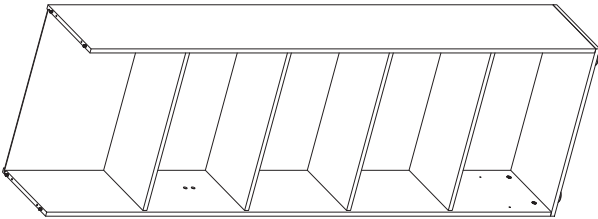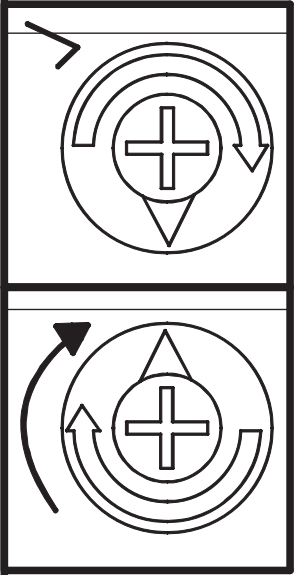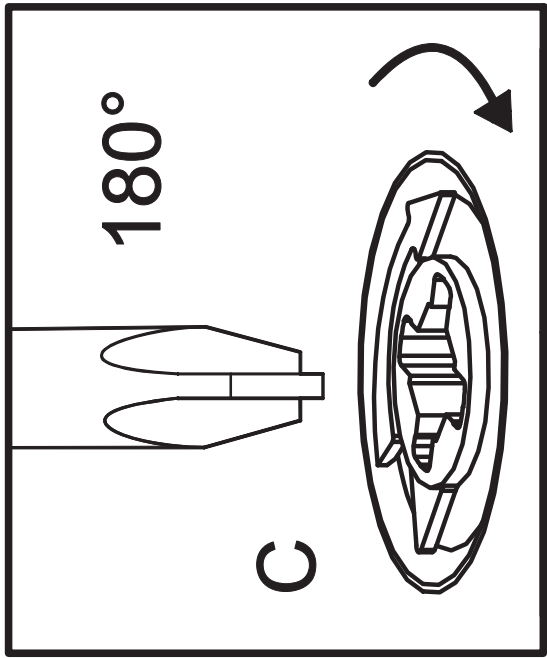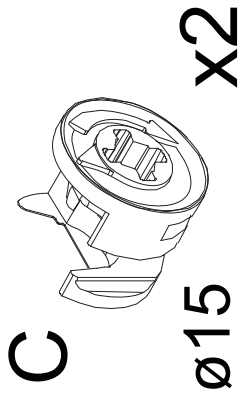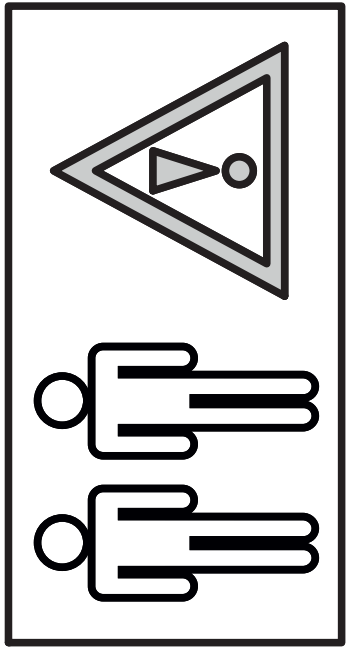

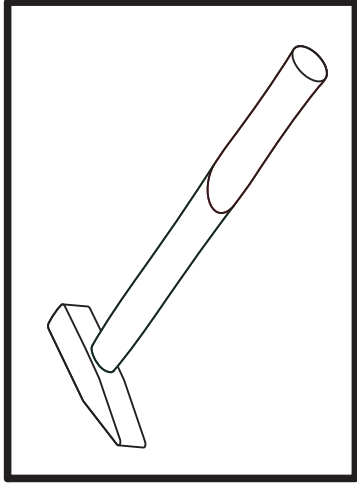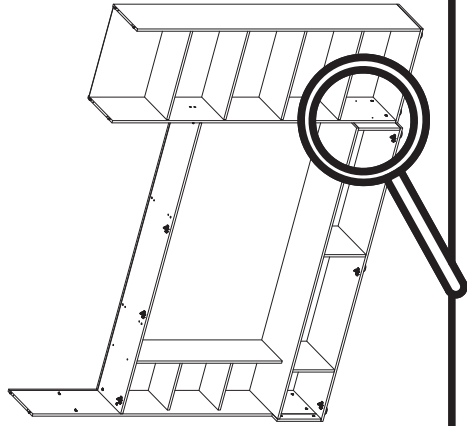


C429

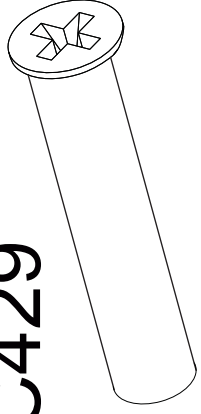

Ø4x29mm

x2


T415

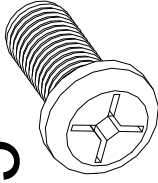

Ø4x15mm

x2


1°

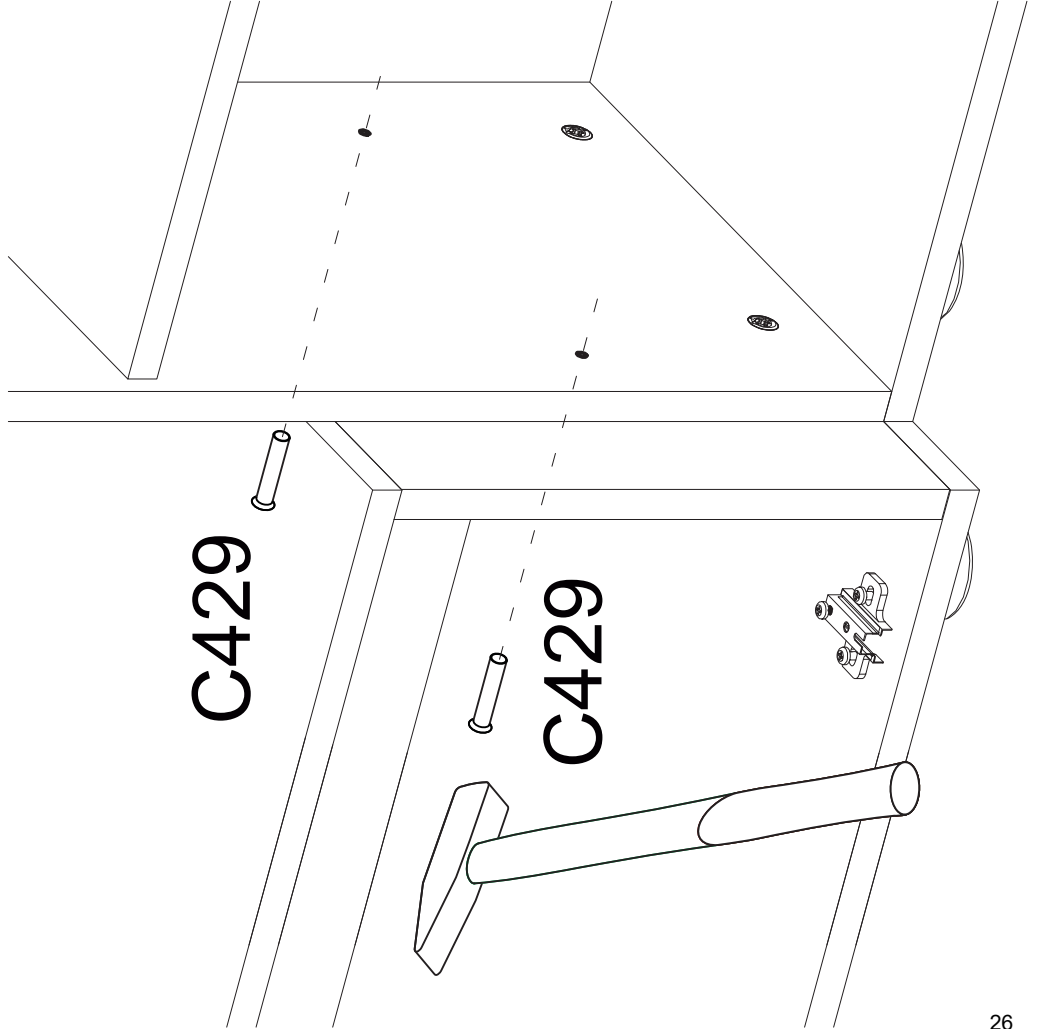

C429

C429

2°

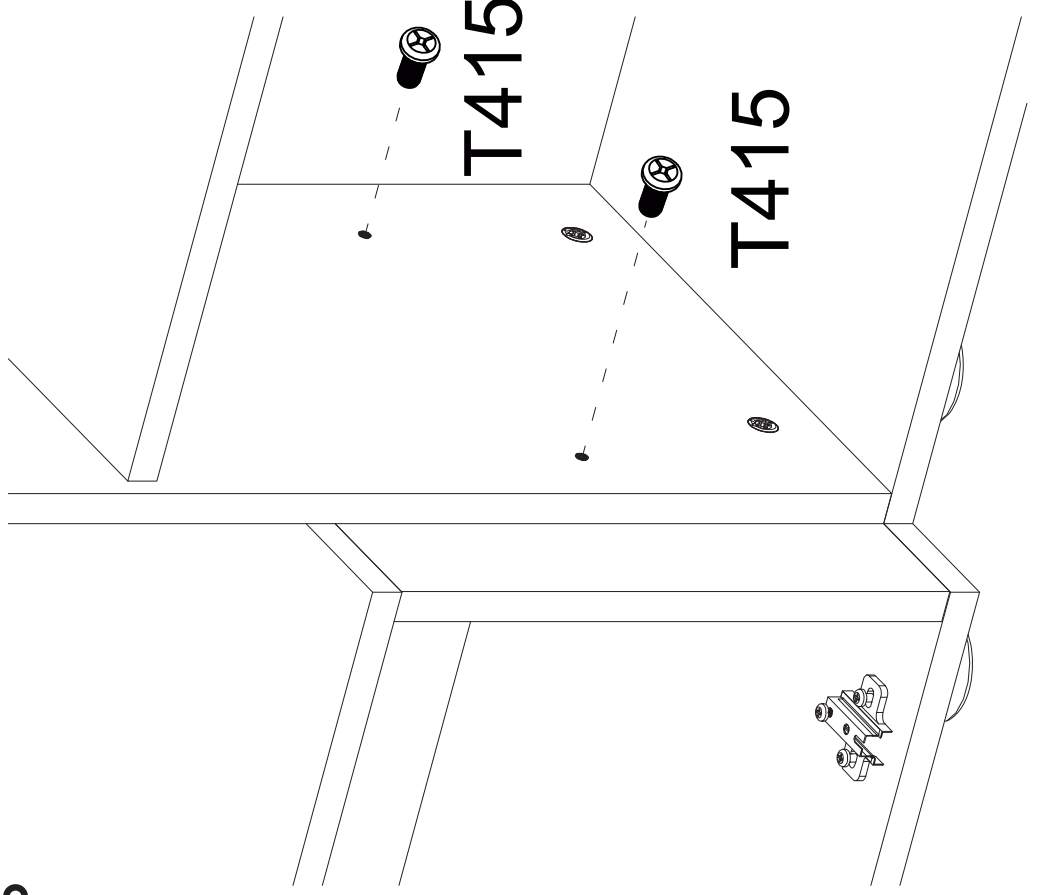

T415




T415

5C

T640 x4
Ø6x40mm











BARR

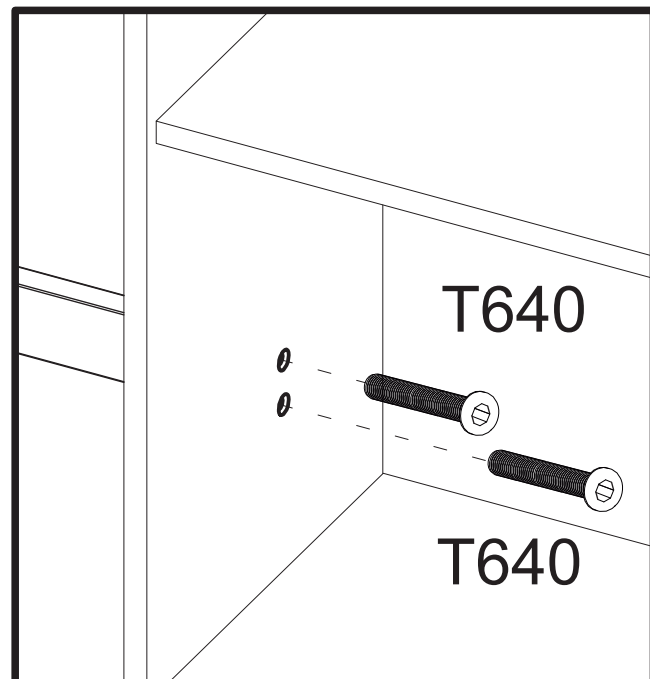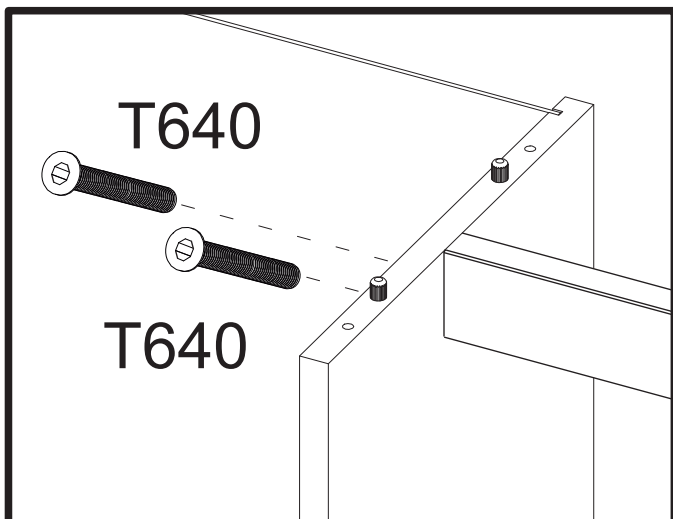
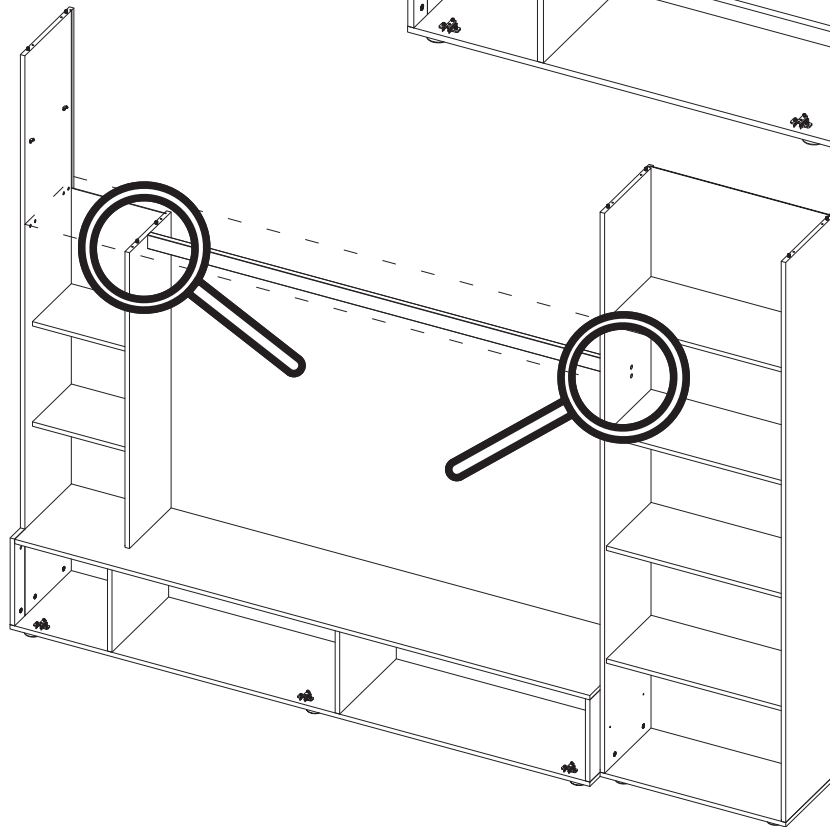



6C

70TSR
x 2

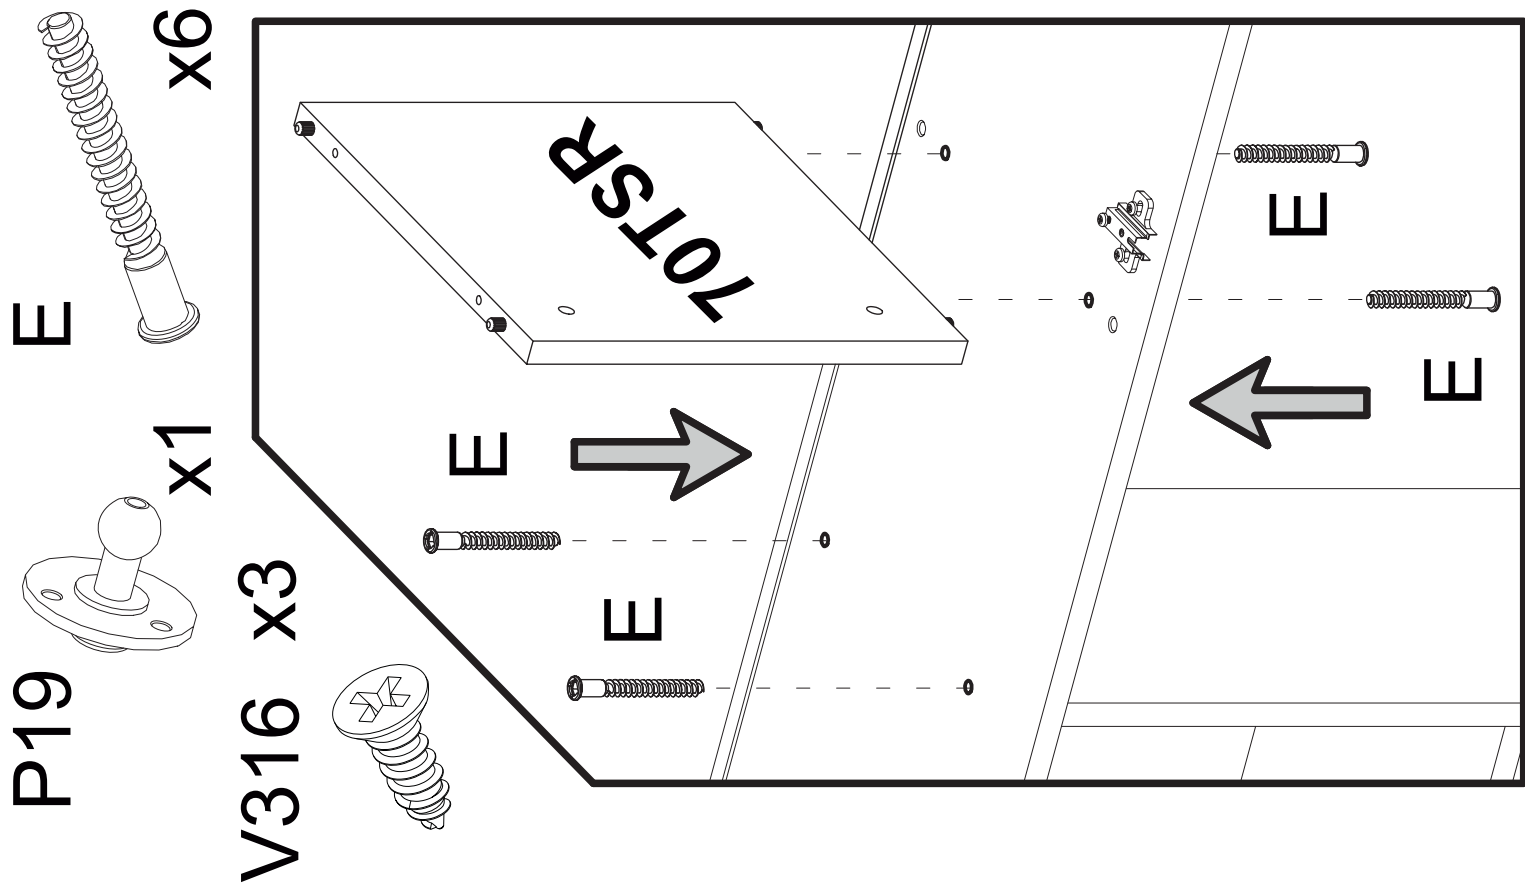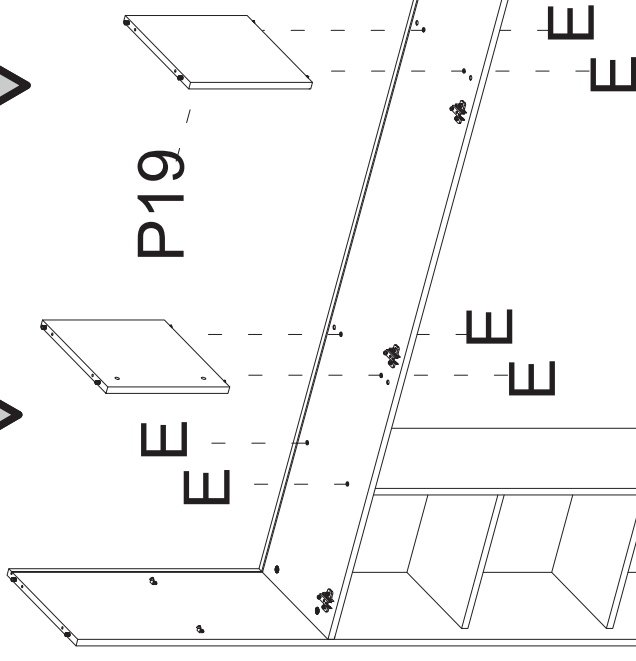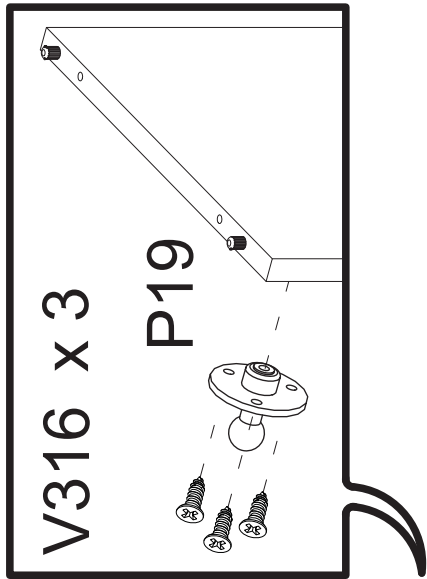


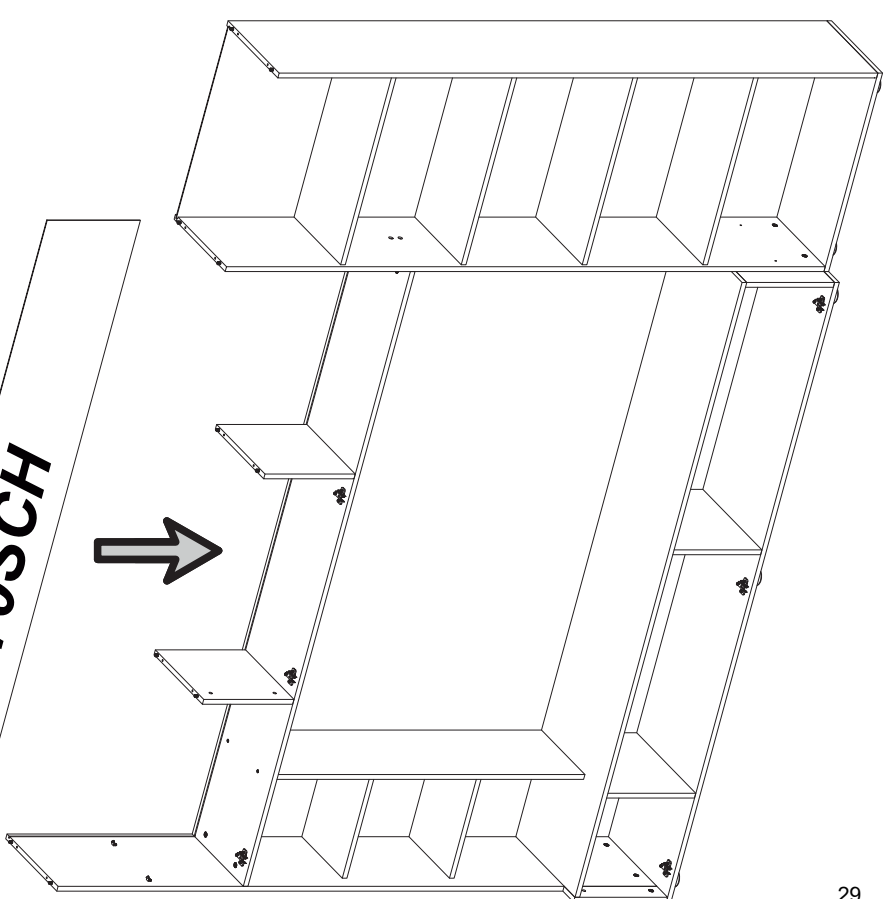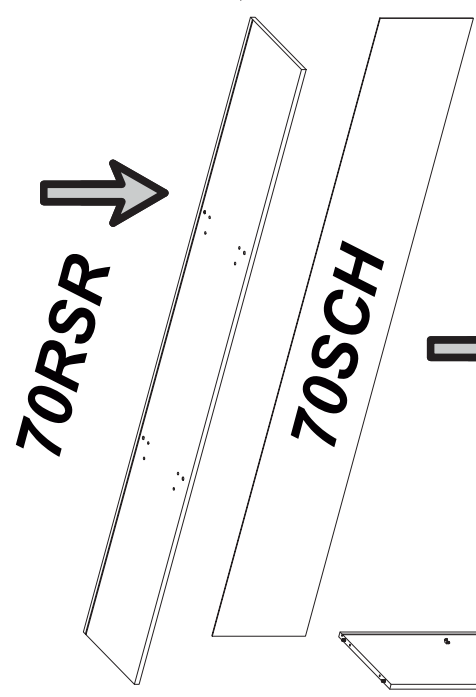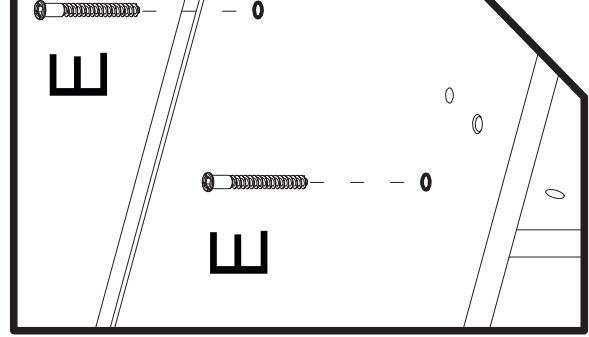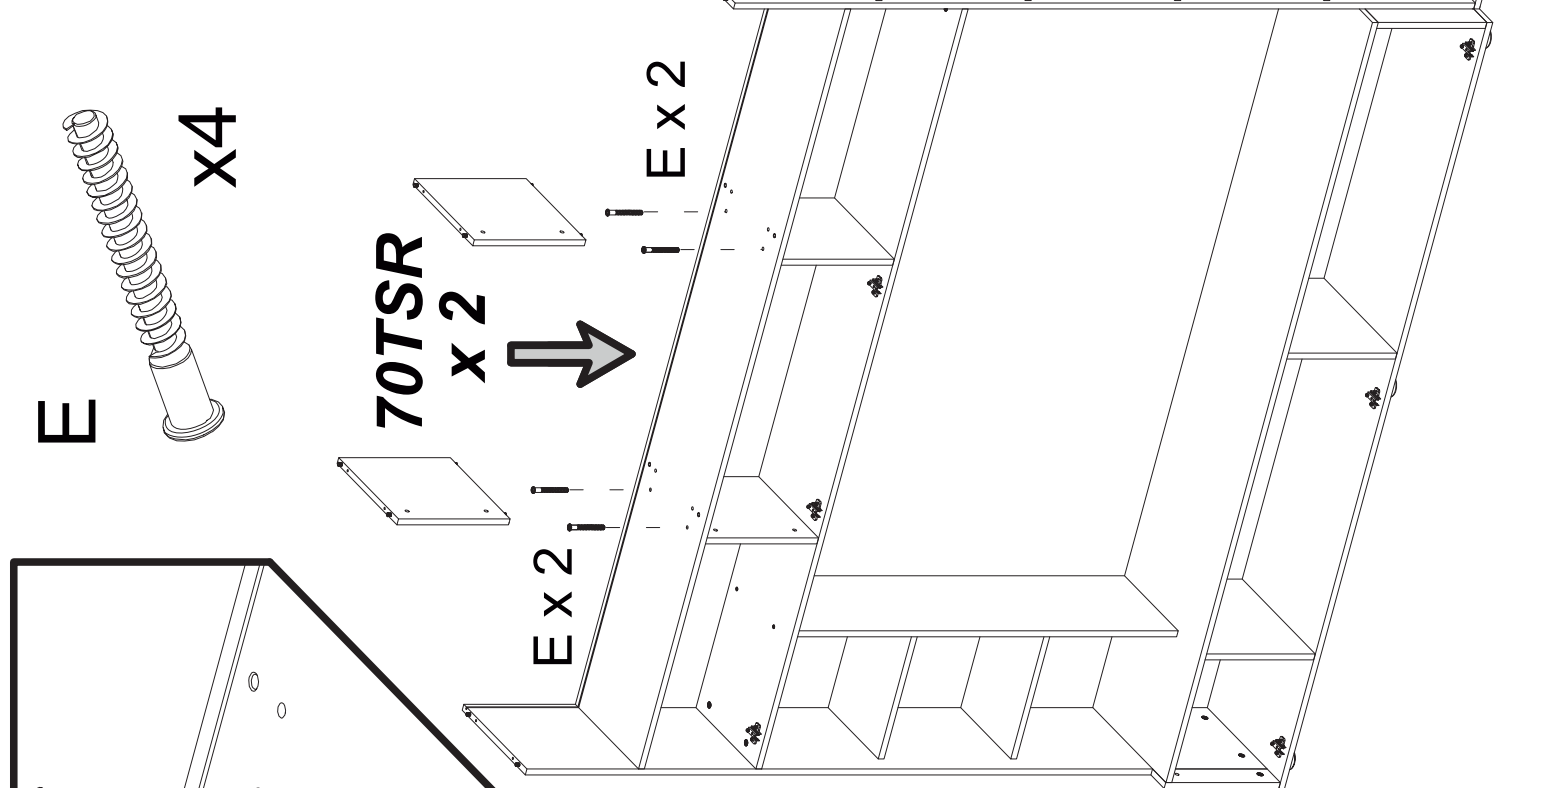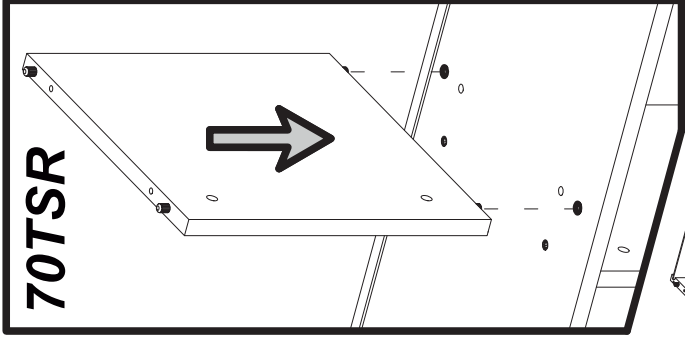

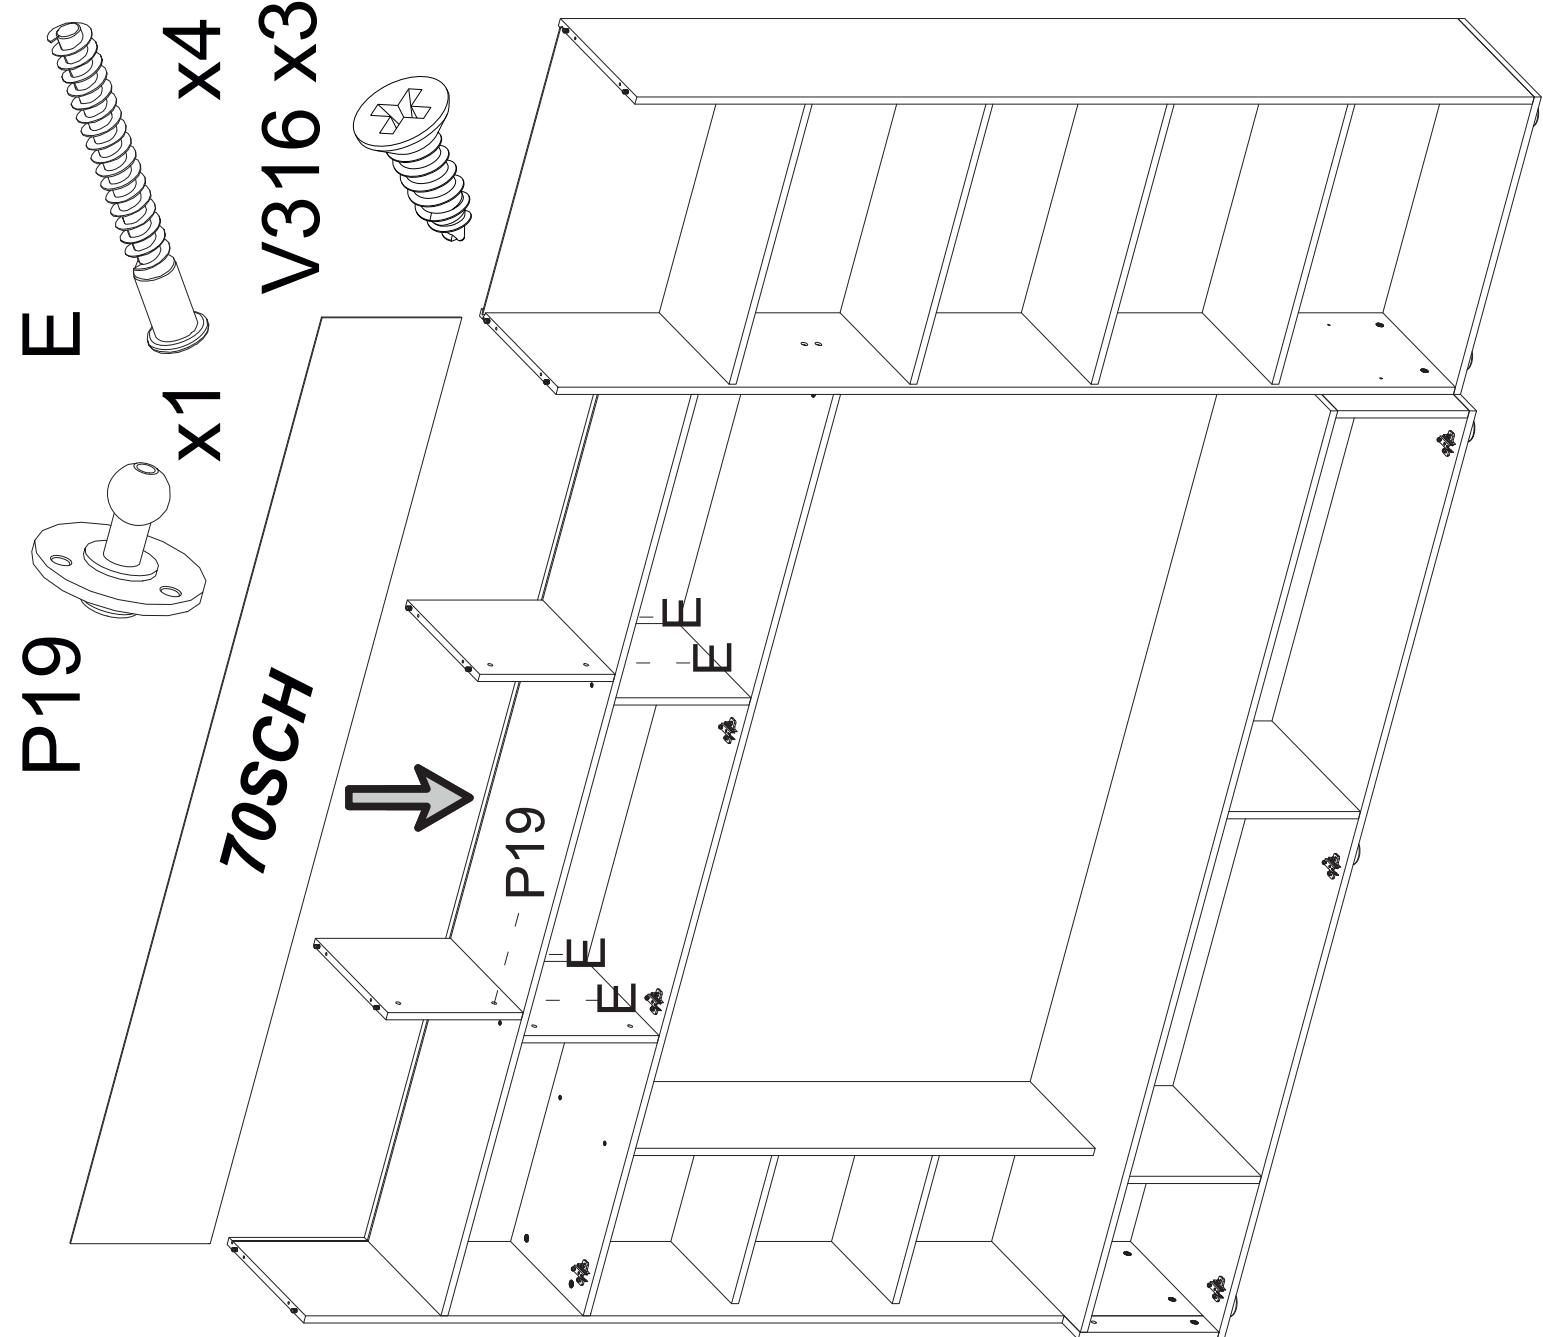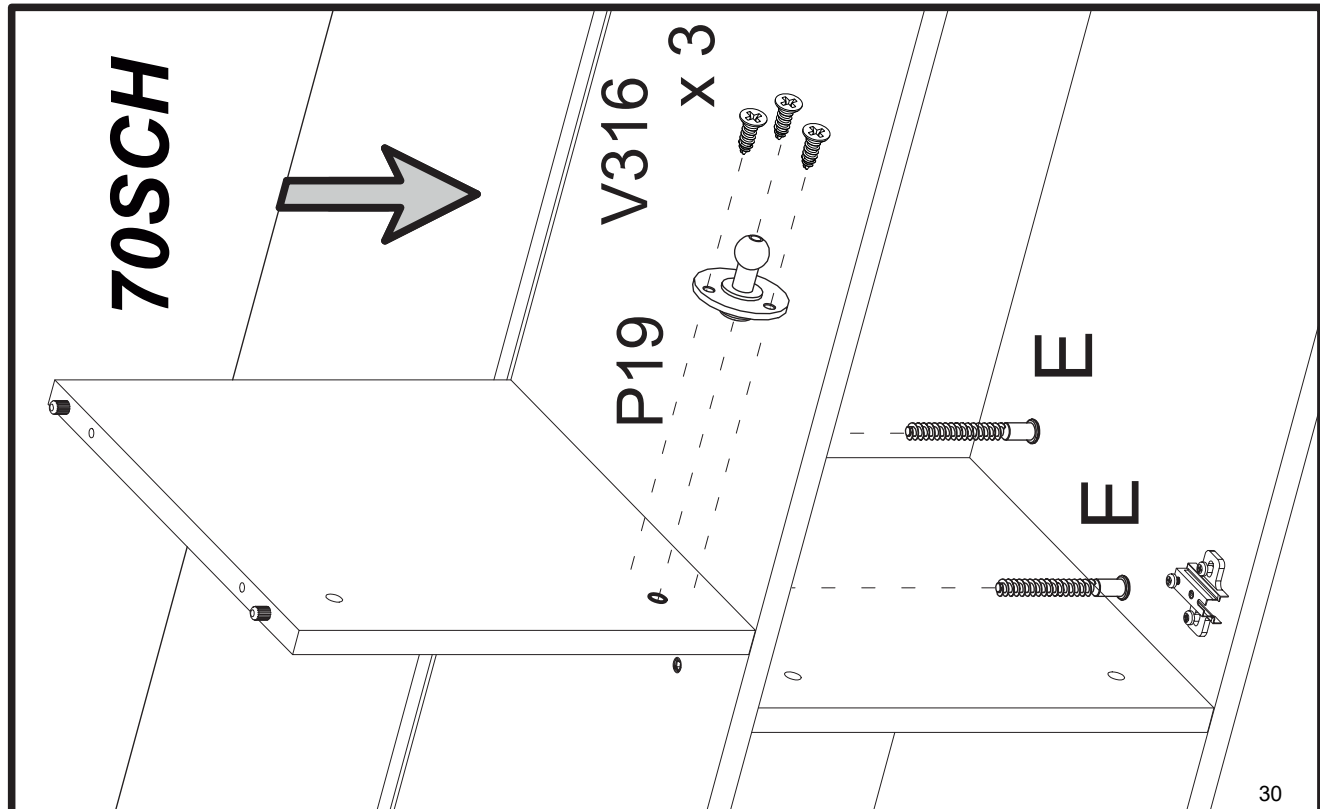

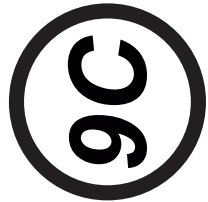


B

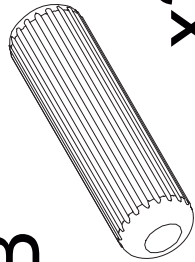


x2

DD

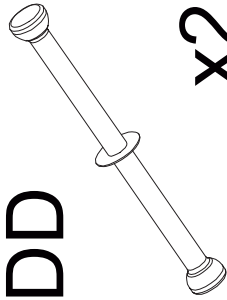


x2

V425

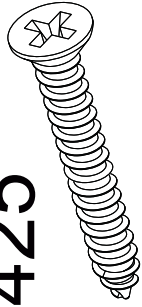

Ø4x25mm x3

H0E

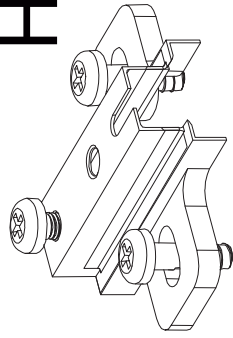

x3

B+DD



B+DD




H0E



H0E




DD



B





H0E

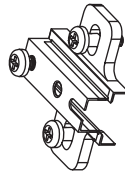

B




DD

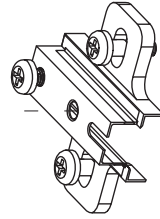



V425

H0E


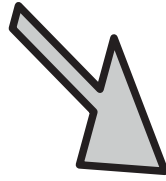


70TO

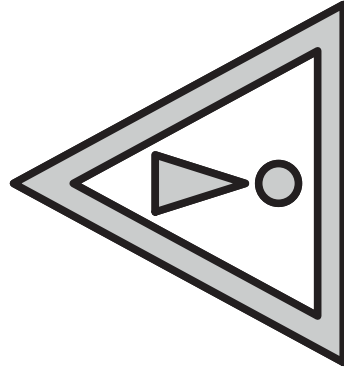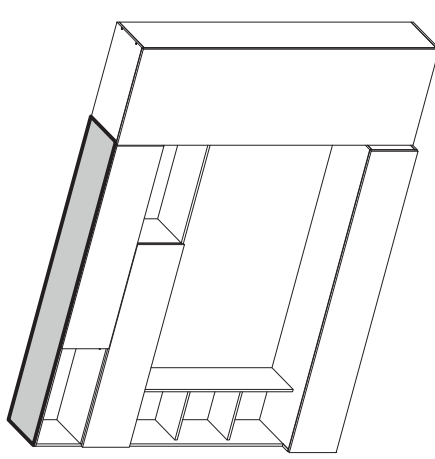

10C



70TO

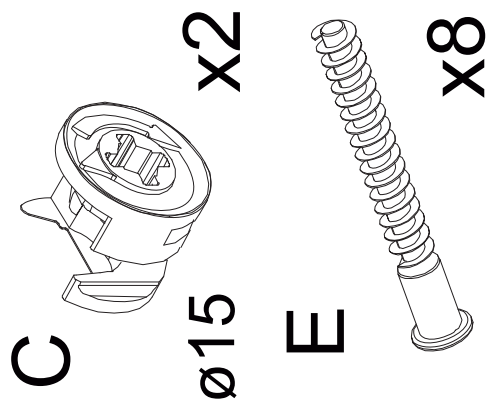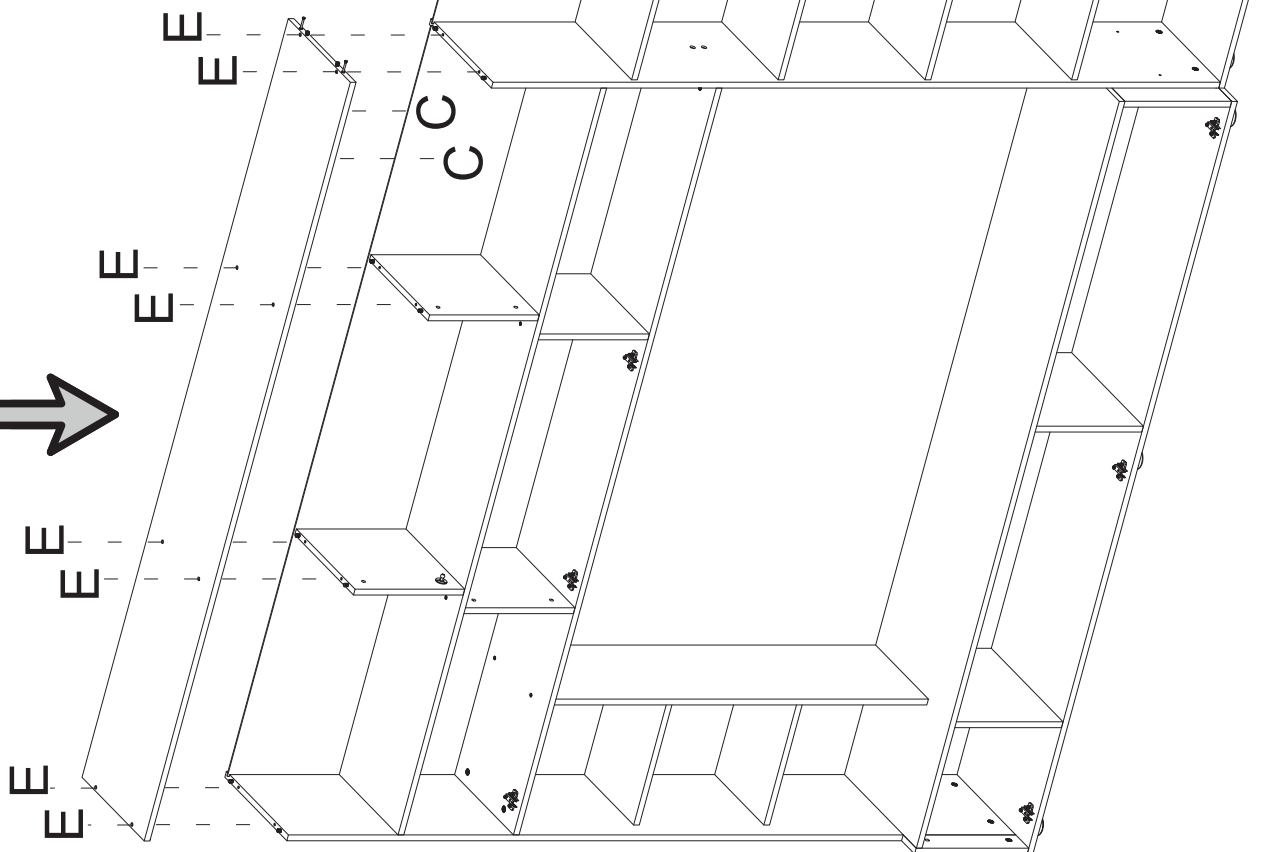




x2

ø15


x8

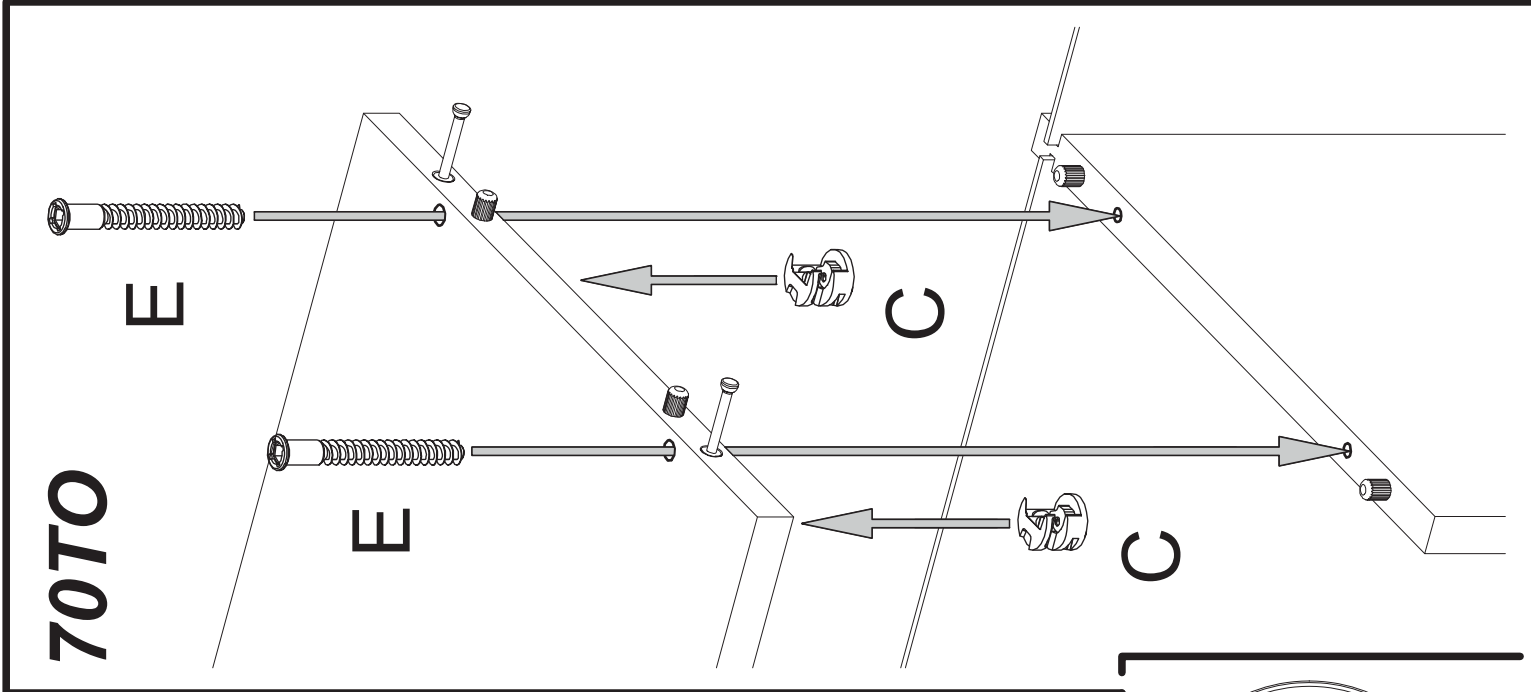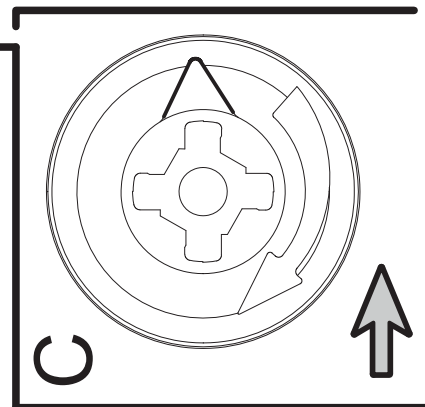


11C

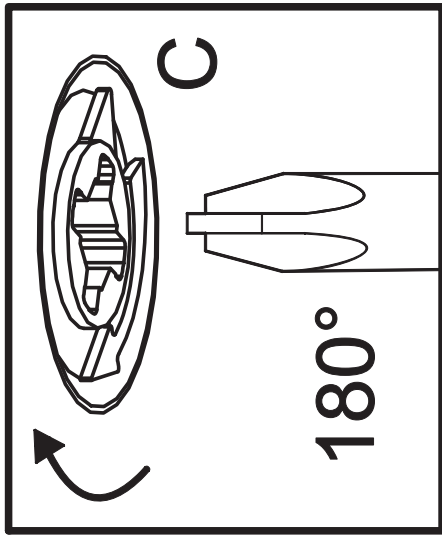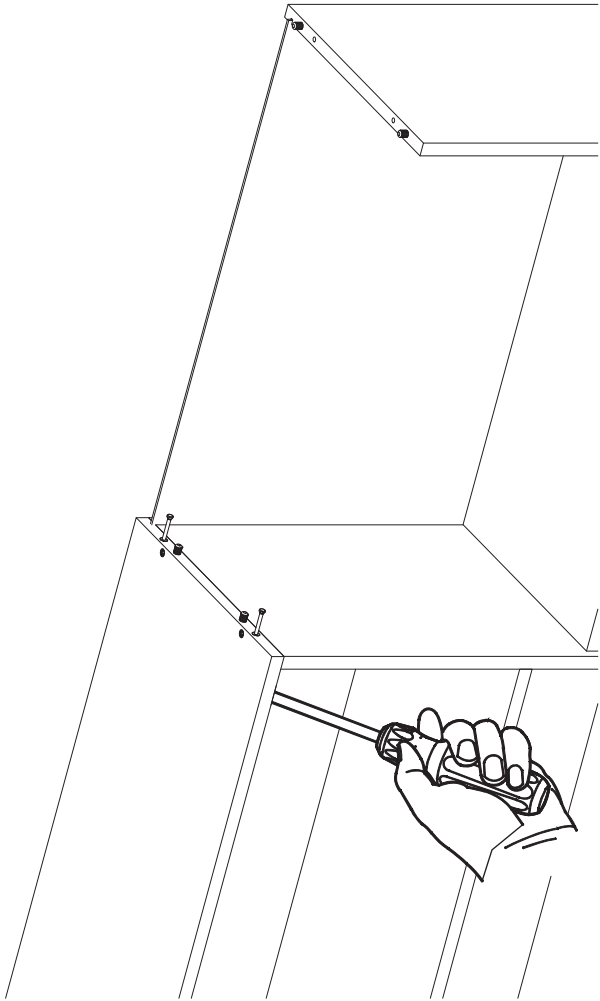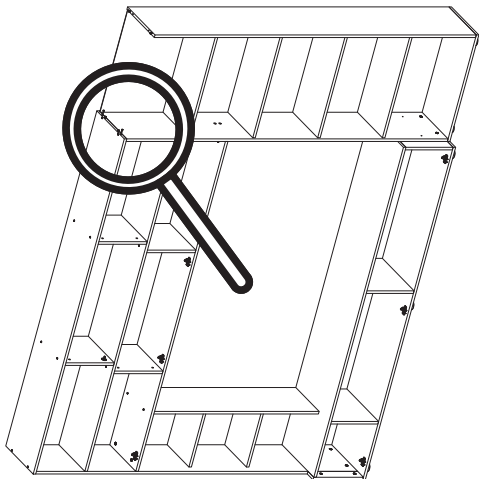


180°

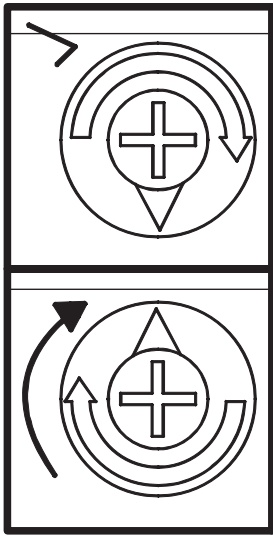






707OC

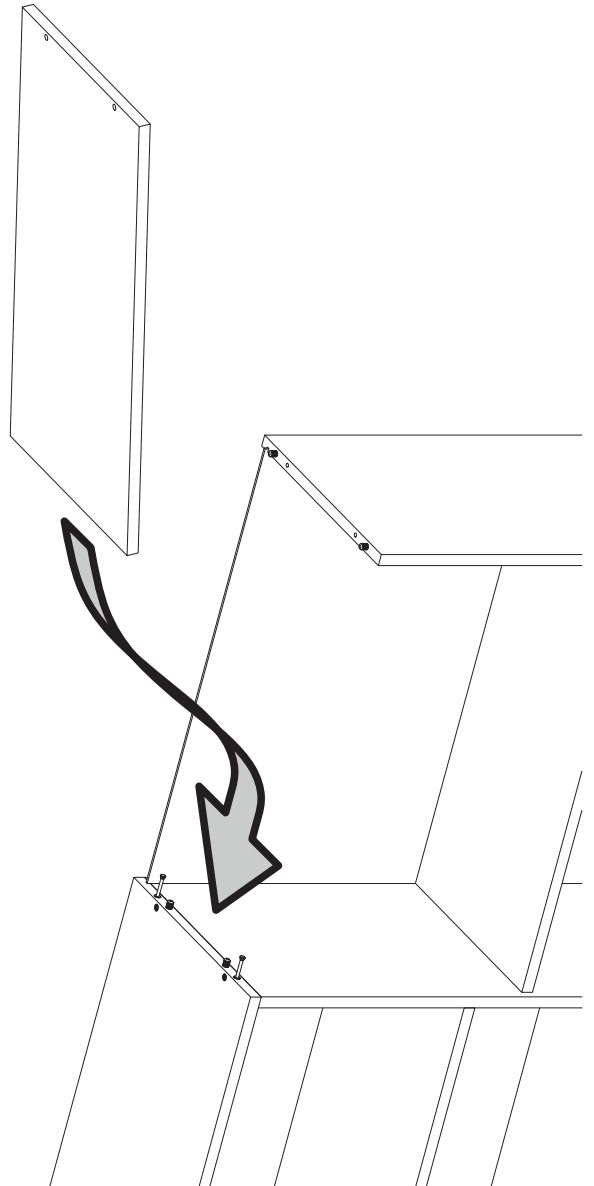

707OC

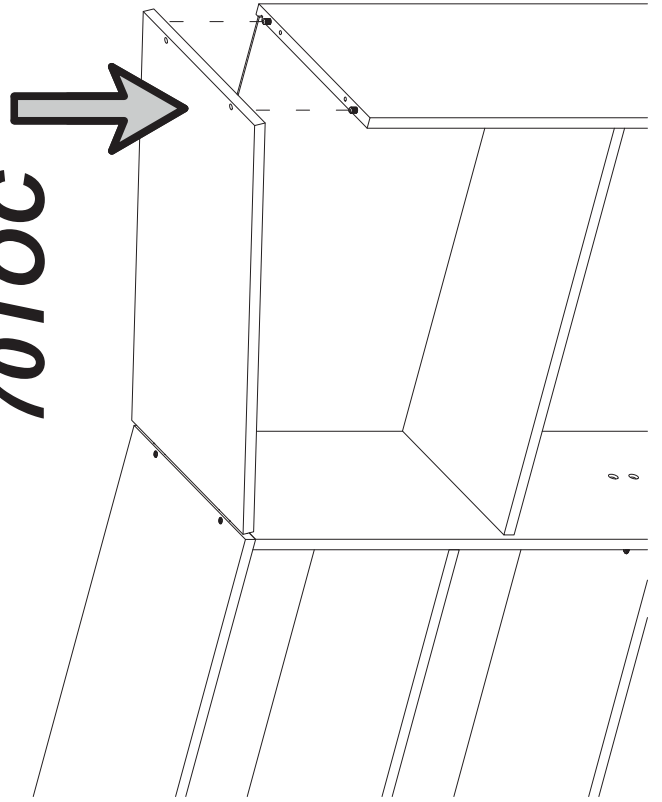



12C

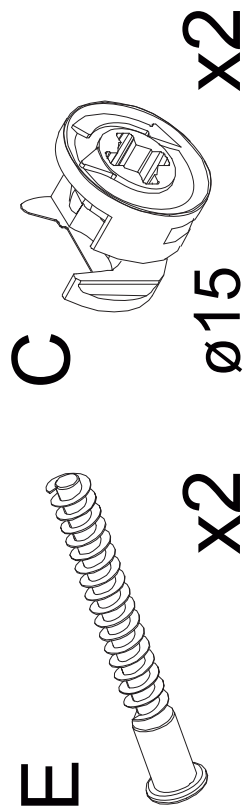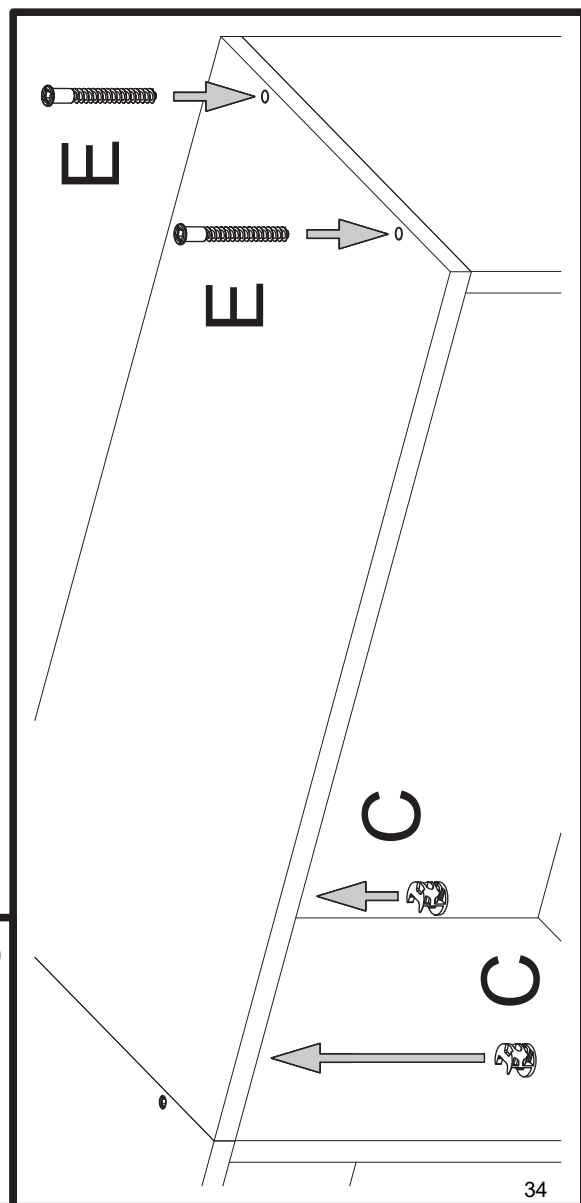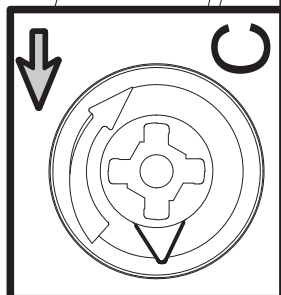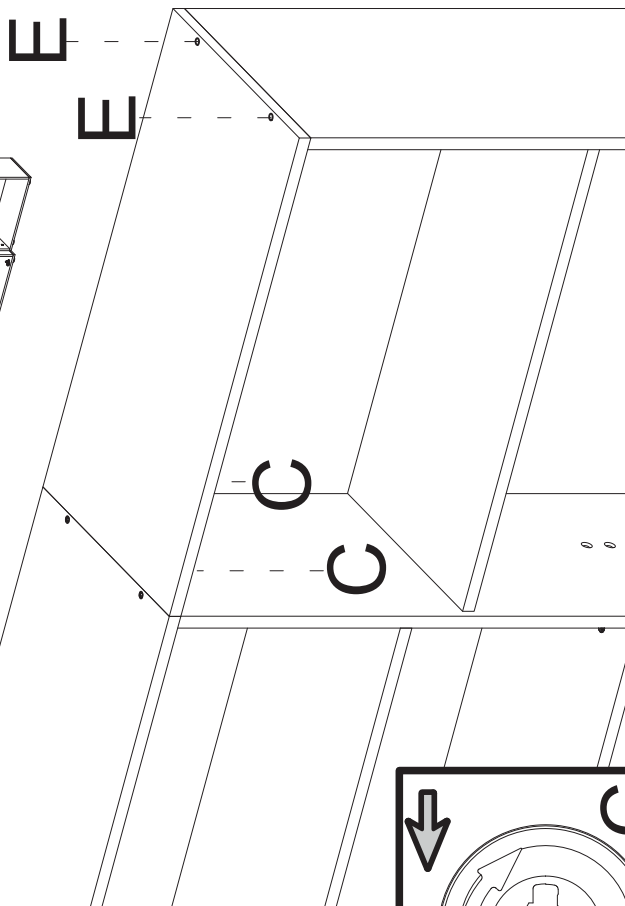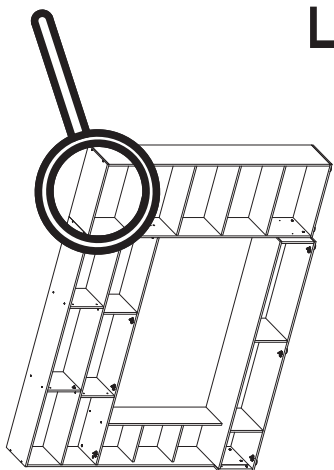

ø15


x2

x2

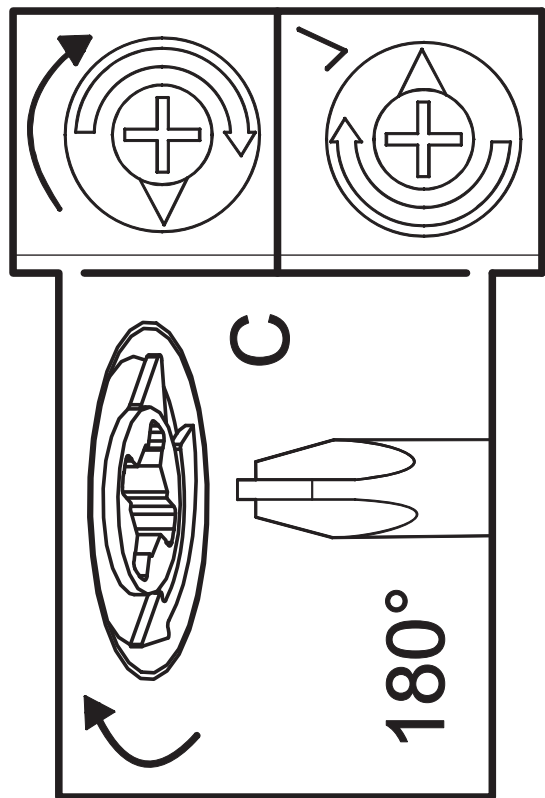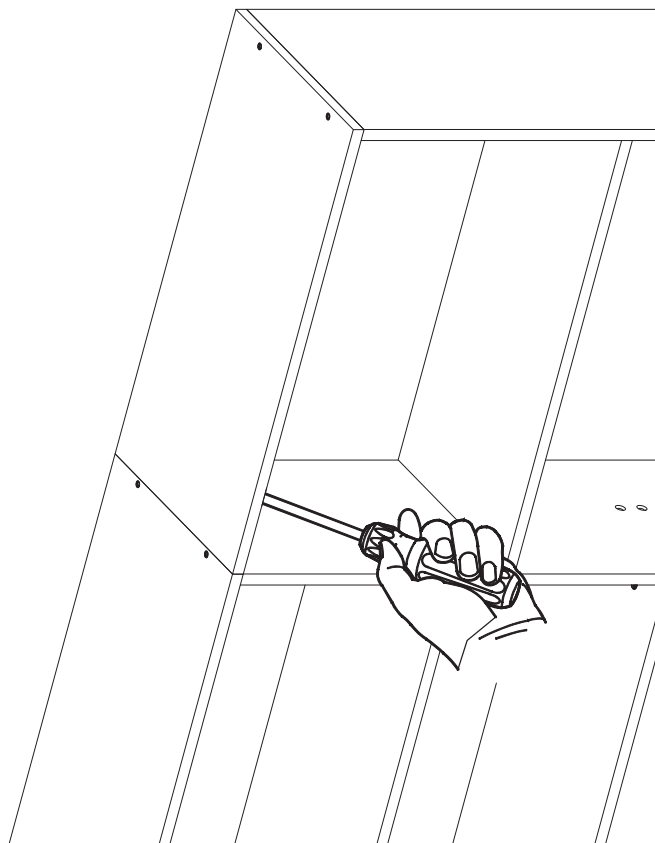


180°

1D

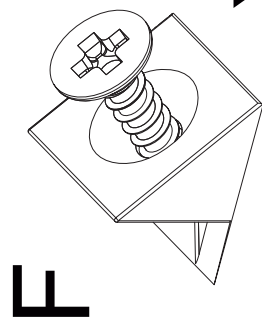

x56

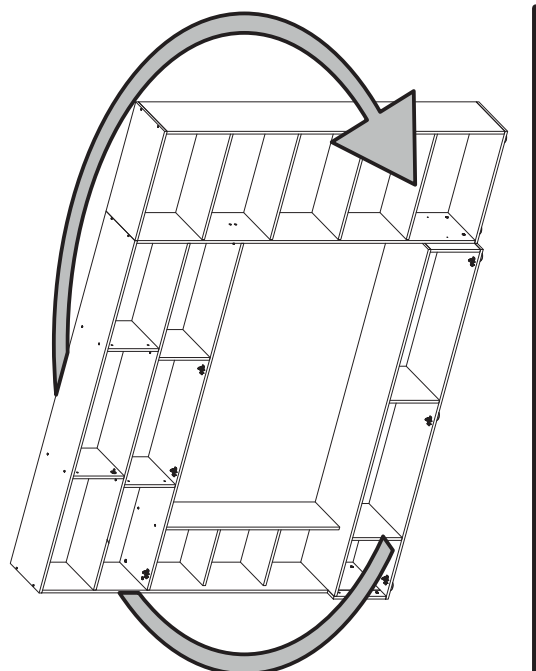


F x 12

F x 12

F x 8


F x 12

F x 14

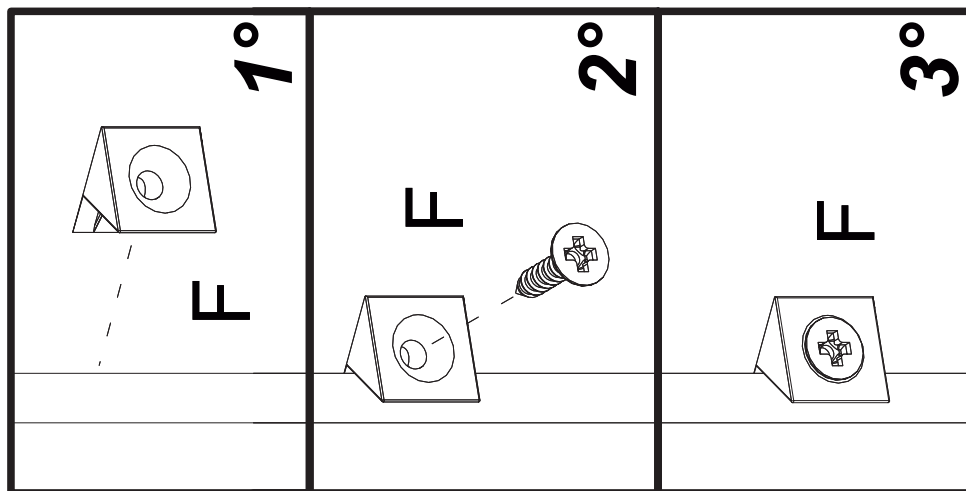







V418 x4

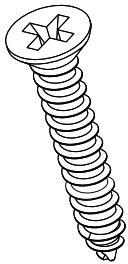

Ø4x18mm

PST x2

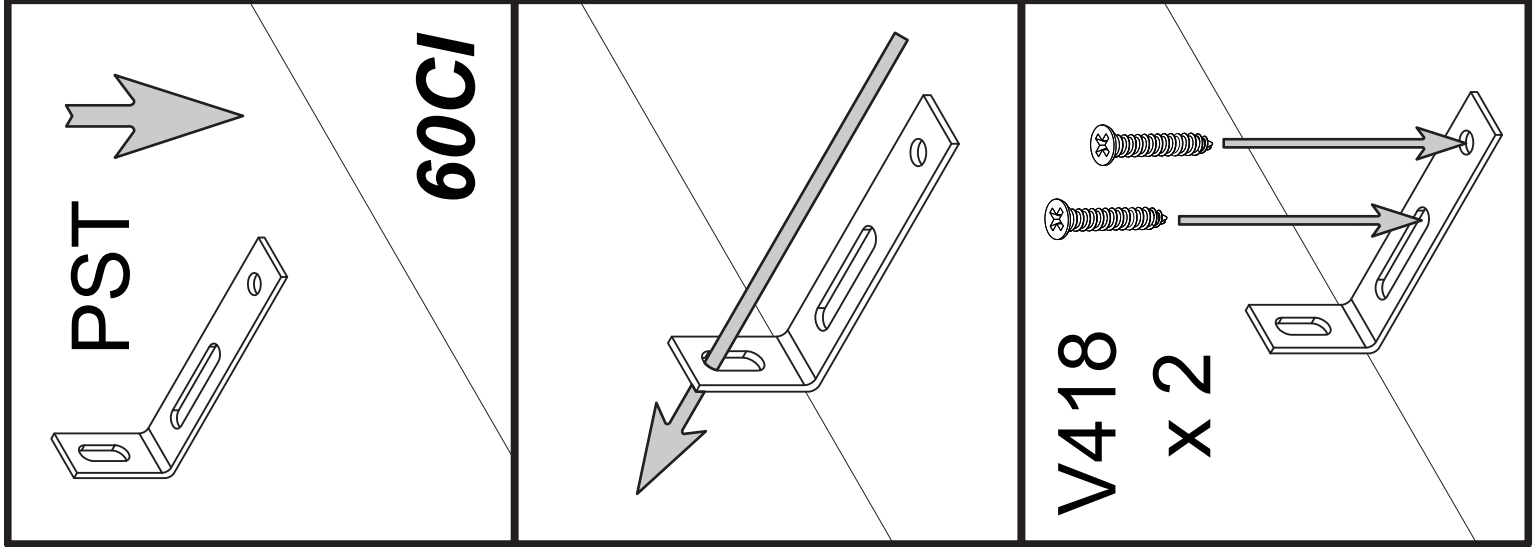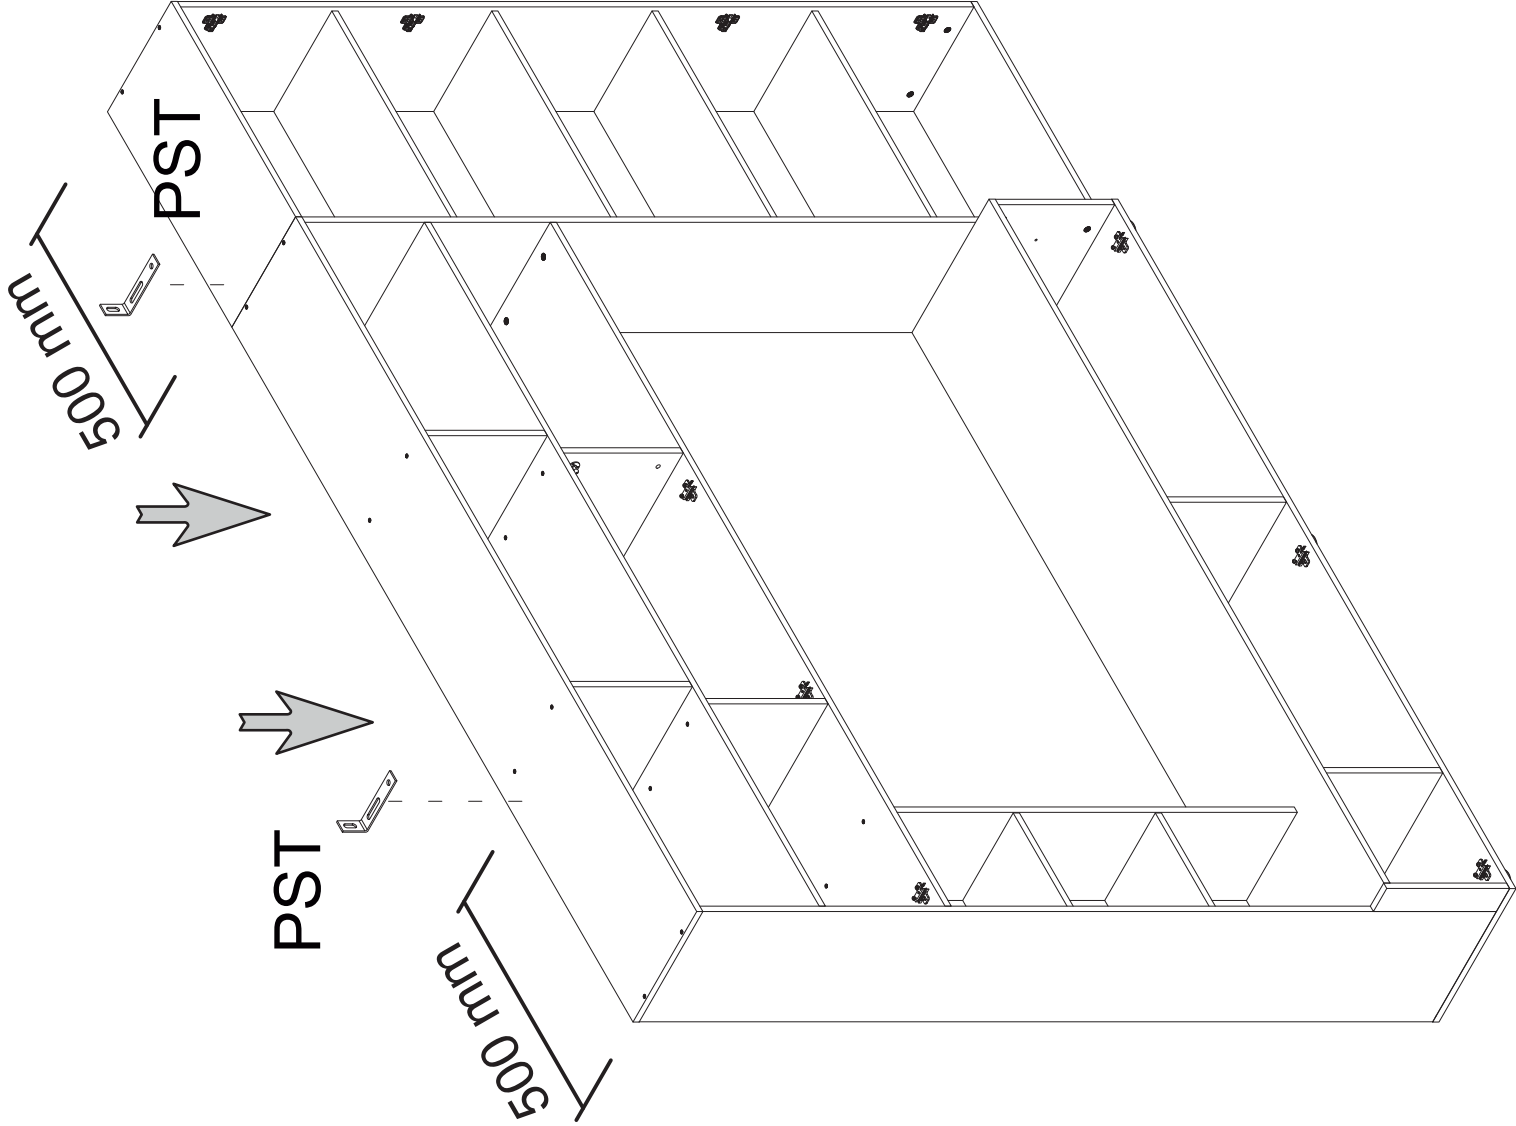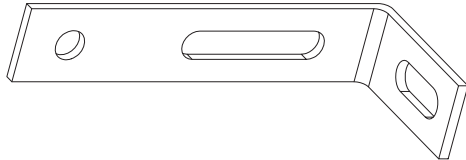

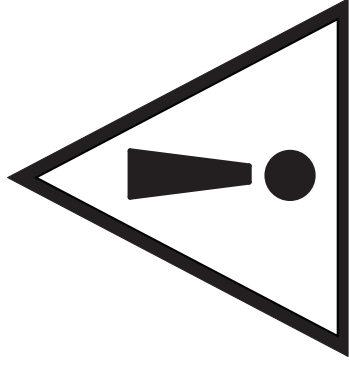

Gentile Cliente

Il montaggio dei pensili deve essere effettuato da personale competente.

I tasselli di fissaggio non sono compresi nella ferramenta.

Scegliere il tipo di tassello per il fissaggio più adatto alla tipologia di muro. Assicurarsi l'idoneità della parete per un sostegno sicuro del pensile.

Dear Customer,

The assembling of the hanging elements must be done by a competent staff. The wall plugs are not included in the hardware package.

Choose the wall plugs more suitable to the type of the wall.

Ensure the suitability of the wall for a secure support of the hanging element.

Sehr geehrter Kunde, die Montage der Hängeelemente muss von Fachpersonal ausgeführt werden!

Bitte verwenden Sie eigene Dübel, die der Beschaffenheit der Wand entsprechen. Zu Ihrer eigenen Sicherheit legen wir dem Beschlagbeutel keine Dübel bei.

Cher client, les éléments muraux ne peuvent être installés que par du personnel qualifié !

Veuillez utiliser vos propres ancrages adaptés à la nature du mur.

Pour votre sécurité, nous n'incluons pas de chevilles dans le matériel.

Estimado cliente, el montaje de los


muebles colgados en la pared debe ser realizado por personal competente. Los tacos de fijación no están incluidos en la bolsa de herrajes. Elija el tipo de anclaje de fijación que mejor se

adapte al tipo de pared. Asegúrese de que la pared sea adecuada para un soporte seguro del mueble colgado en la pared.



G


V415




x2

Ø4x15mm x8


CS

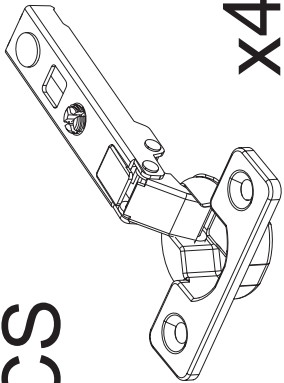


x4

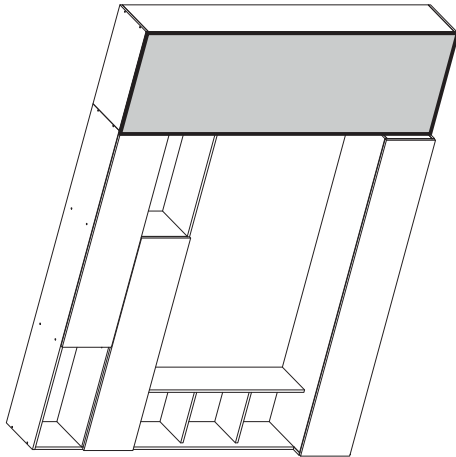

CS



CS




G

70SP

G

CS




CS



V415
x2



CS

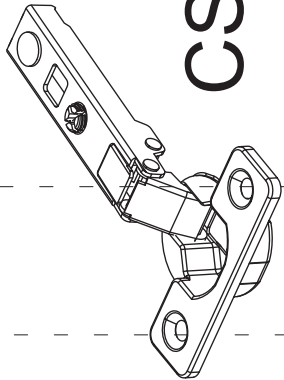


G






G




x7

V316



P18

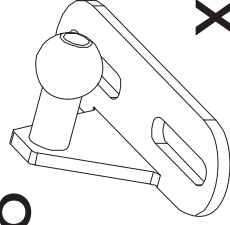


x4

P18



G

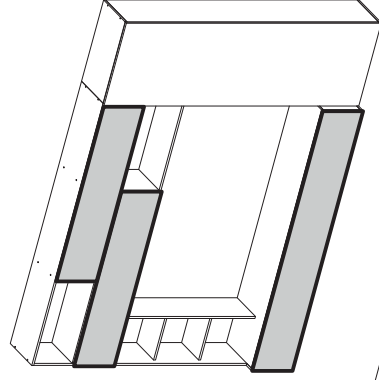

70RIBI


G

P18

G



70RIBS x 2

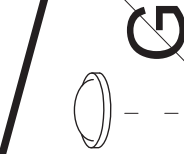


G

P18




G

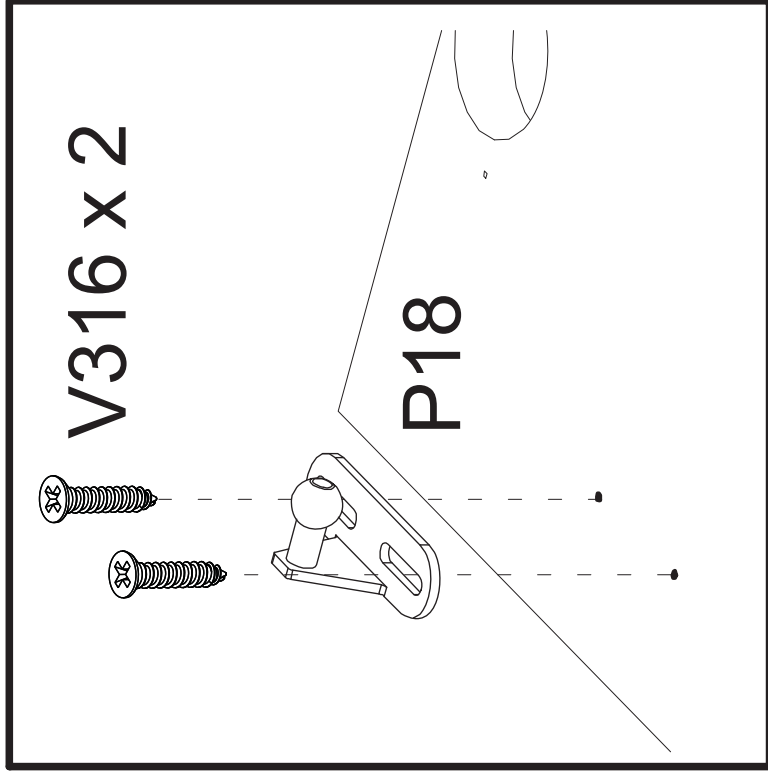


V316 x 2

P18

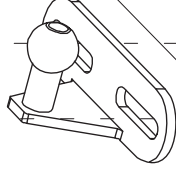




V415





Ø4x15mm x18


C0

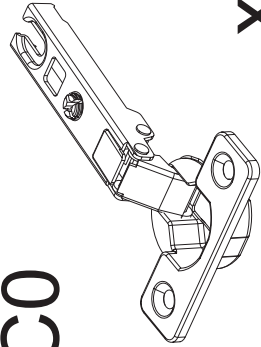


x9

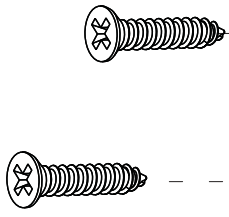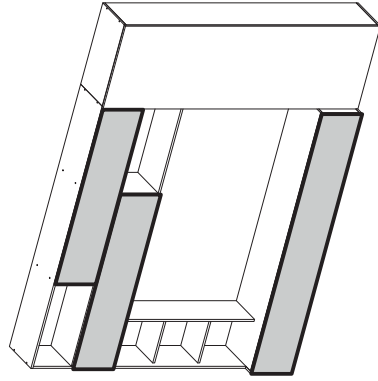


V415
x2

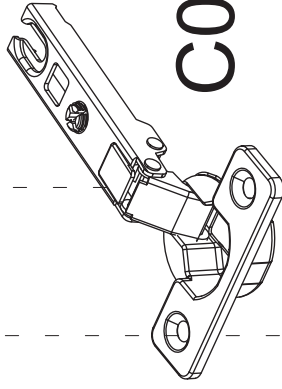


C0




C0




C0




C0



C0



C0




C0



70RIBI






70RIBS x 2

6D




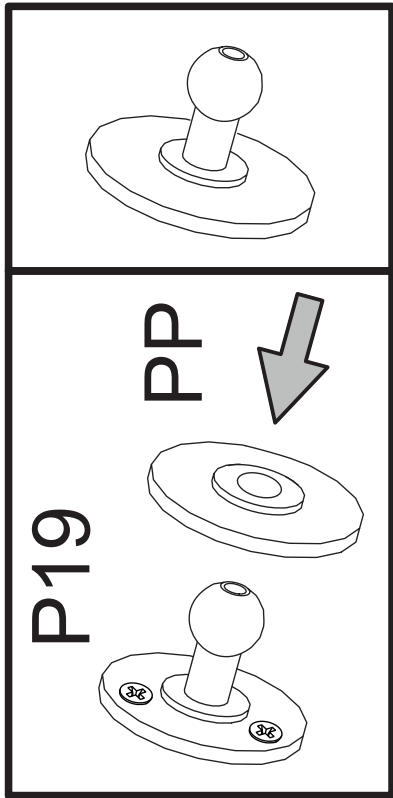


P19 x2 V316 x6 PP x4

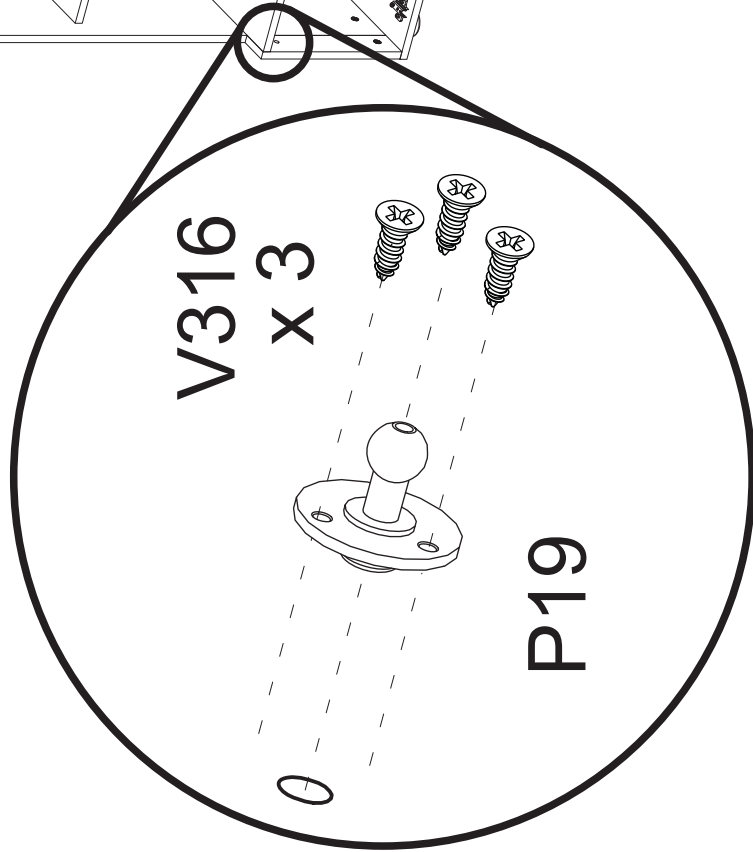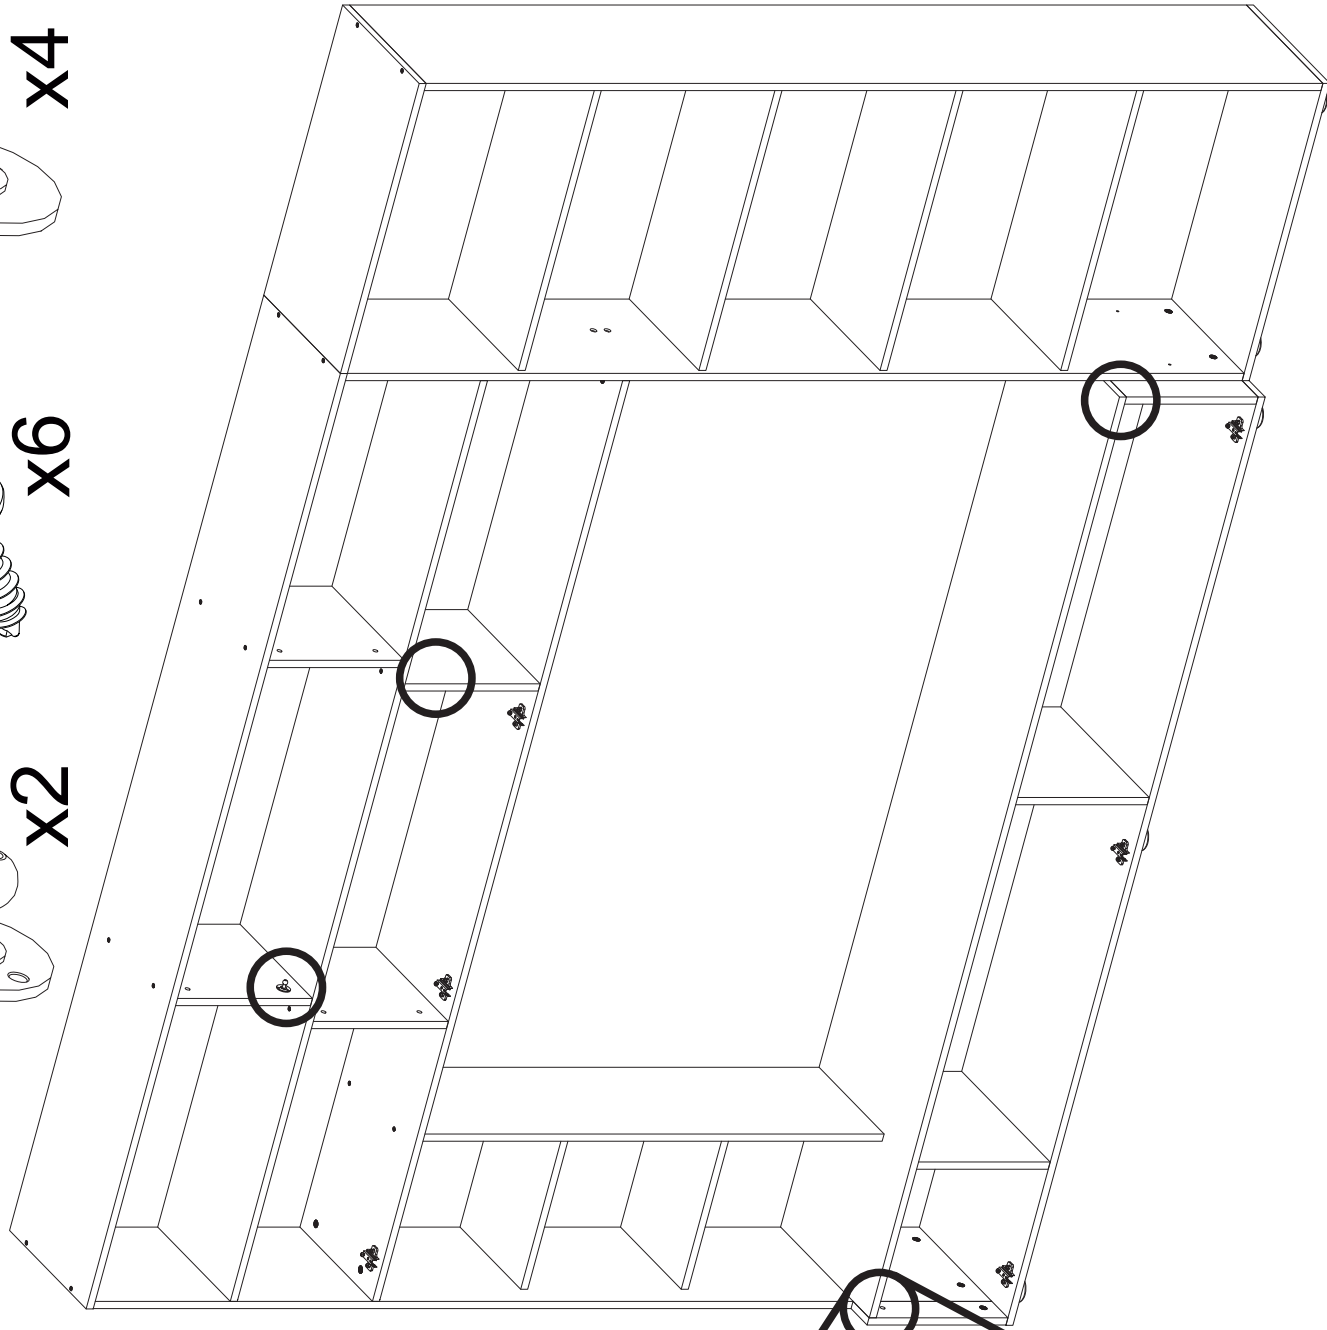


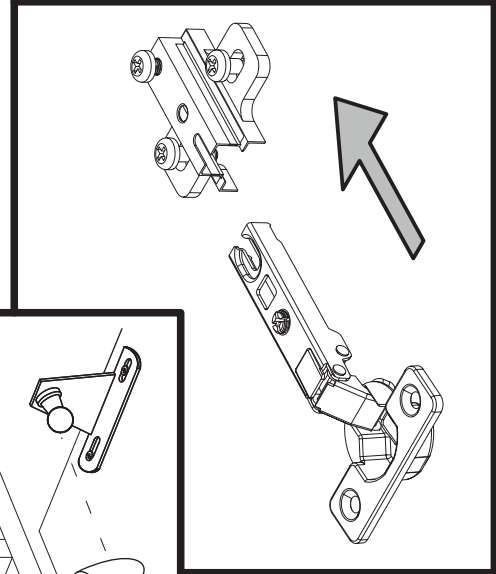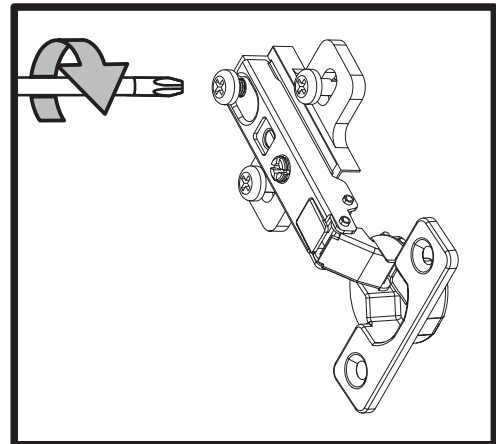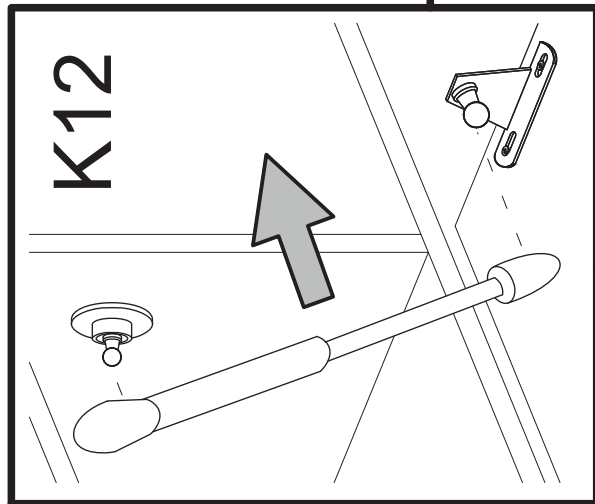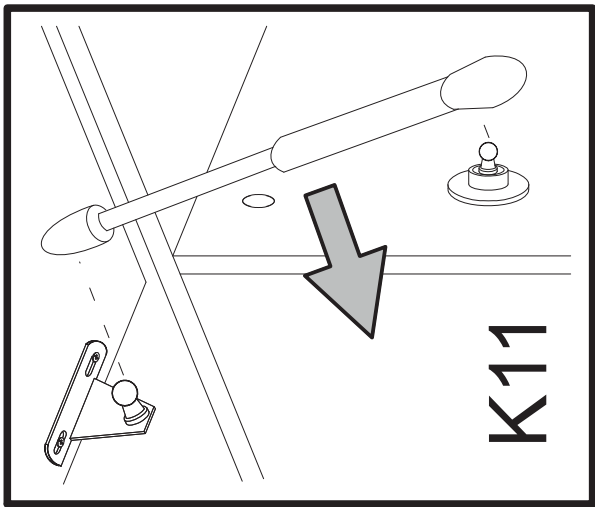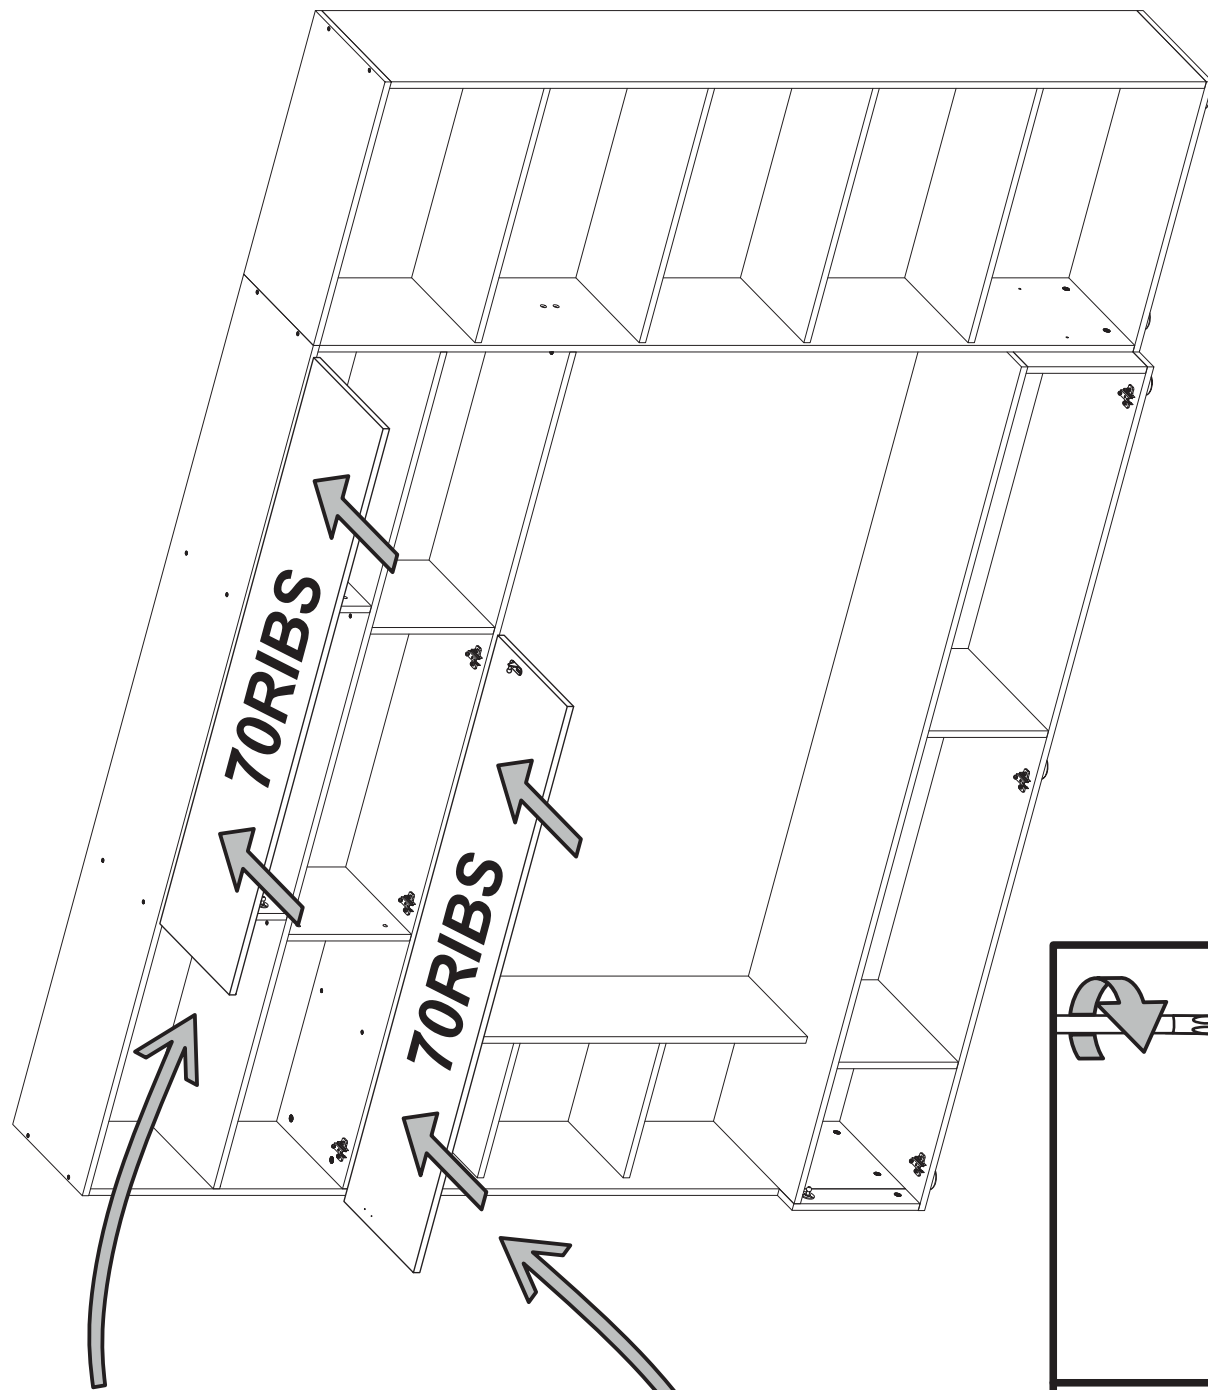

8D

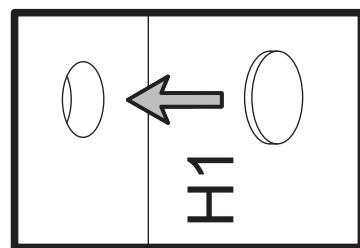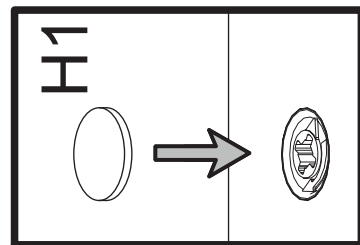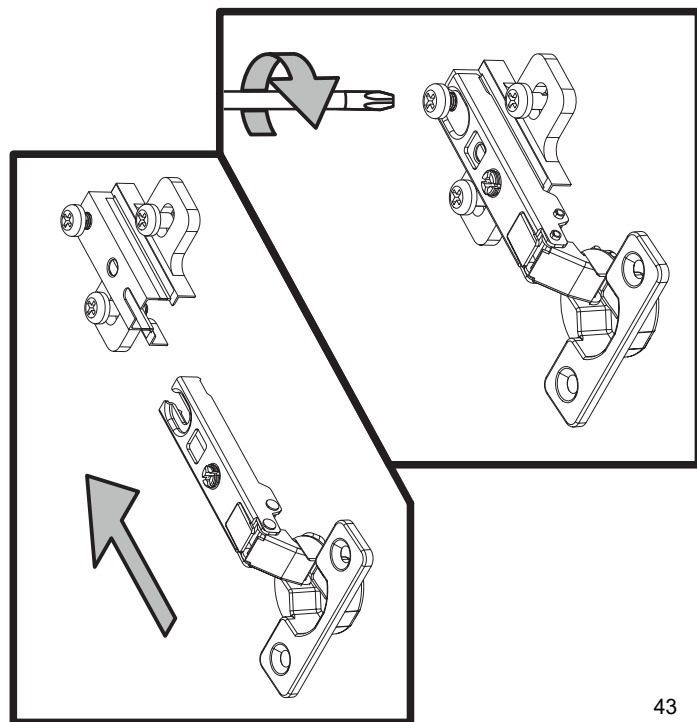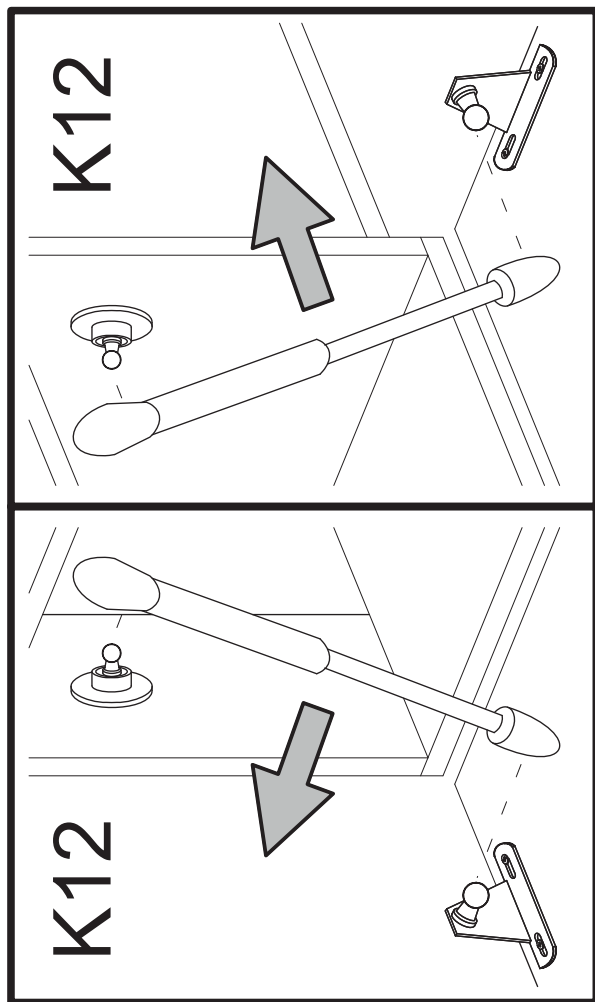


H1



x17

H2



x9

