

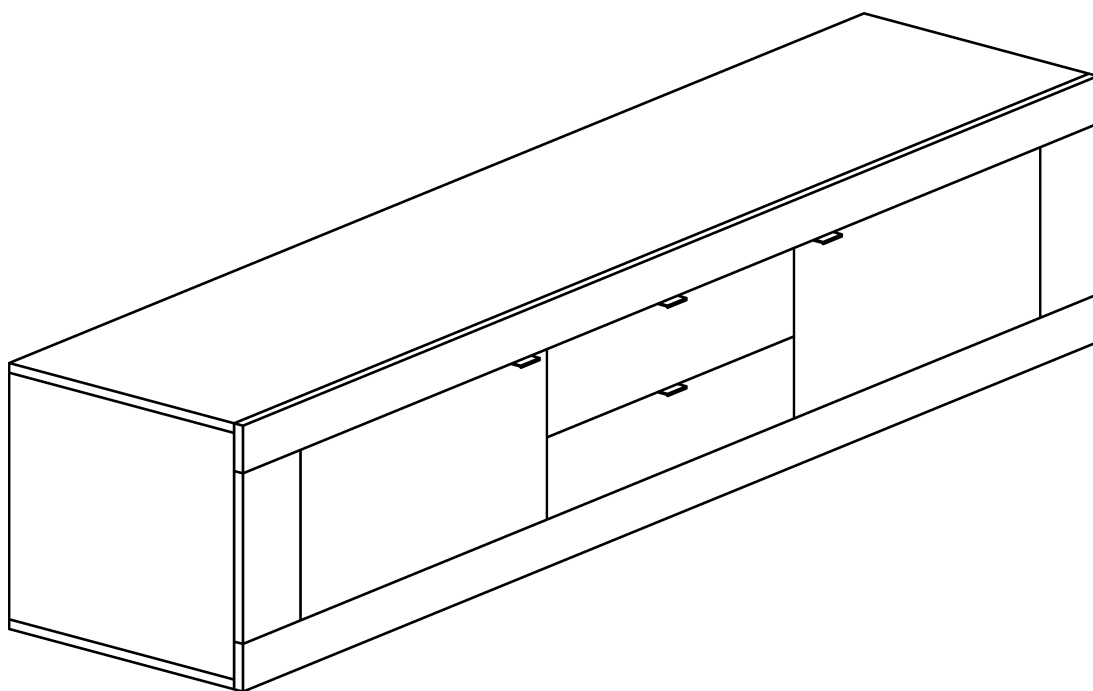


Montageanweisung / Installation instructions / Instruction de montage / Istruzioni di montaggio
montagehandleiding / Instrukcja montażu / Montaj talimatlar / Osszeszelési utmutató / Nàvod k montáži /
Nàvod na montaž / Instrucțiune de montaj / Инструкция по монтажу / Montaj talimatina / Monteringsanvisningar
Upute za montažu / Instrucciones de Montaje / Navodila za montažo


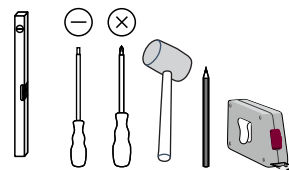


LC S.p.A
Via del Piano s.n
61030 Isola del Piano (PU)
Italia
<http://www.lcmobili.com/>


ES – Se ruega leer con atención las instrucciones de montaje debido a que declinamos cualquier responsabilidad por defectos derivados de un montaje erróneo.

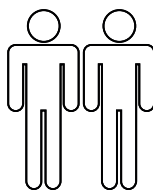



SERVICEKARTE

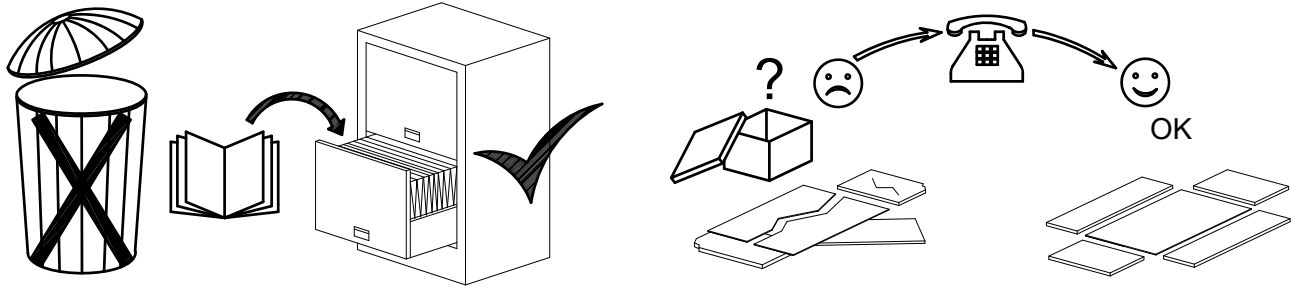


09FI x2

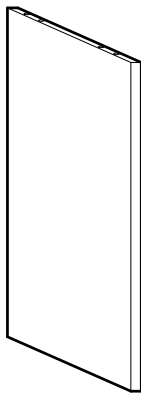

09TR x2

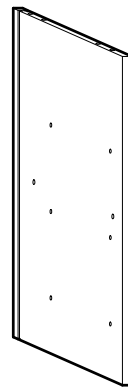


07SPO x2

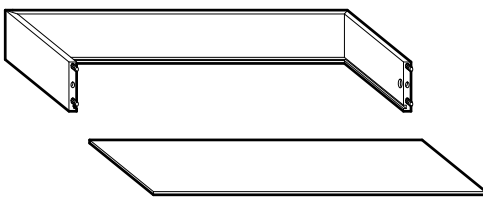


07FC x2

07SP x2

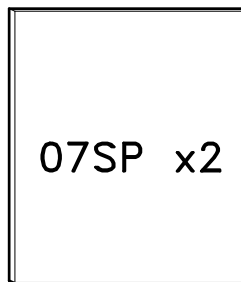


07CA x2




09PET x2



09SCHL x2



09SCH

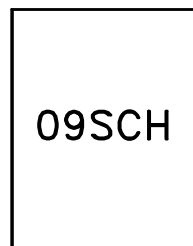

09FAL x2



















07FASI x2




ONDERDELEN LYST-SERVICEKARTE-FORMULAIRE DEMANDES SAV-SPAREPARTS LIST-SCHEDA DI SERVIZIO

BESLAG-BESCHLAEGE - QUINCALLERIE - HARDWARE - FERRAMENTA






201502-09CF

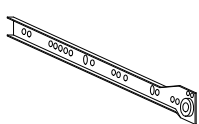A  x18 M11  6x11 mm. x8 B  8x30 mm. x24 P  x6 C  Ø15 mm. x12 P7  x12 D  x12 L  4x30 mm. x6 E  7x60 mm. x4 M2  3.5x16 mm. x8 L3  4x18 mm. x36	M2  3.5x16 mm. x8 S11  x4
	L2  4x15 mm. x8 N1  x4 O1  x4
	C1  Ø12 mm. x4 D1  x4
CL  x2 CR  x2 DR  x2 DL  x2	F21  Ø 60 mm h 20 mm x6
	T  x1 L3  4x18 mm. x1

1

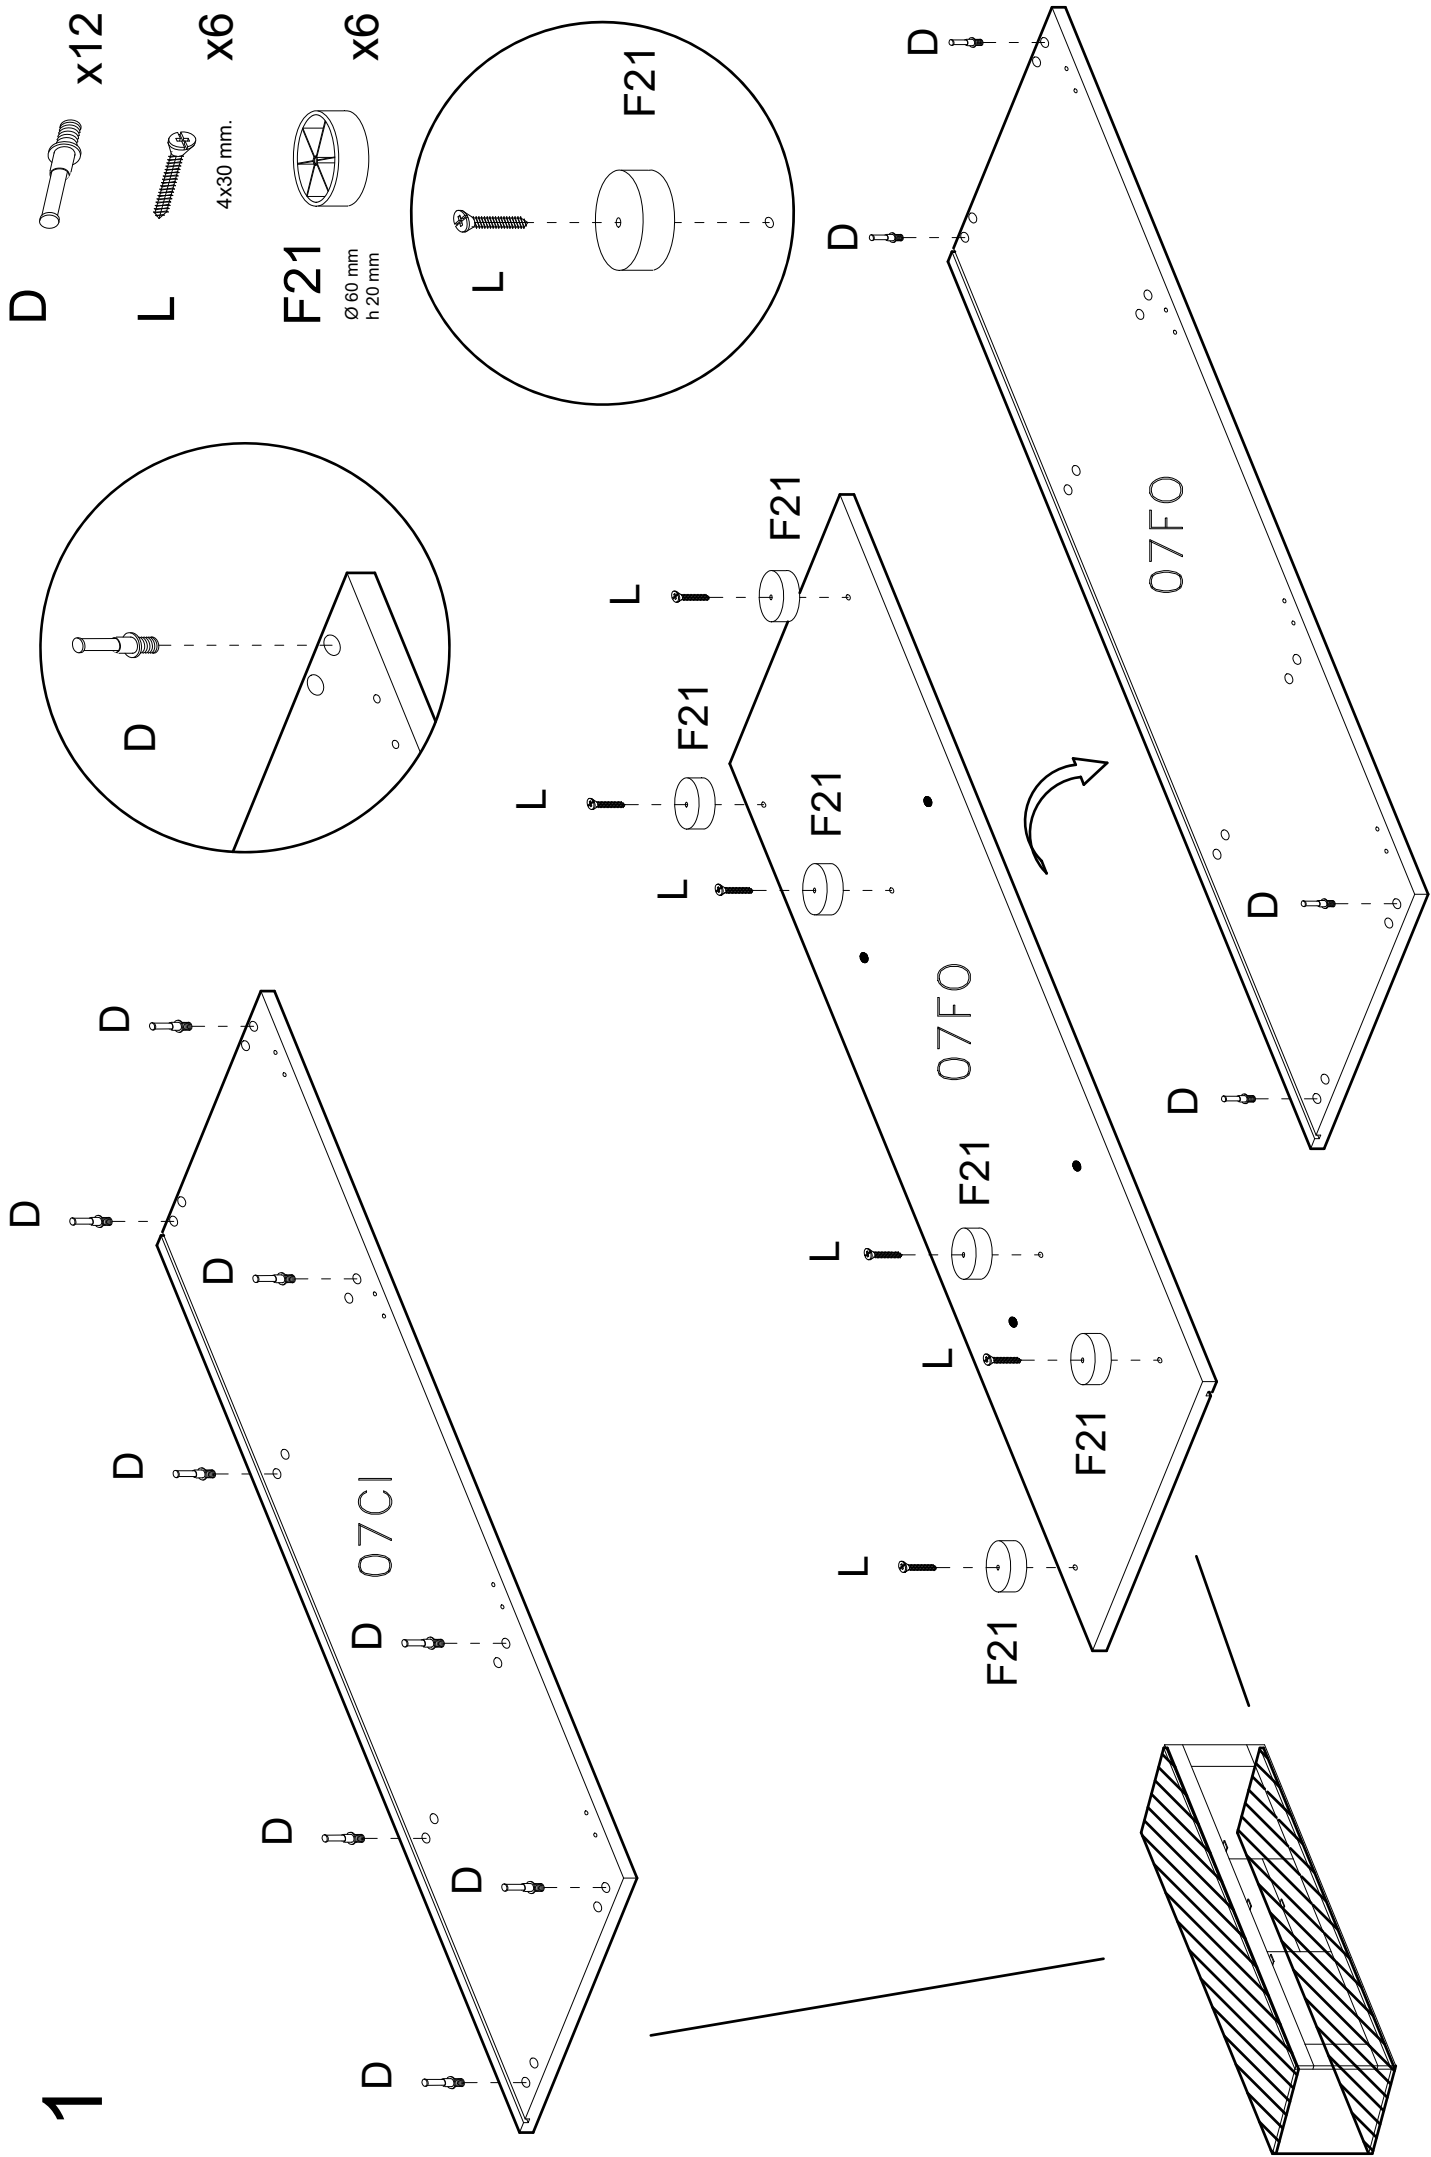

2

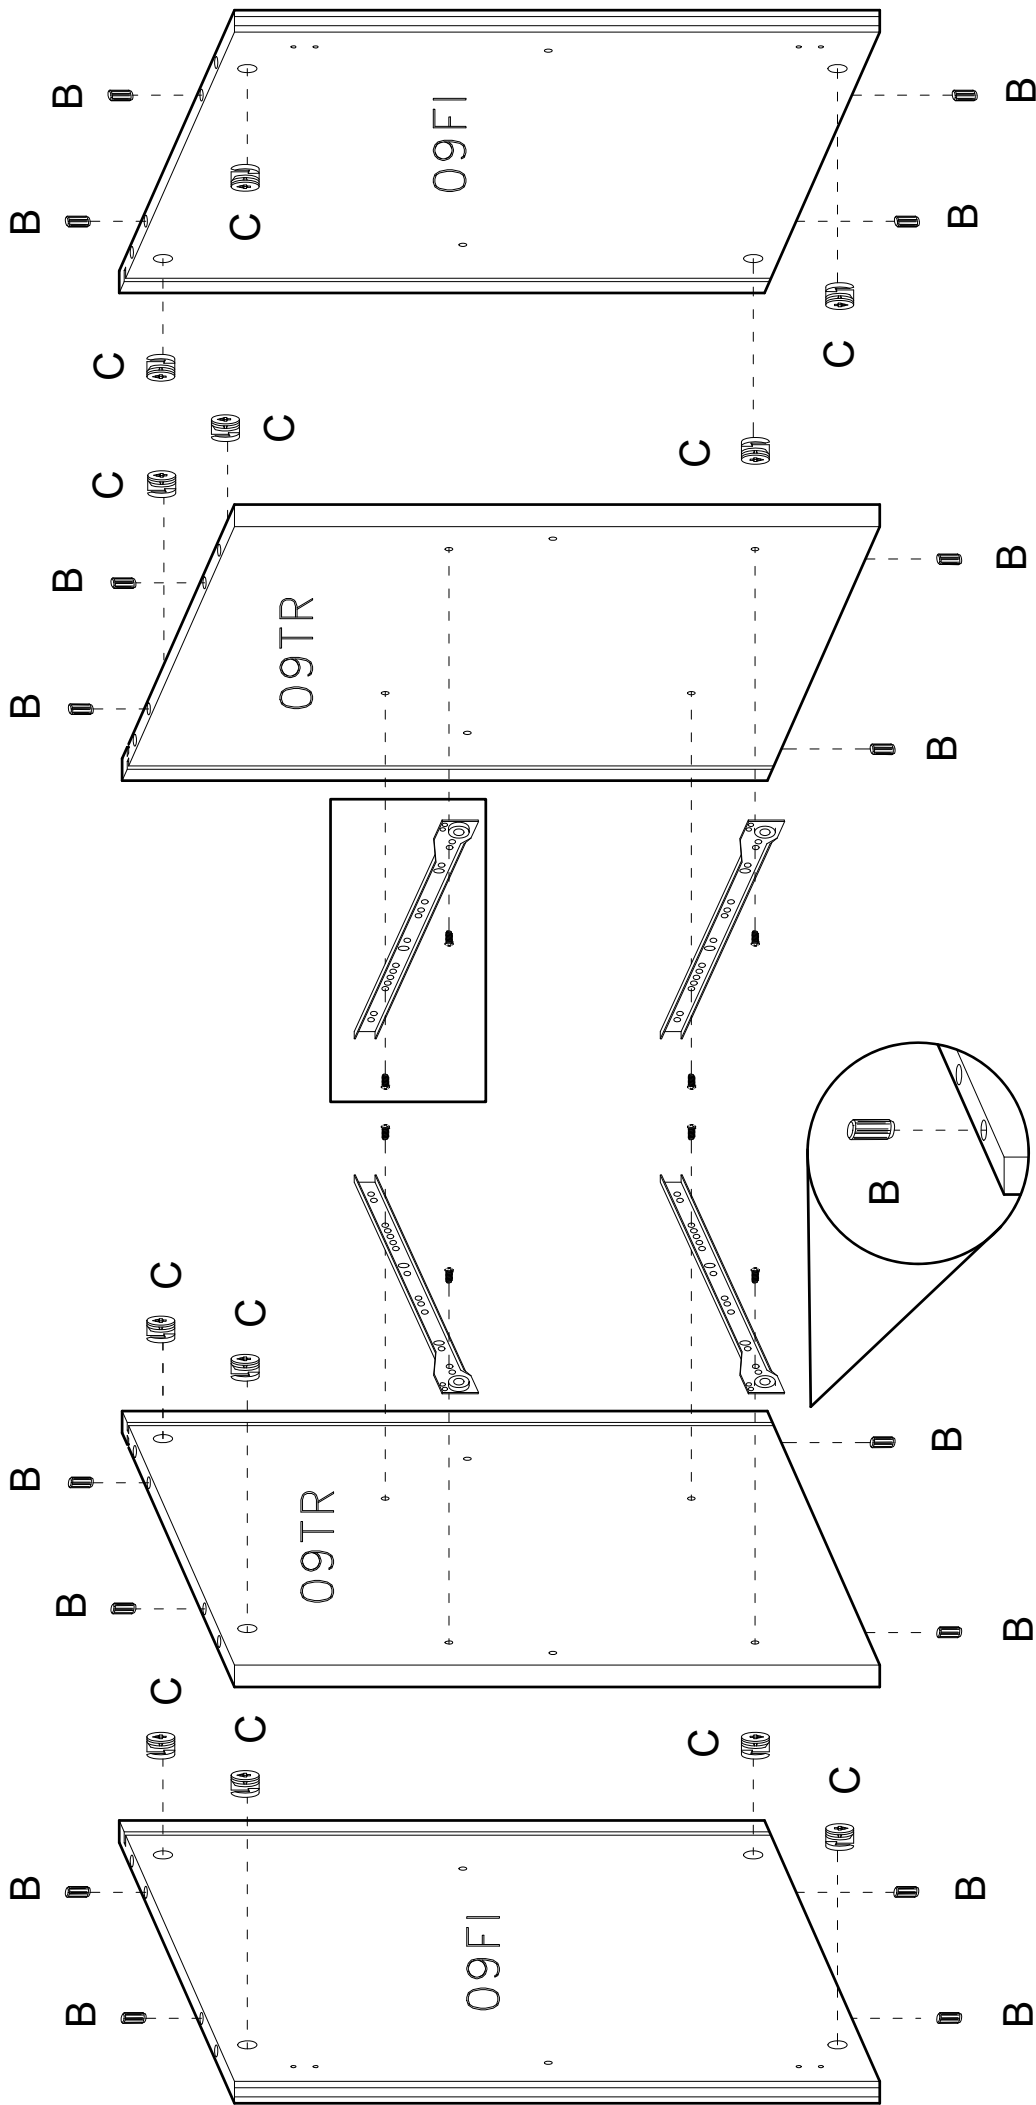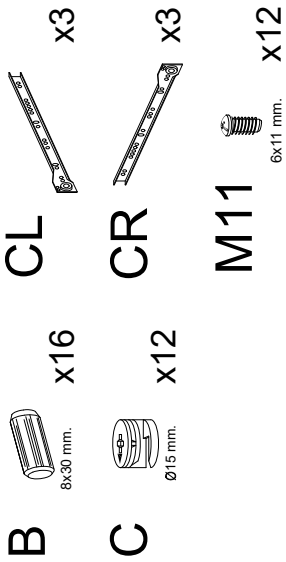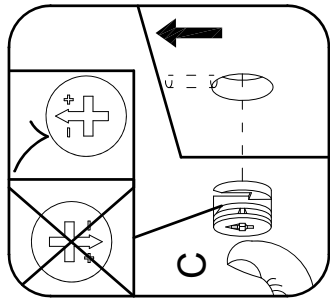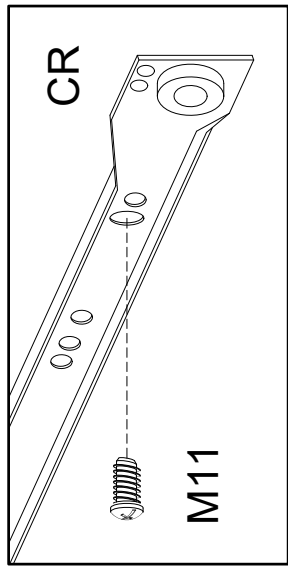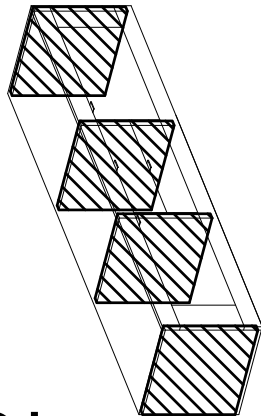


3


E





x4





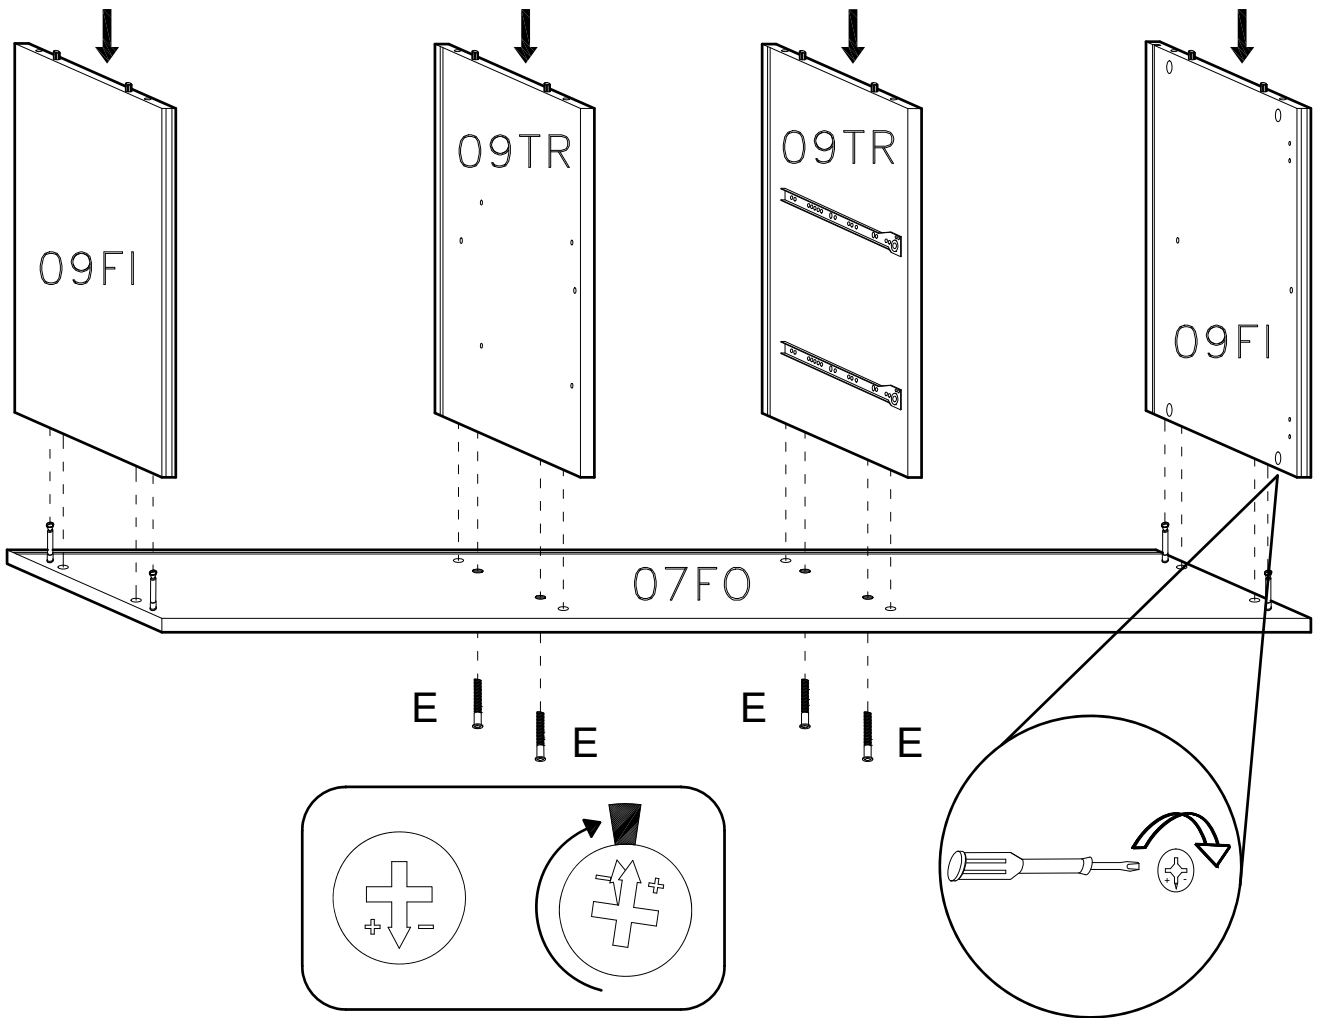


4


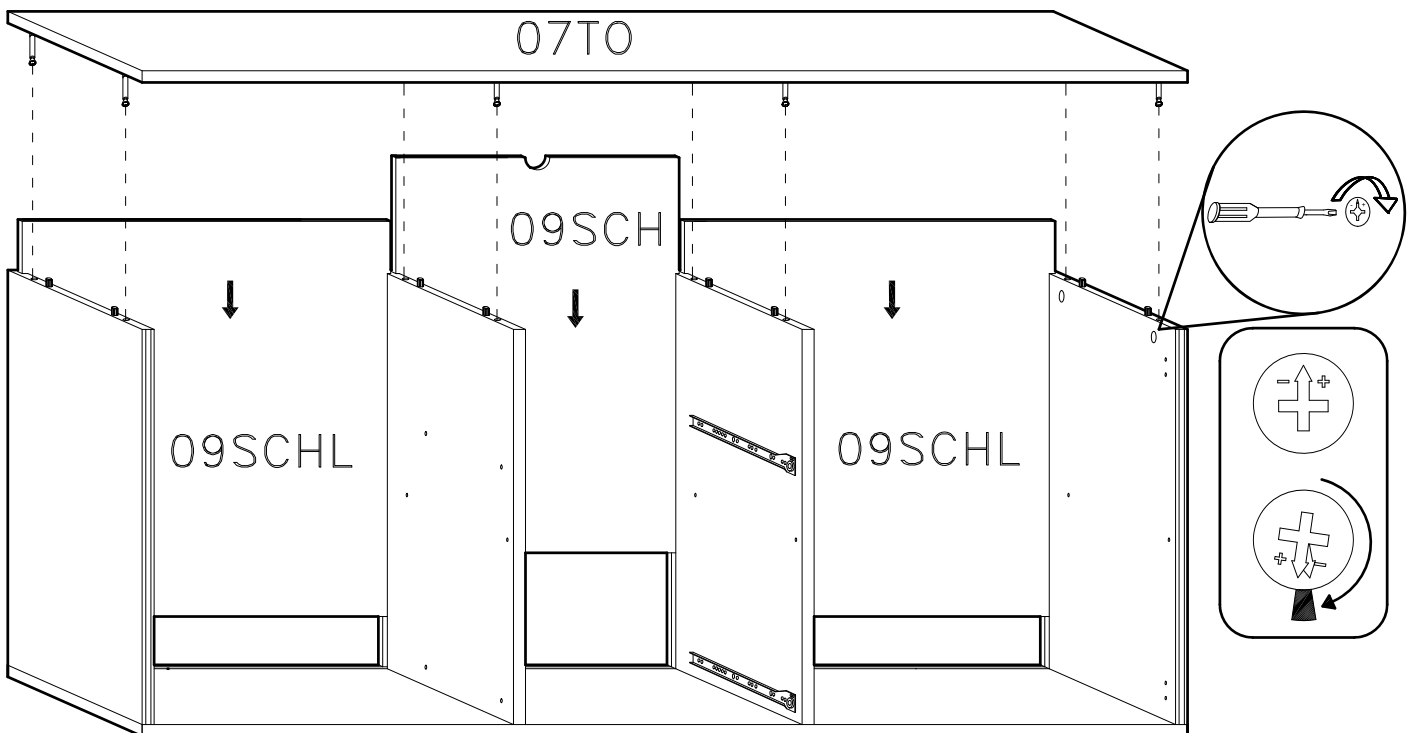


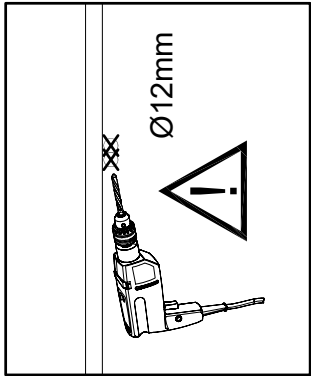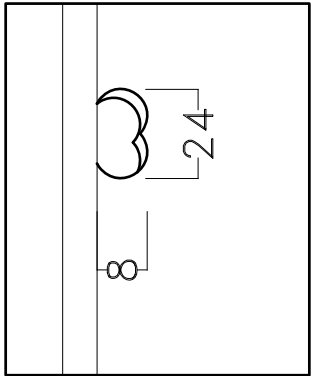




A x14

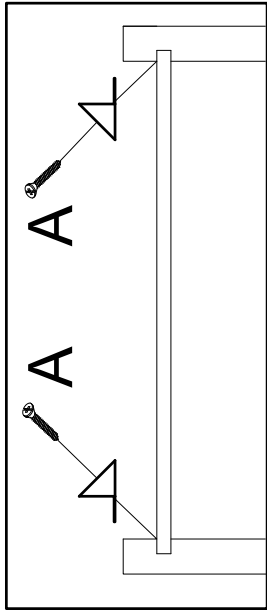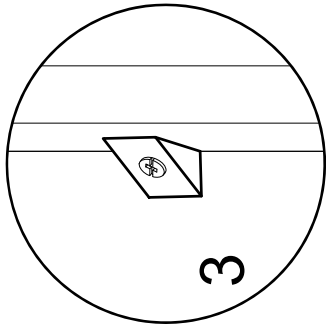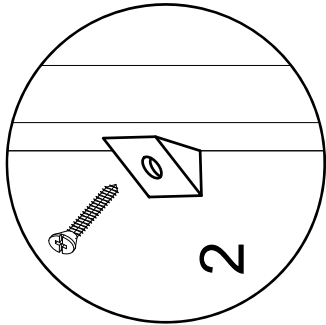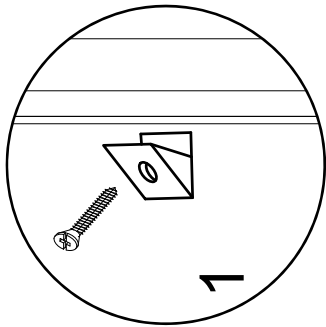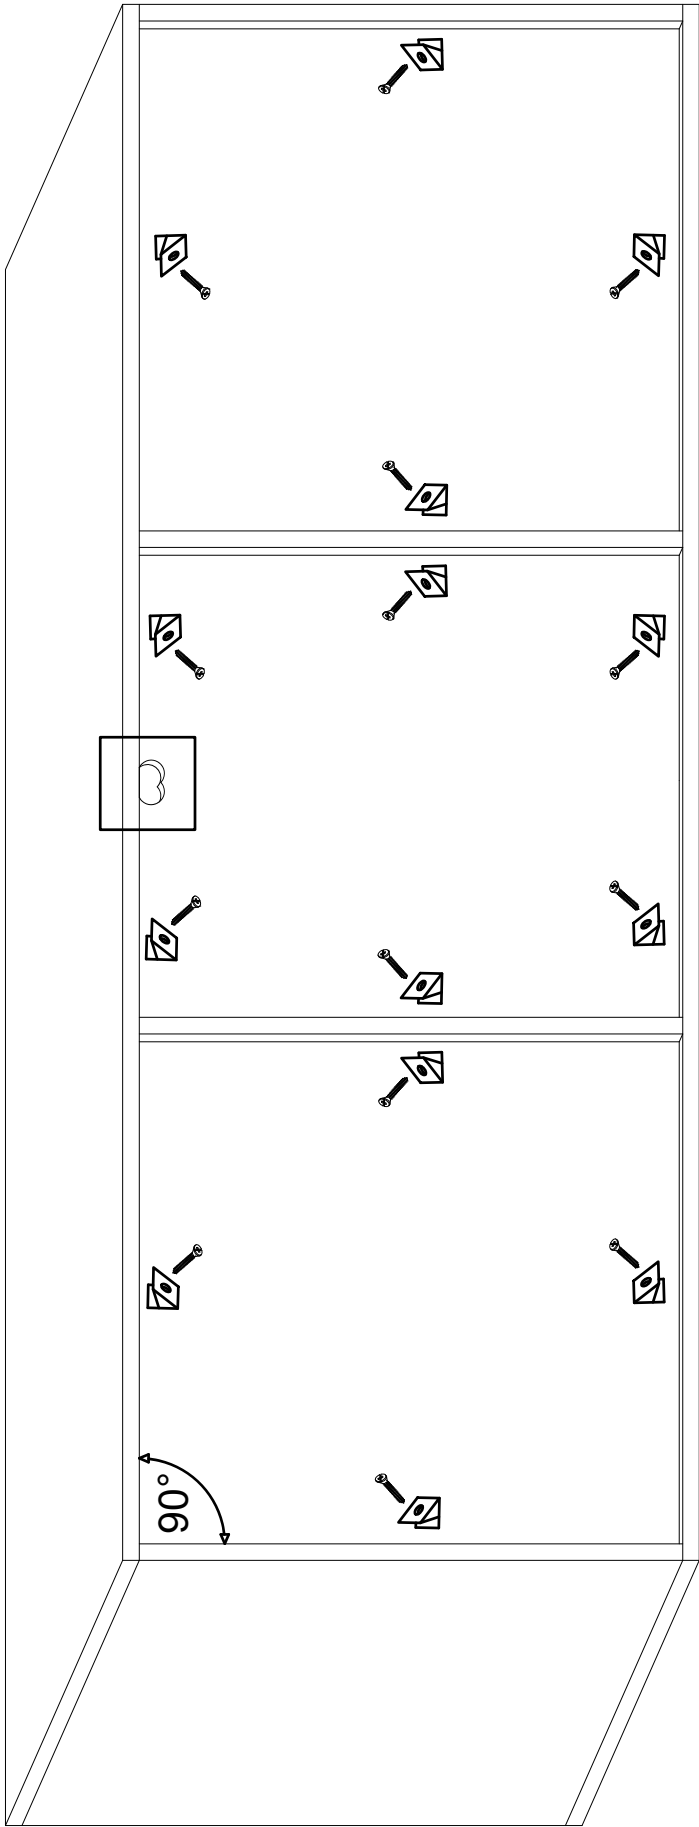


6

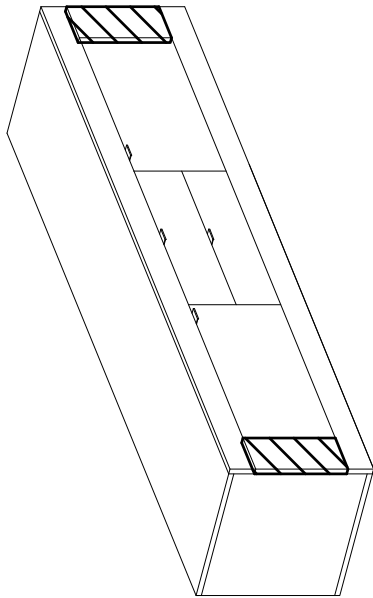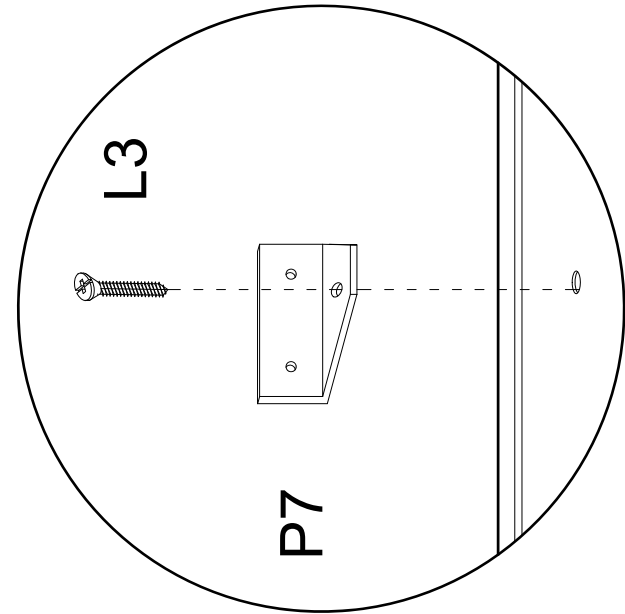




X 2

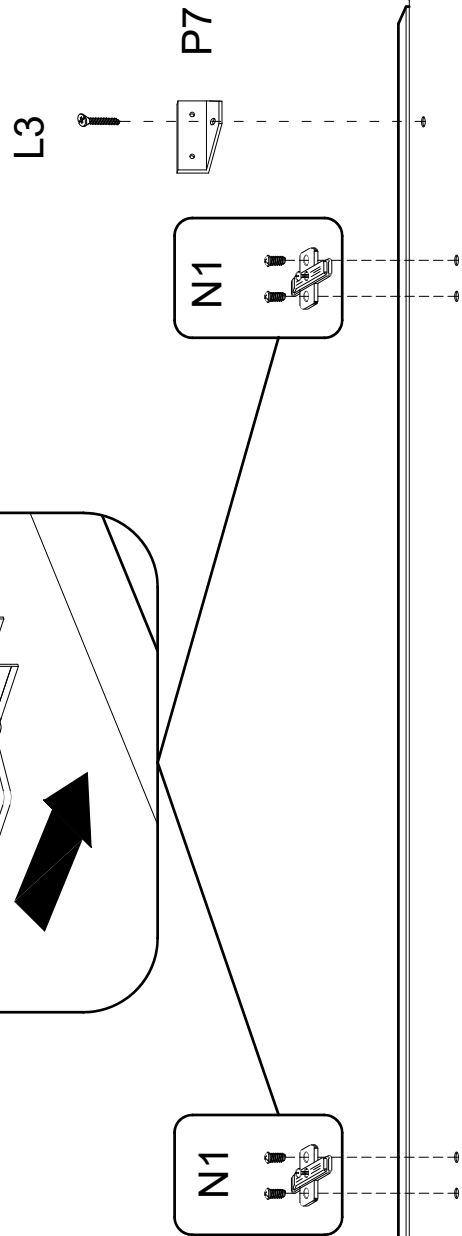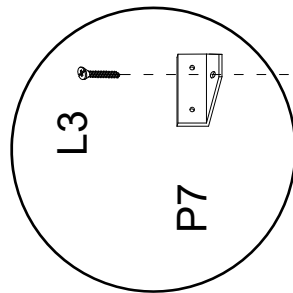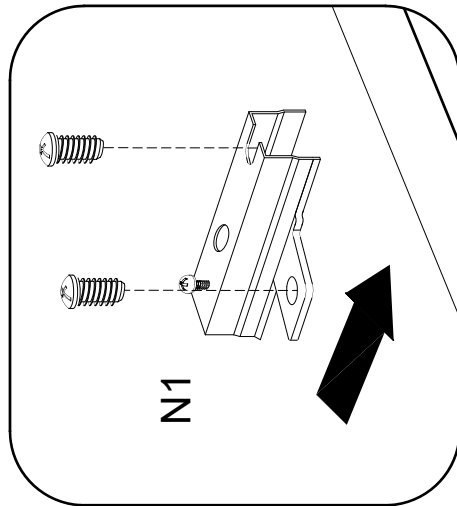


- B 8x30 mm. x8
- L3 4x18 mm. x4
- N1 x4
- P7 x4

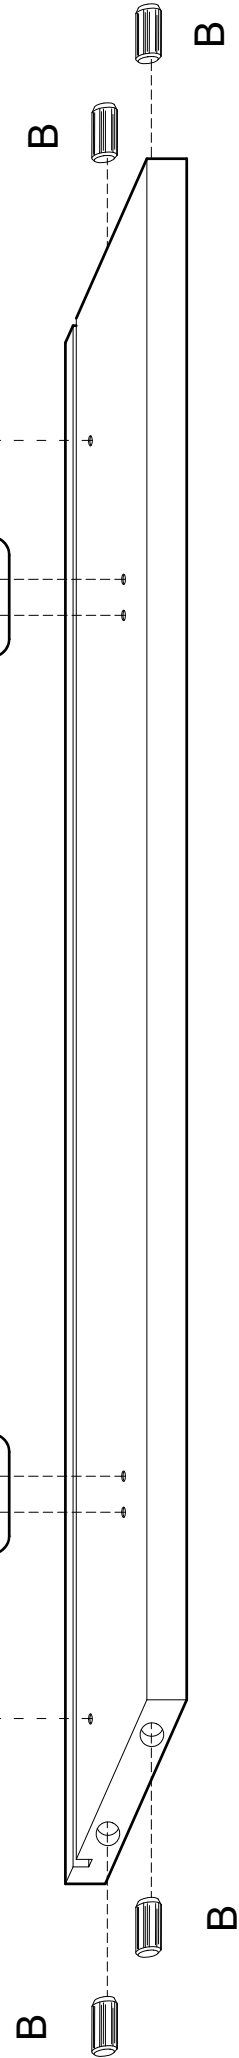


7

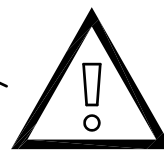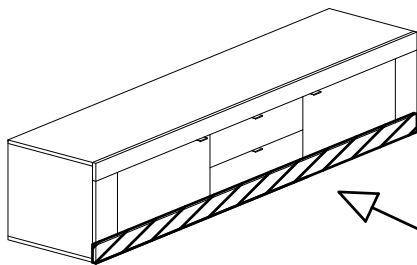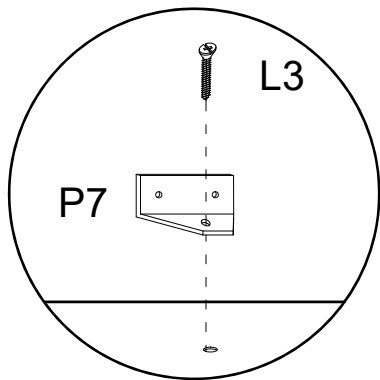


L3  4x18 mm. x4

P7  x4

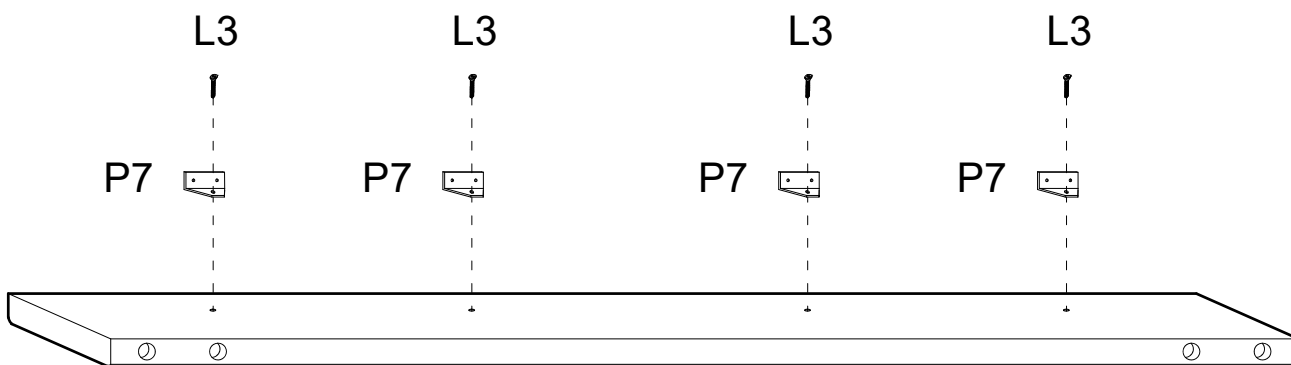


07FASI



8

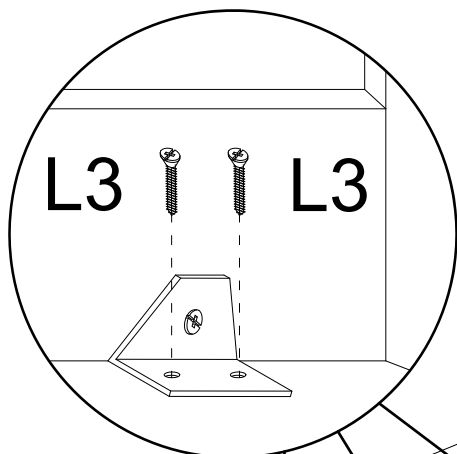

L3  4x18 mm. x8

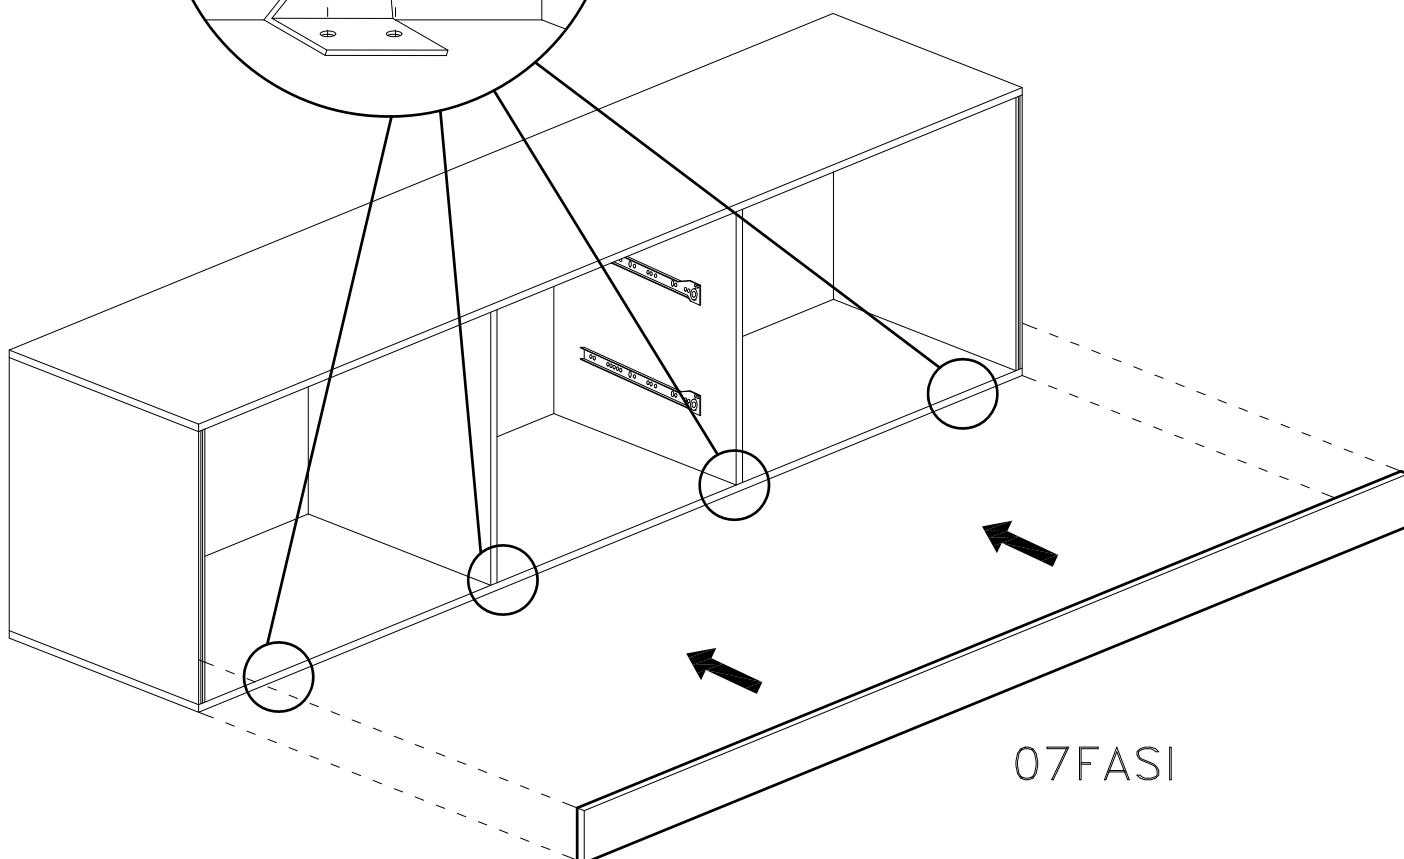


07FASI

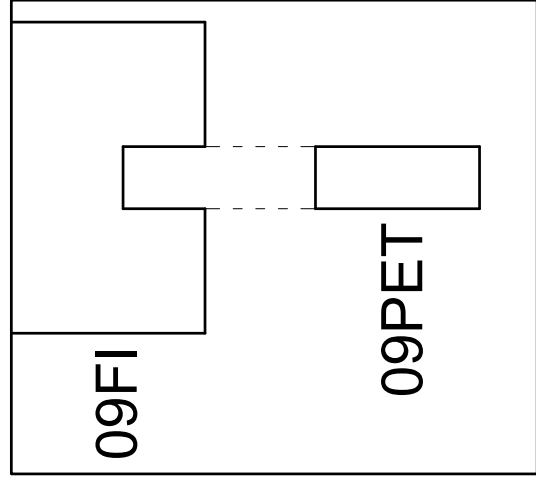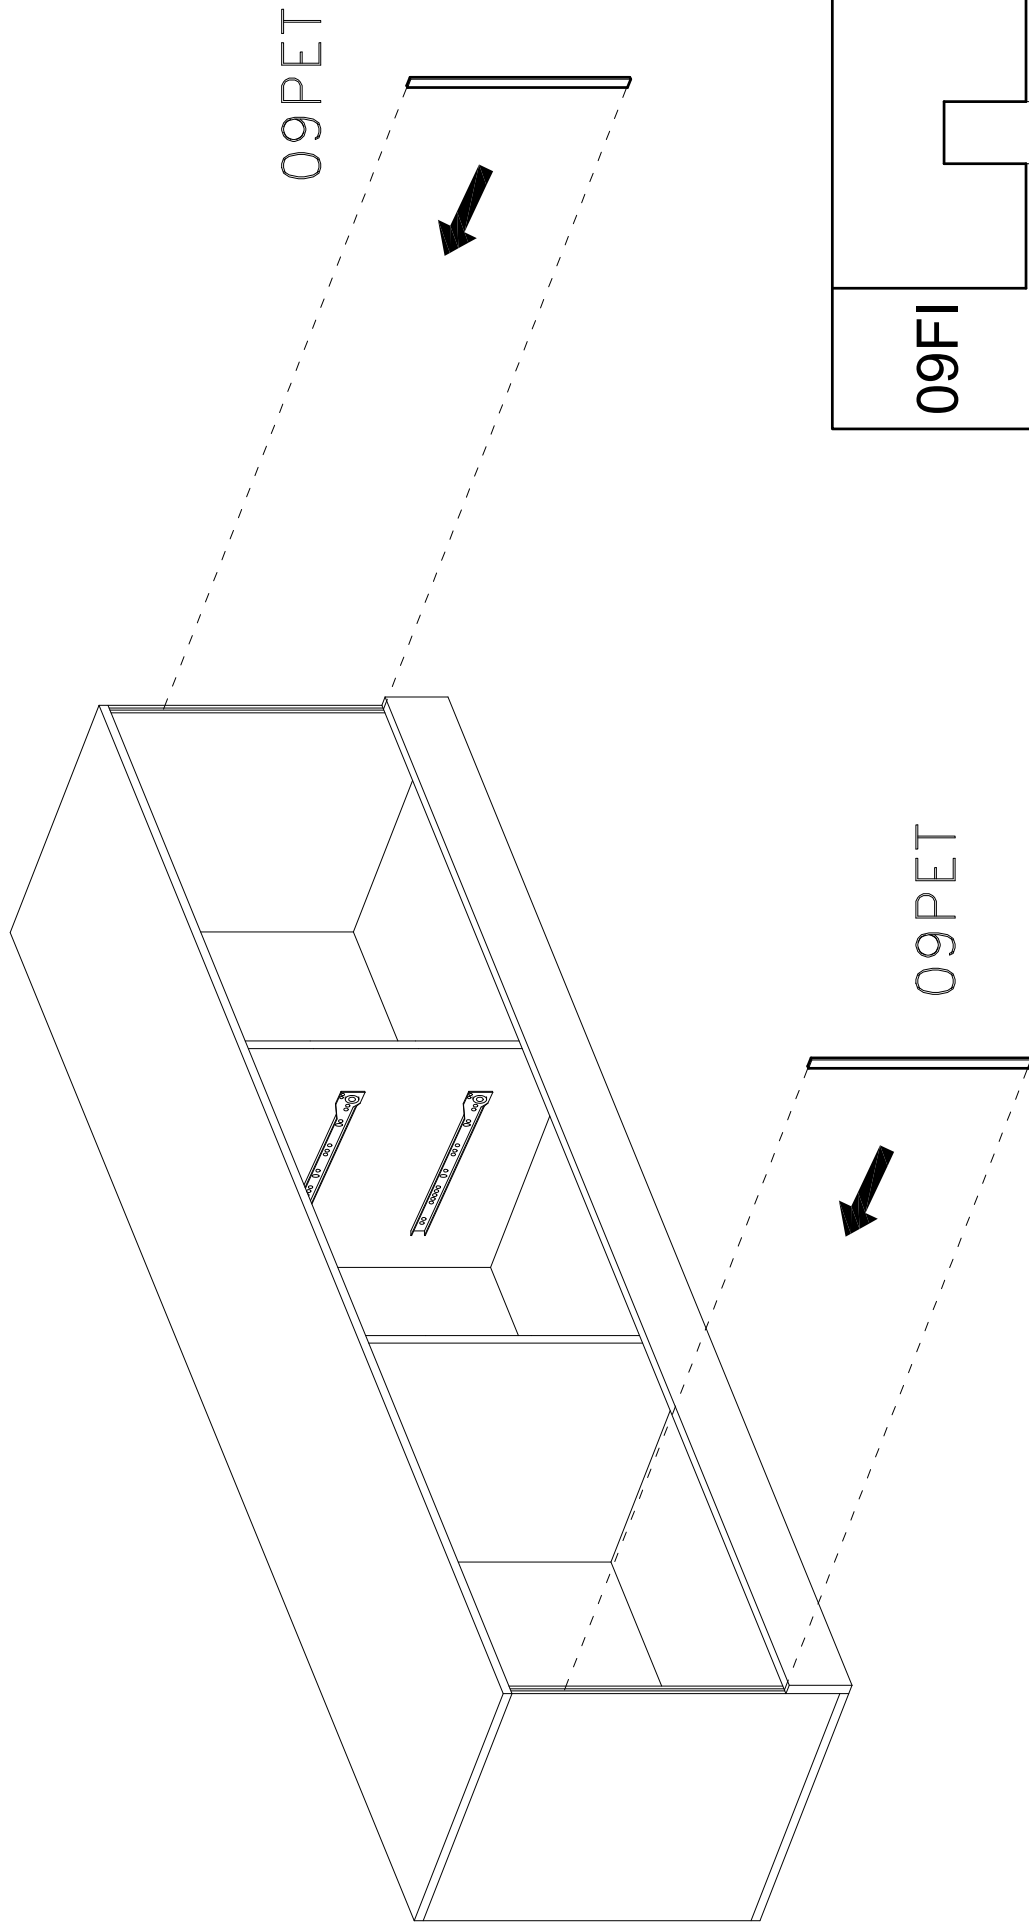

L3







4x18 mm. x8

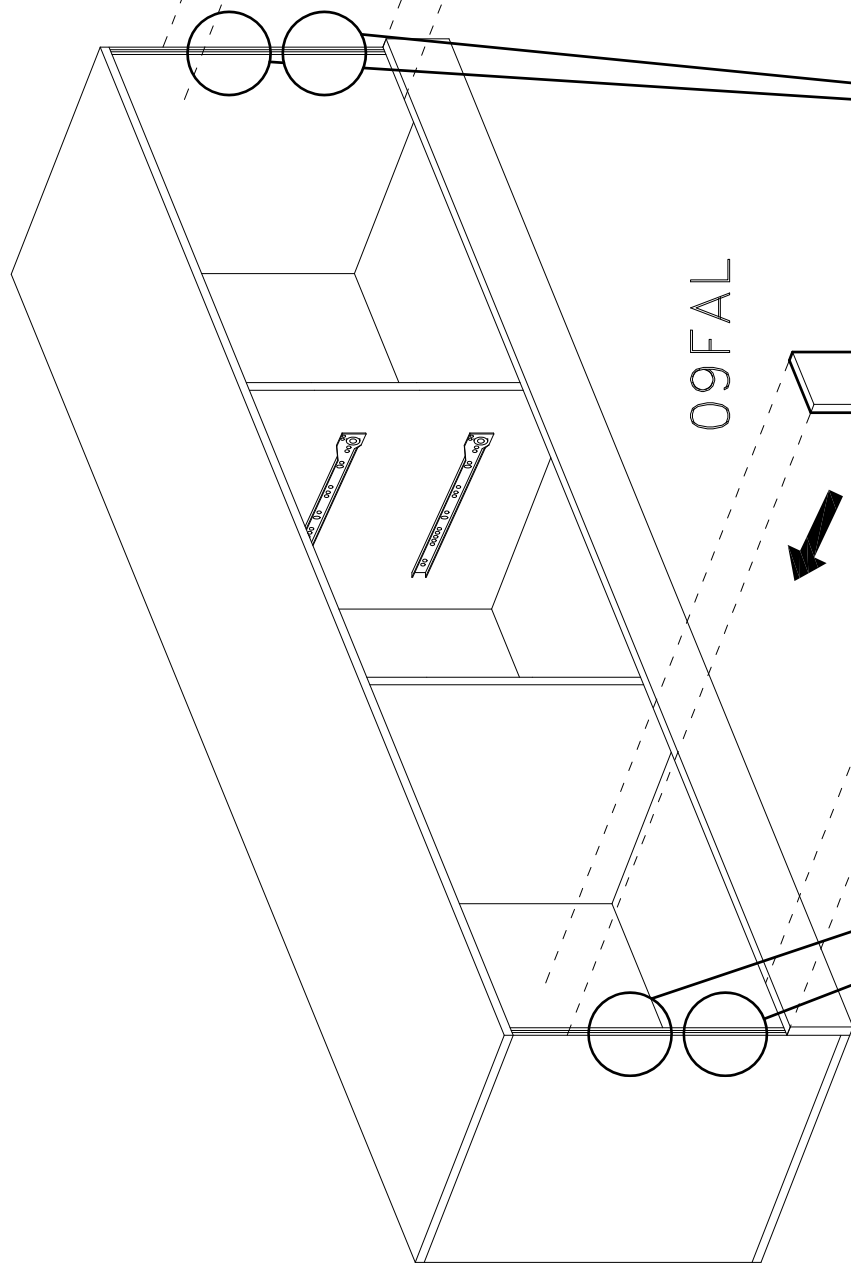

09FAL


09FAL

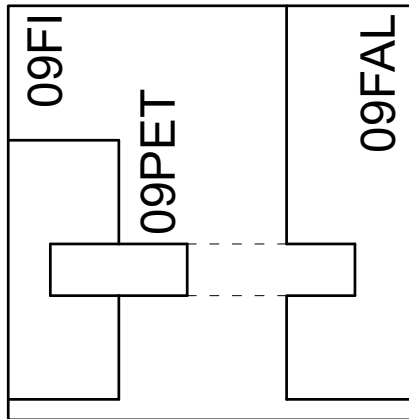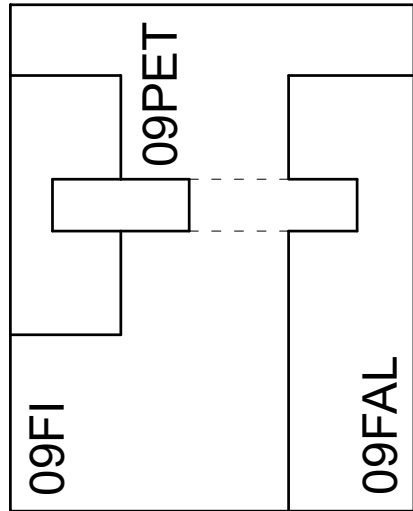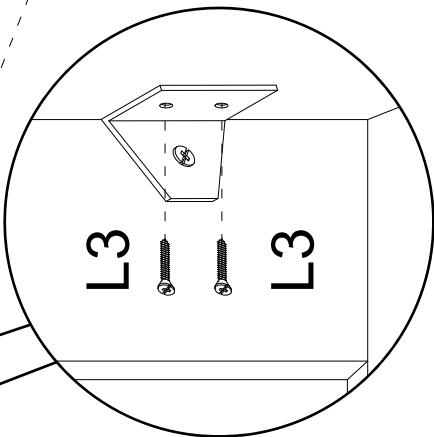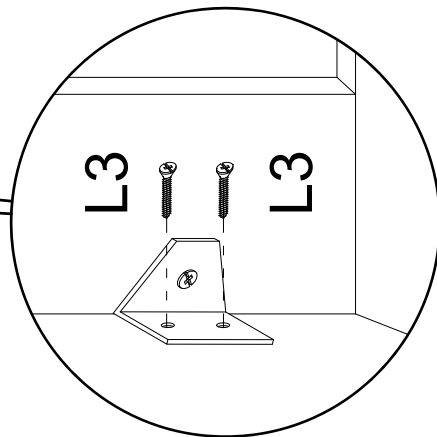

L3



4x18 mm.
x8

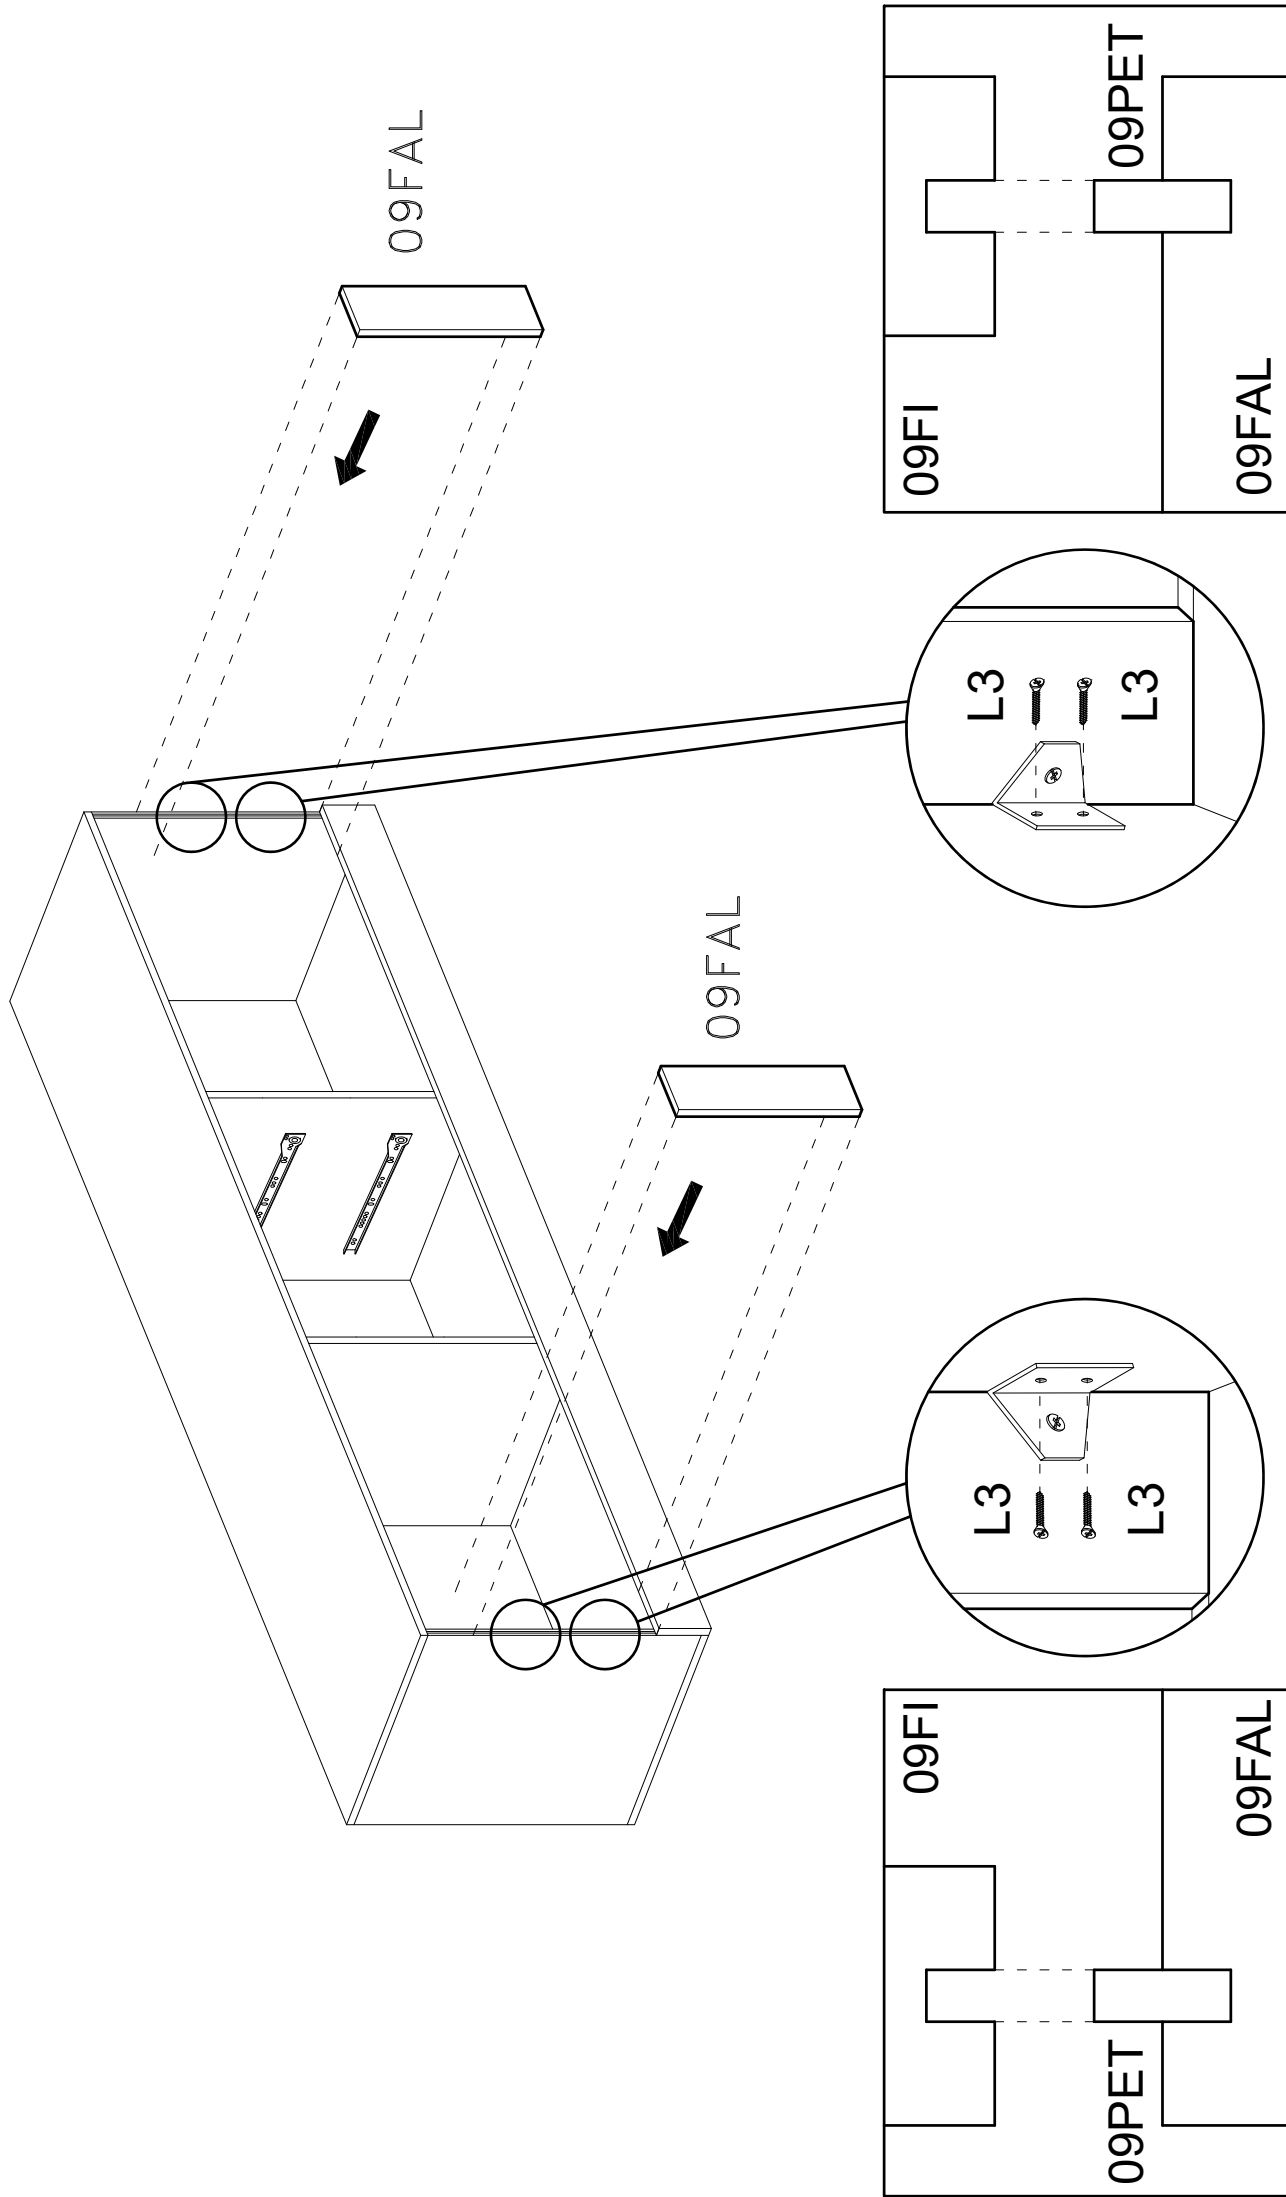

11


L3




x12

4x18 mm.


P7



x4

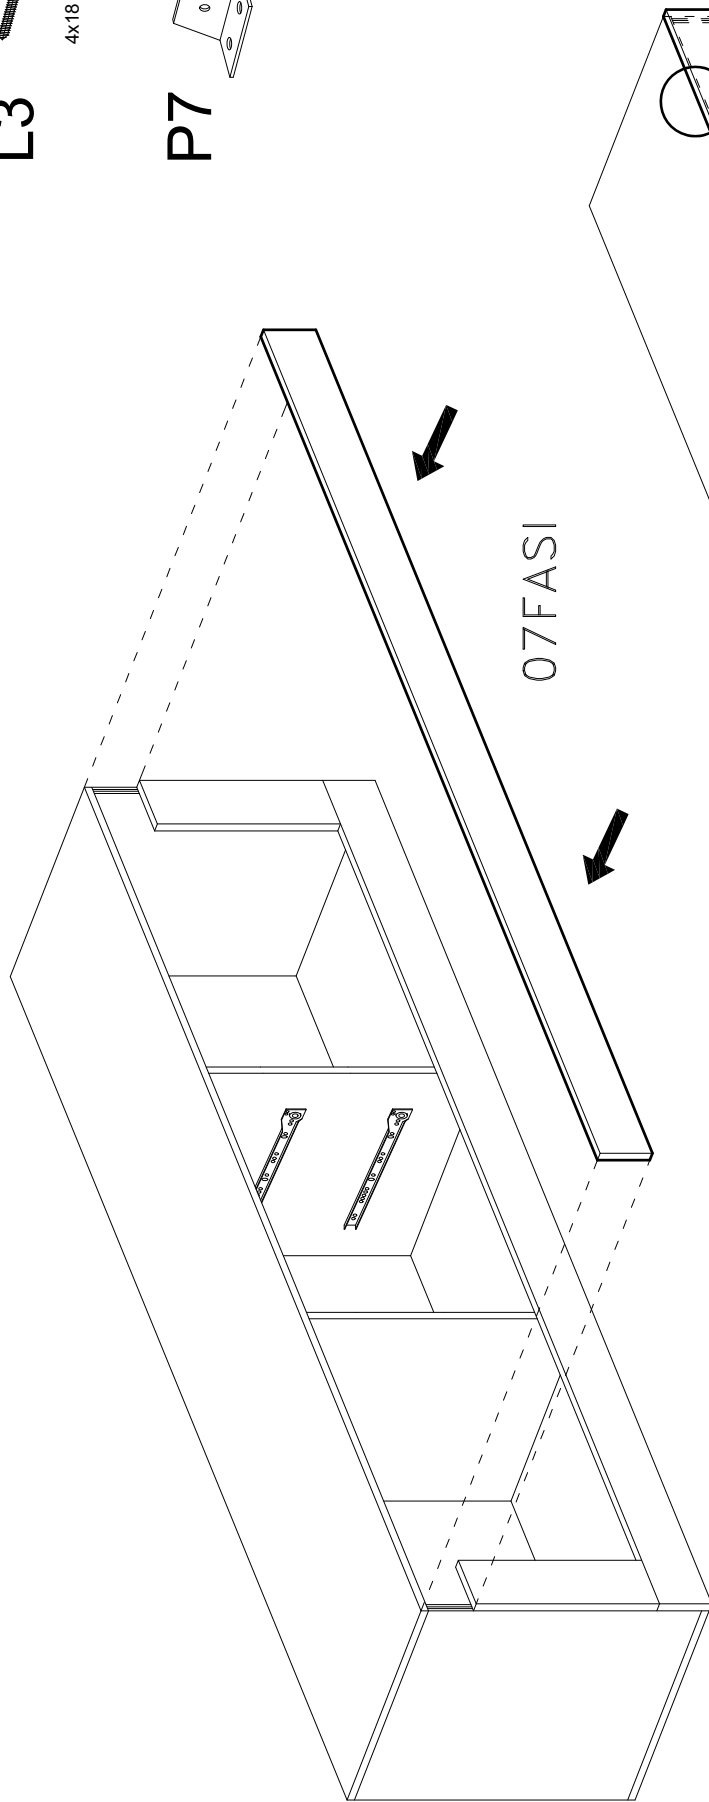

07FASI

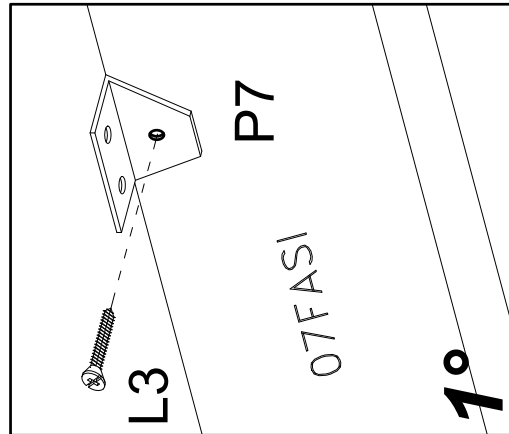


L3

P7

07FASI

1°

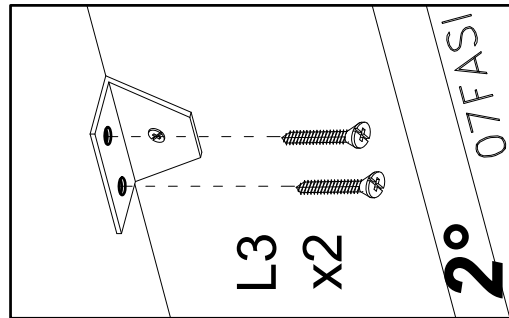

L3

x2

2°

07FASI




Attenzione!!! Aprire le cerniere prima del montaggio
Attention!!! Open hinges before assembly
Achtung!!! Scharniere vor der Montage öffnen
Attention!!! Ouvrir les charnières avant l'assemblage
Atención!!! Abrir las bisagras antes del montaje



1



2

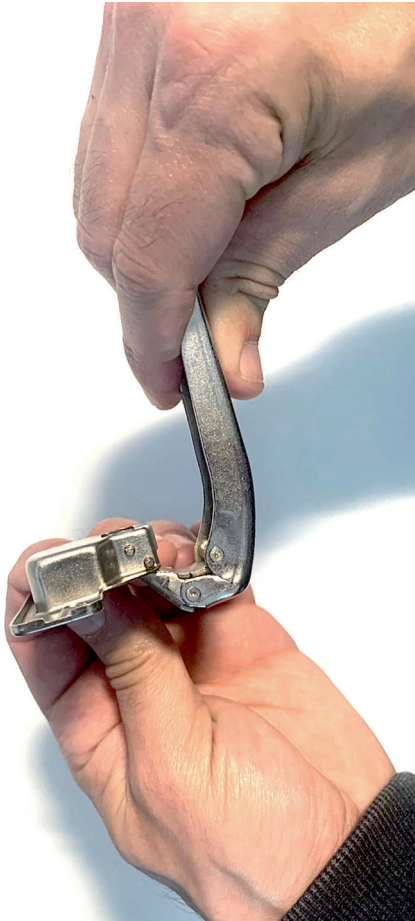


3



12

L2



4x15 mm.

x8


M2



3.5x16 mm.

x4

O1




x4


S11



x2

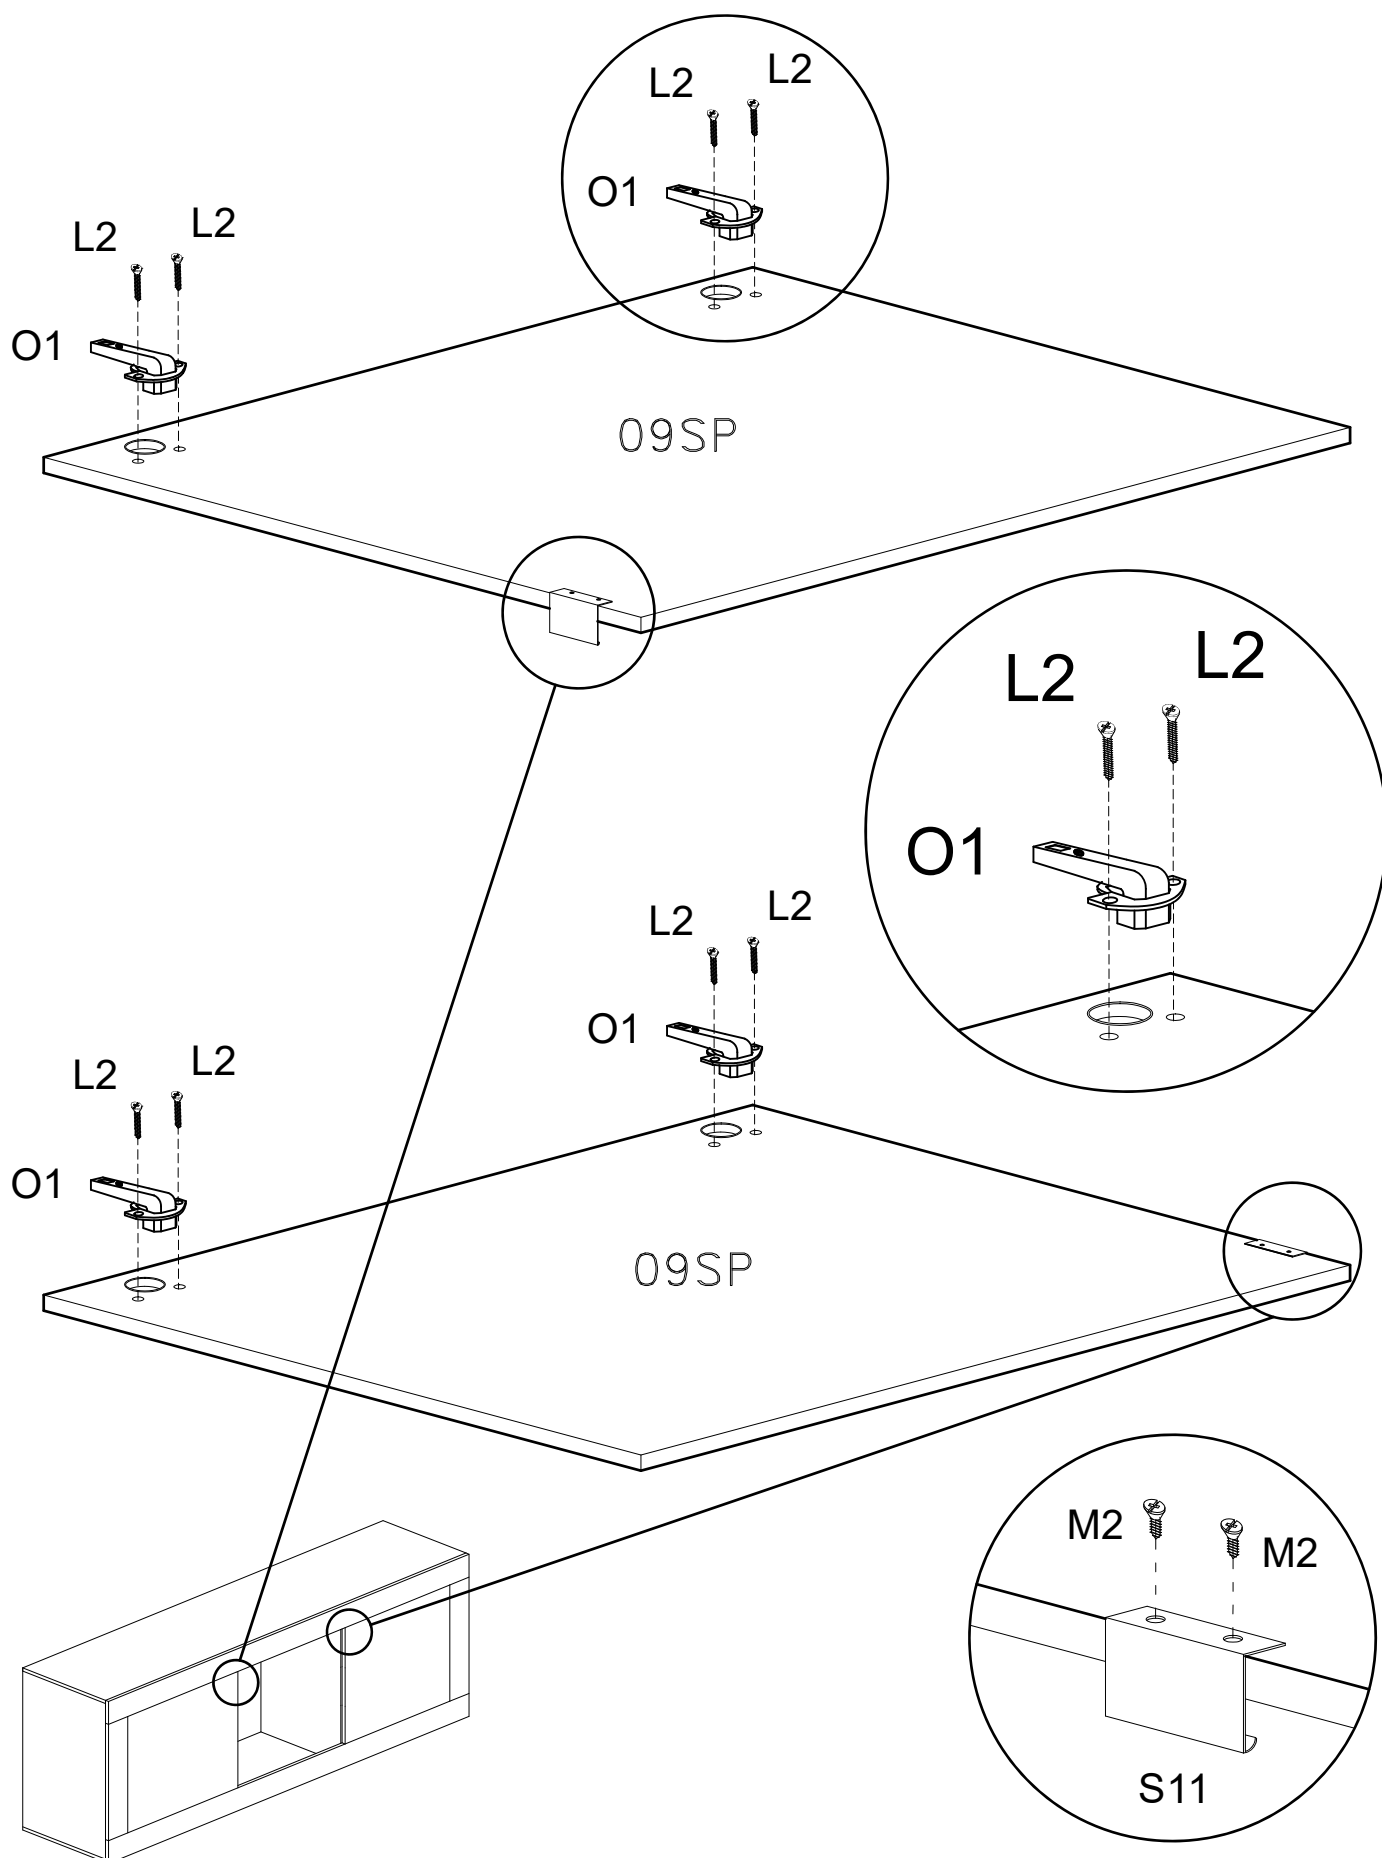


13

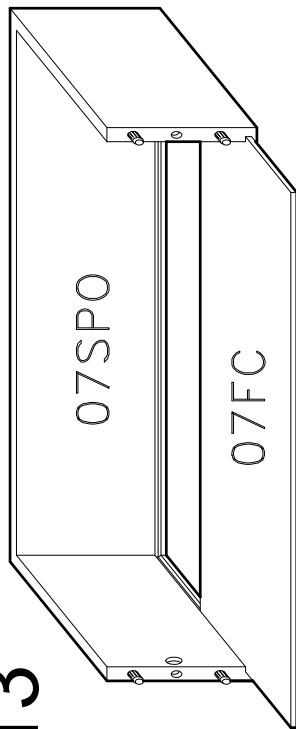

07CA

$$S_{11}^{x2}$$


LL

 x^2


M2




4x

3.5x16 mm. x12


DR

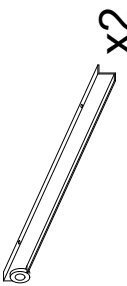

70


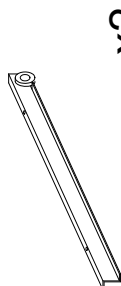


10



C1 

Ø12 mm.



2

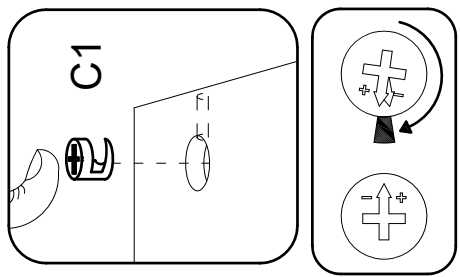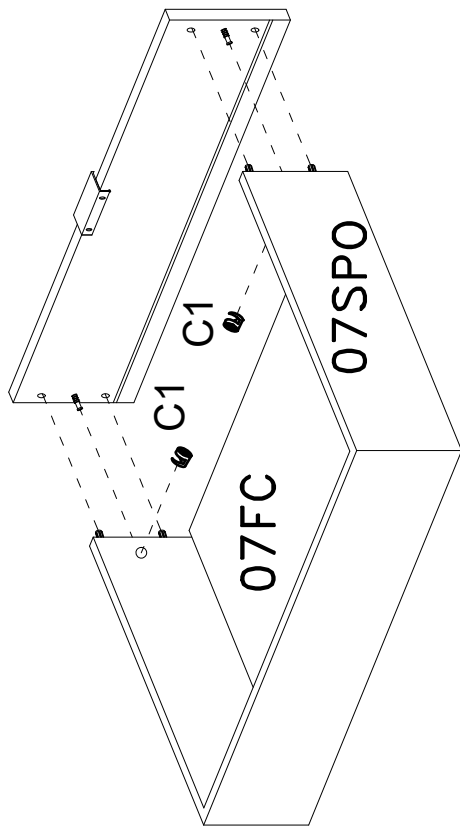




7

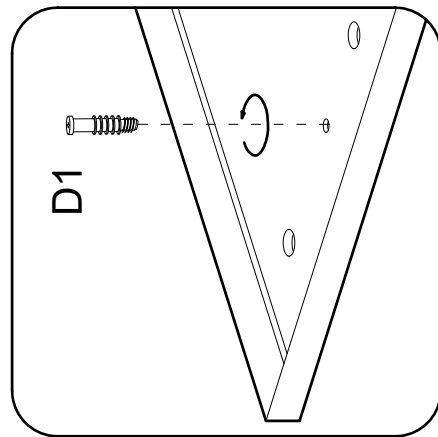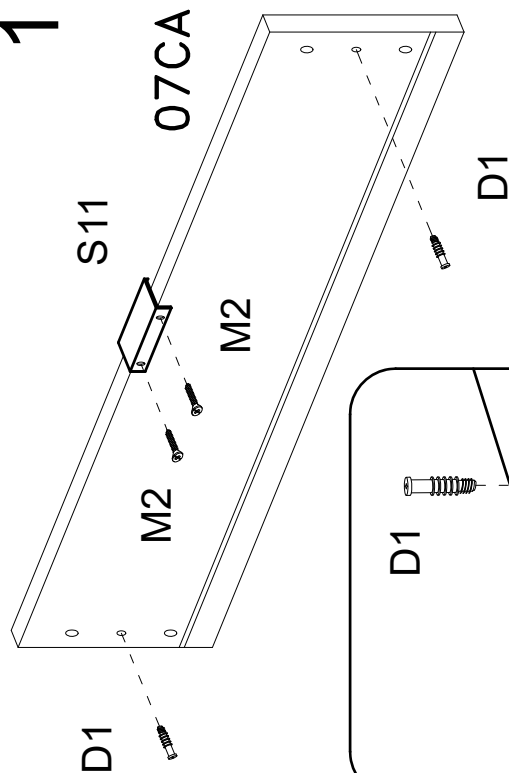







၈


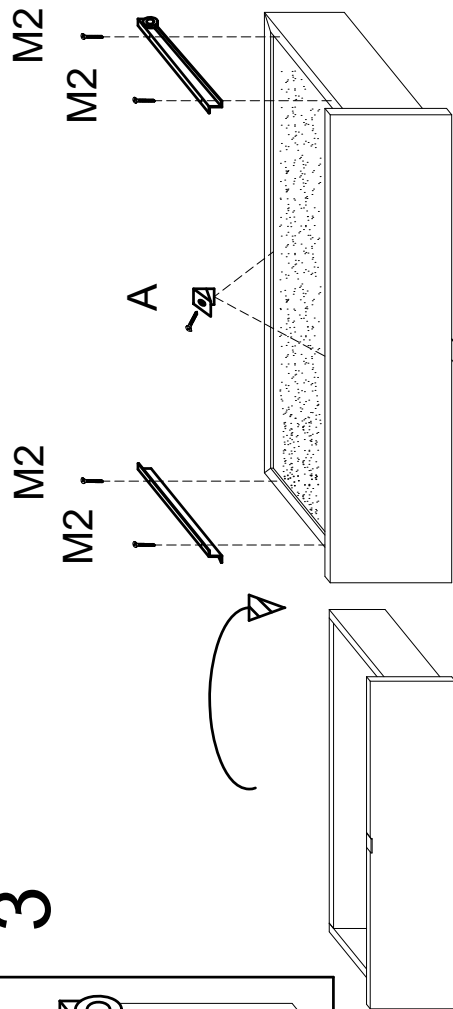
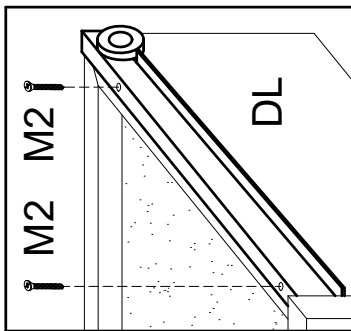


14

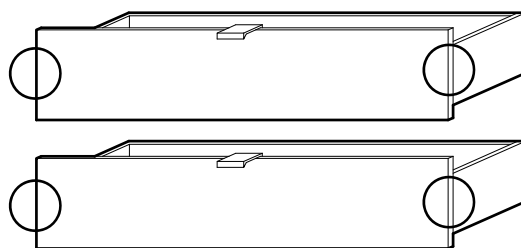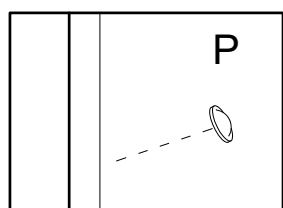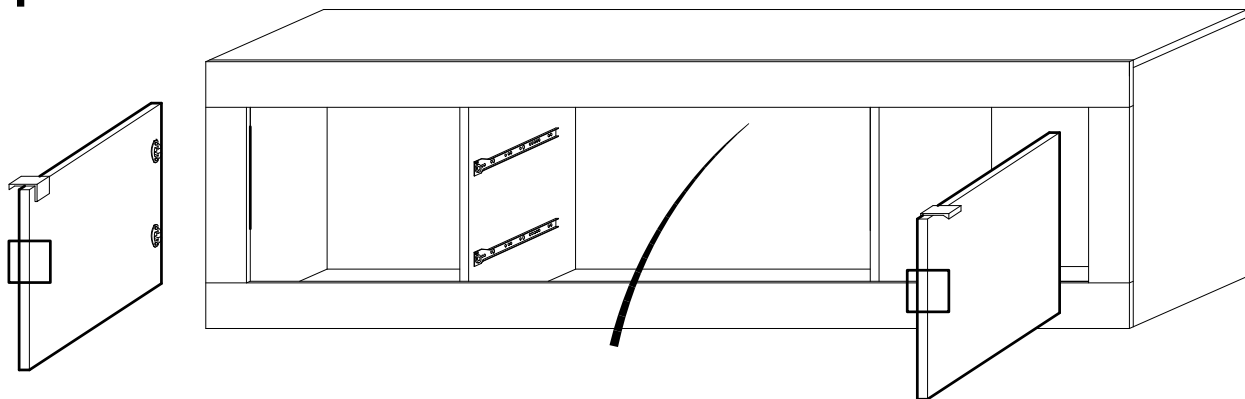

P x6

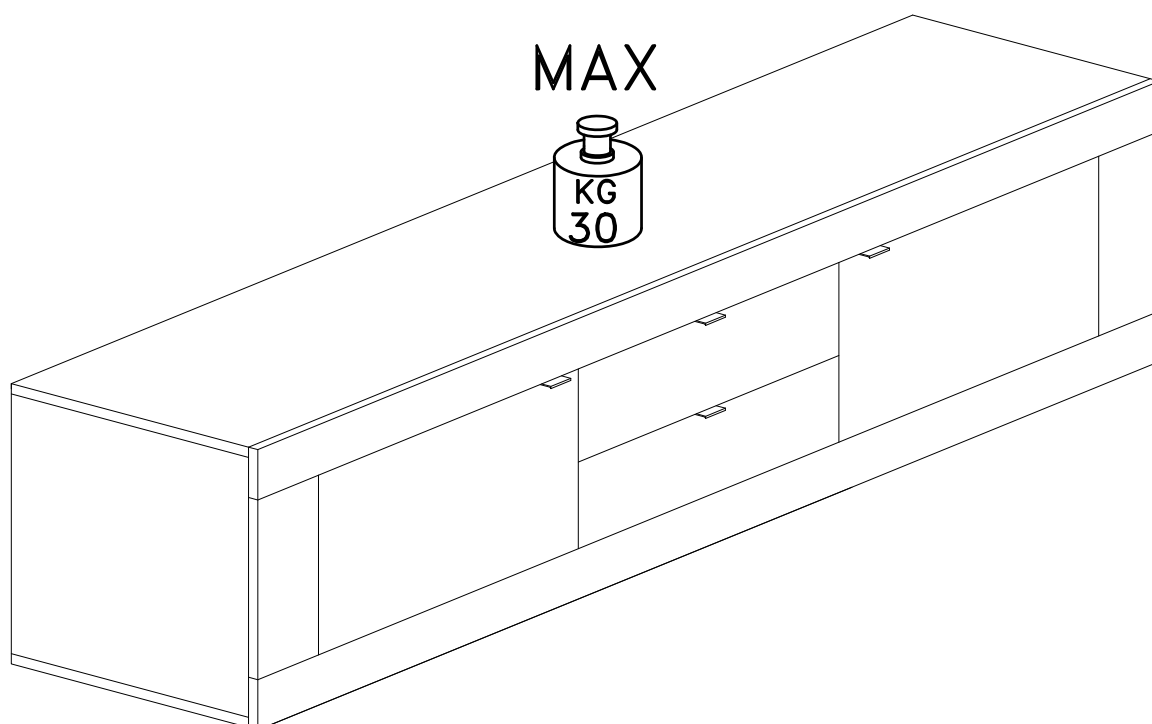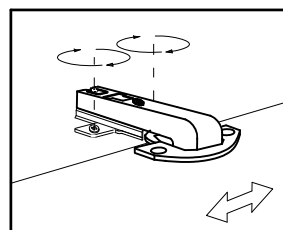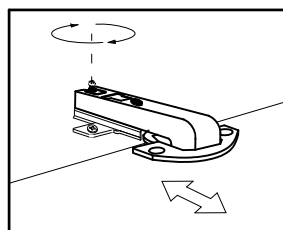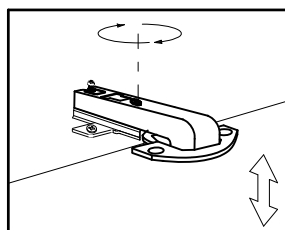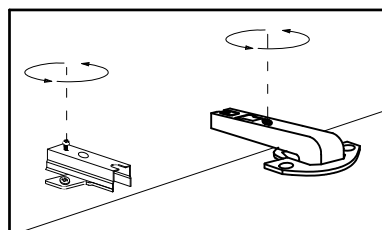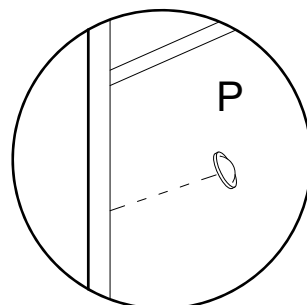

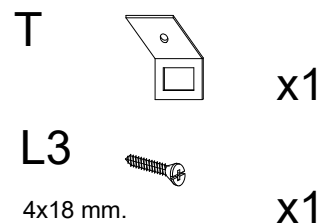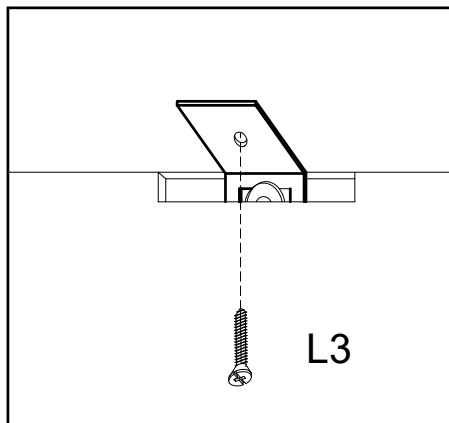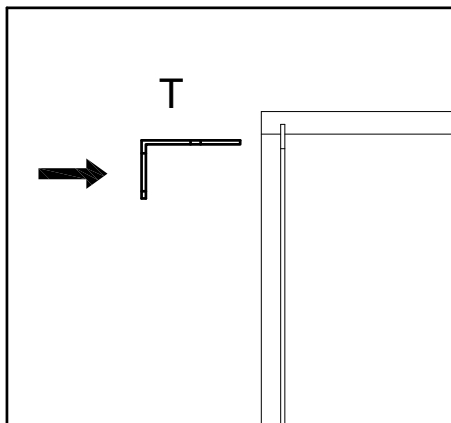

Gentile Cliente

Il montaggio dei pensili deve essere effettuato da personale competente.

I tasselli di fissaggio non sono compresi nella ferramenta.

Scegliere il tipo di tassello per il fissaggio più adatto alla tipologia di muro.

Assicurarsi l'idoneità della parete per un sostegno sicuro del pensile.

Dear Customer,

The assembling of the hanging elements must be done by a competent staff.

The wall plugs are not included in the hardware package.

Choose the wall plugs more suitable to the type of the wall.

Ensure the suitability of the wall for a secure support of the hanging element.

Sehr geehrter Kunde, die Montage der Hängeelemente muss von Fachpersonal ausgeführt werden!

Bitte verwenden Sie eigene Dübel, die der Beschaffenheit der Wand entsprechen.

Zu Ihrer eigenen Sicherheit legen wir dem Beschlagbeutel keine Dübel bei.

Cher client, les éléments muraux ne peuvent être installés que par du personnel qualifié !

Veuillez utiliser vos propres ancrages adaptés à la nature du mur.

Pour votre sécurité, nous n'incluons pas de chevilles dans le matériel.

Estimado cliente, el montaje de los muebles colgados en la pared debe ser realizado por personal competente.

Los tacos de fijación no están incluidos en la bolsa de herrajes.

Elija el tipo de anclaje de fijación que mejor se adapte al tipo de pared.

Asegúrese de que la pared sea adecuada para un soporte seguro del mueble colgado en la pared.

