

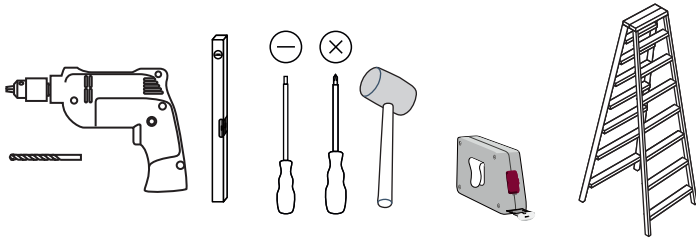
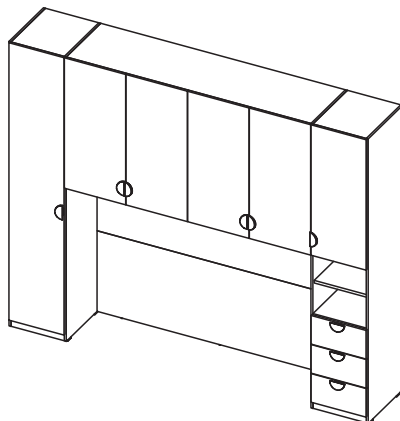
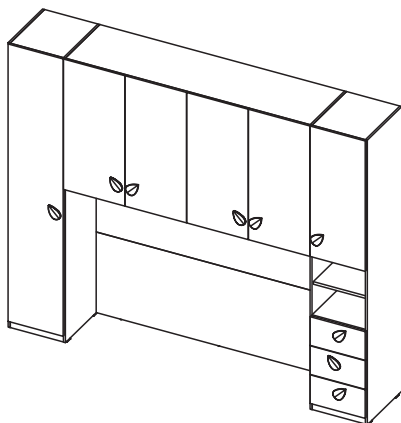
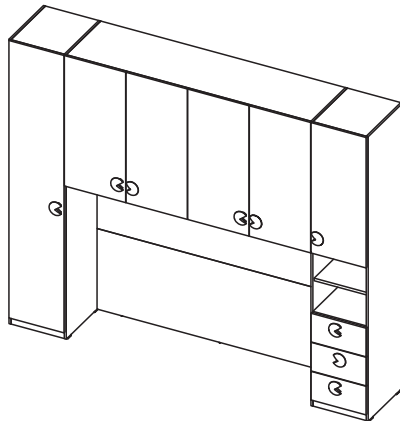
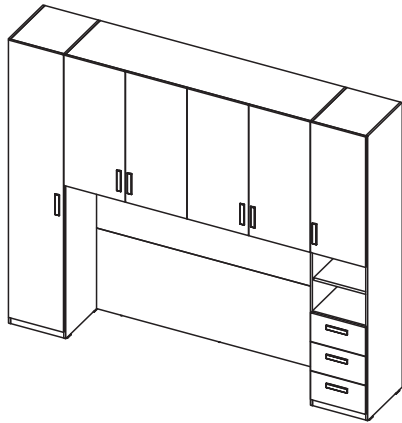


-PB-4

Montageanweisung / Installation instructions / Instruction de montage / Istruzioni di montaggio
montagehandleiding / Instrukcja montażu / Montaj talimatlar / Osszeszerelési útmutató / Návod k montáži /
Návod na montáž / Instrucțiune de montaj / инструкции по сборке / Montaj talimatina / Monteringsanvisningar/
Upute za montažu / Instrucciones de Montaje / Navodila za montažo

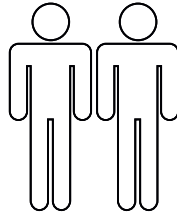

JOY

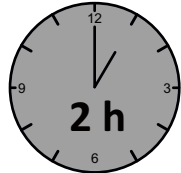

De – bitte lesen sie diese montageanleitung gut durch,
Da wir für fehler, die durch falsche montage entstehen,
Keine haftung übernehmen!

Gb – please read these installation instructions
Through carefully as we cannot accept any liability
For faults occurring as a result of incorrect installation!

Cz – přečtěte si prosím pozorně tento návod k montáži,
Aby jste předešli chybám vzniklých špatnou montáží,
Za které neručíme!

Fr – veuillez lire attentivement cette notice de montage,
Car nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreurs
Découlant d'un montage erroné !

It – prego leggere attentamente le istruzioni per
il montaggio, poiché decliniamo qualsiasi responsabilità
Per difetti derivanti da montaggio errato.

Se - läs monteringsanvisningarna noggrant.
Vi avsäger oss allt ansvar för defekter som
Uppstår p.g.a. Felaktig montering.

Rs – pažljivo pročitajte upute za montažu,
Jer otklanjamo svaku odgovornost za pogreške
Nastale uslijed pogrešne montaže.

Sl – prosimo, da pozorno preberete navodila za montažo,
Saj zavračamo vsakršno odgovornost za napake,
Ki bi nastale zaradi napačne montaže.

Nl – lees u alstublieft deze montagehandleiding goed door,
Voor fouten door verkeerde montage zijn wij niet verantwoordelijk.

Pl – prosze uwaznie zapoznac sie z instrukcja montazu,
Poniewaz nie ponosimy odpowiedzialnosci za niewlasciwy montaz.

Hu – Kérjük, olvassa el figyelmesen
ezt az összeszerelési útmutatót,
mert a helytelen összeszerelésből
a dódó hibákért nem vállalunk felelősséget!

Sk – Prosime, dobre prečítajte si tento návod na montáž,
pretože nepreberáme žiadne ručenie za chyby,
ktoré vzniknú na základe chybnej montáže!

Ro – Vă rugăm să cititi cu atenție aceste instrucțiuni
de montaj deoarece nu preluăm garanția pentru defecte
ce apar datorită unui montaj incorrect!

Ru – Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с
данной инструкцией по монтажу, поскольку мы не
несем ответственности за ошибки, причиной которых
является неправильный монтаж.


Tr – İlkonce kullanma klavuzunu iyi okuyun,
yalnis montaj yapasaniz bunun sorumlusu biz degiliz.

Es – Se ruega leer con atención las instrucciones
de montaje debido a que declinamos cualquier
responsabilidad
por defectos derivados de un montaje erróneo.





Pt – leia atentamente as instruções de montagem, uma vez
que não assumimos qualquer responsabilidade por defeitos
resultantes de uma montagem incorrecta.

JOY



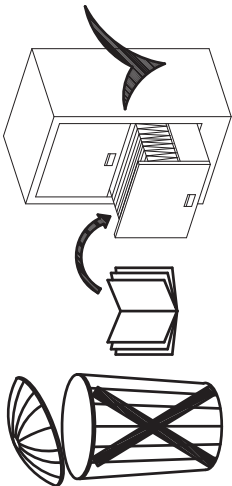

04FI

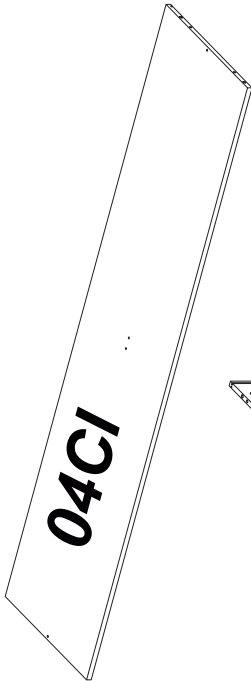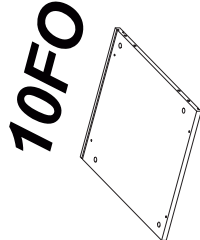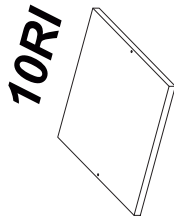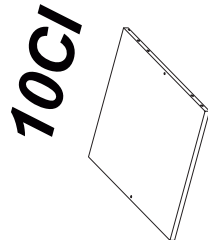


04TS



04TD




04FO

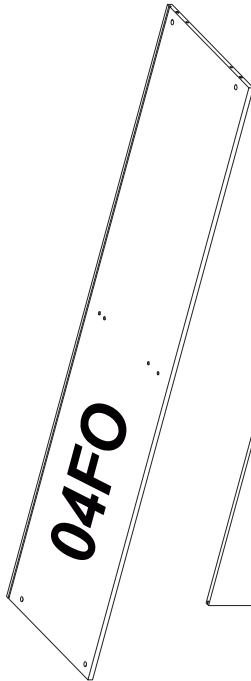


04PAP




04PAP

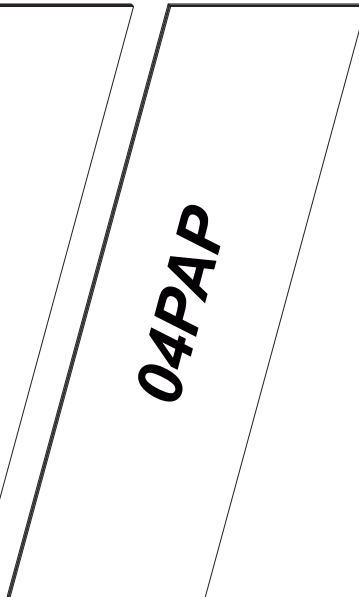


10CI

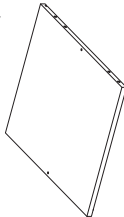


10FO

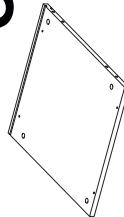


04FD

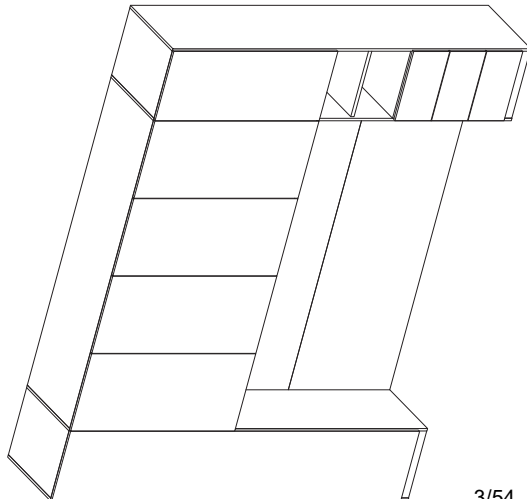


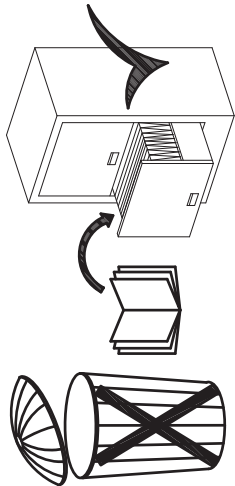

10SCH

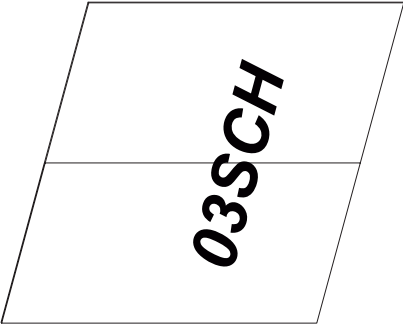

03SCH

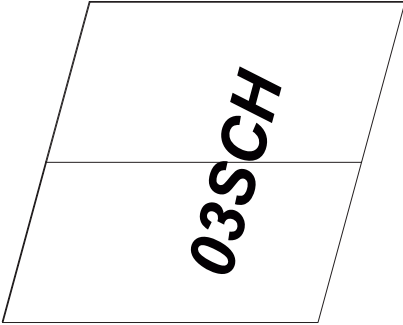


03SCH



10SCH

03SP

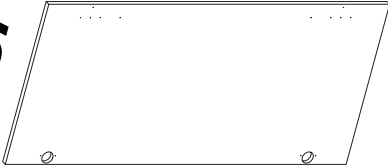


03SP



13SP




03SP

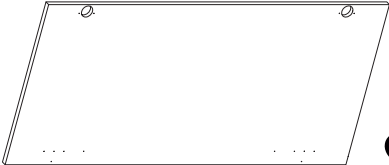

03SP




10SP

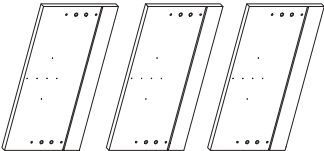


13CA

x 3

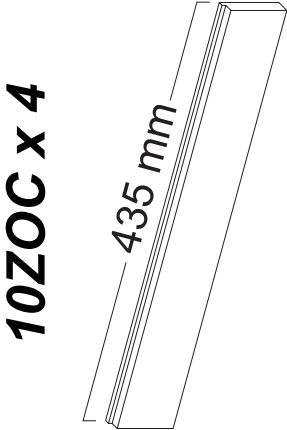

10ZOC x 4

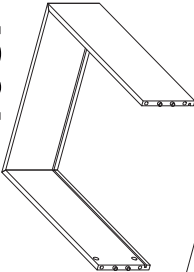


13SPO




13FC

x 3


FRONT / Frontali

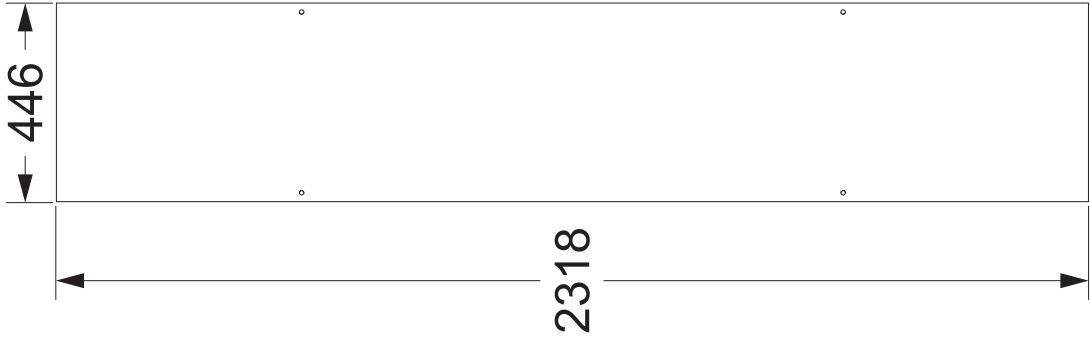


10SCH
x 2

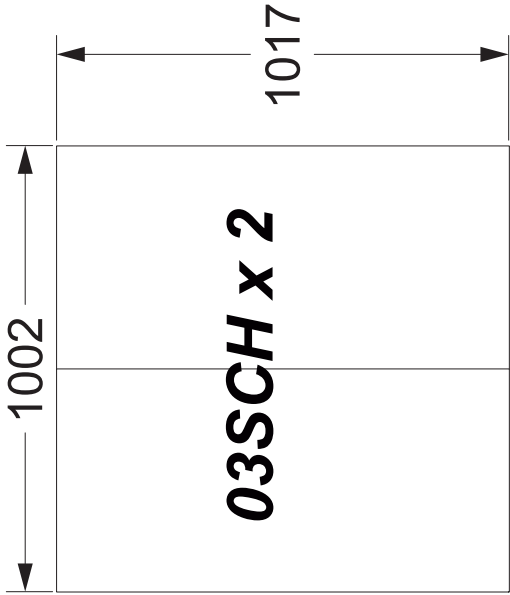


03SCH x 2

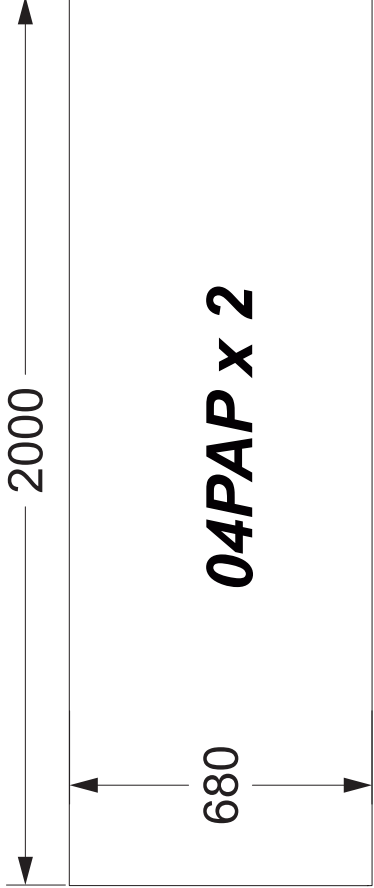

04PAP x 2

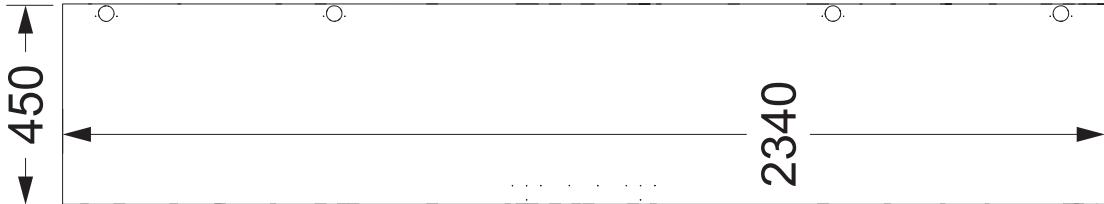


10SP

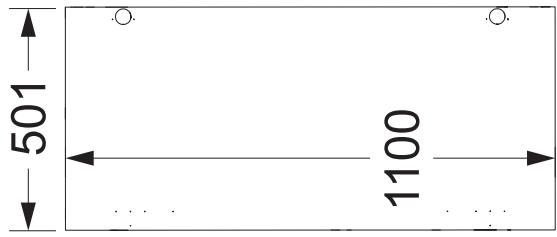


03SP
x 4



13SP







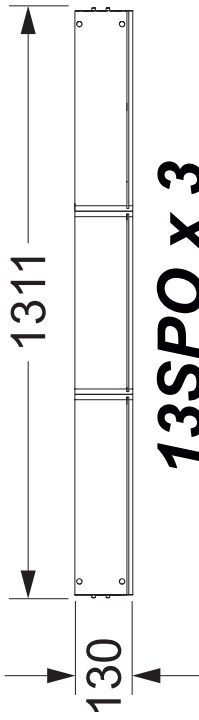


13SPO x 3

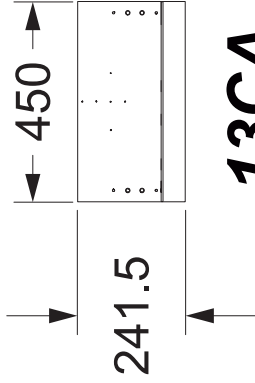


13CA
x 3

TOP / Superiore

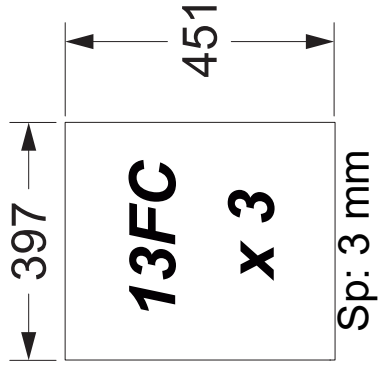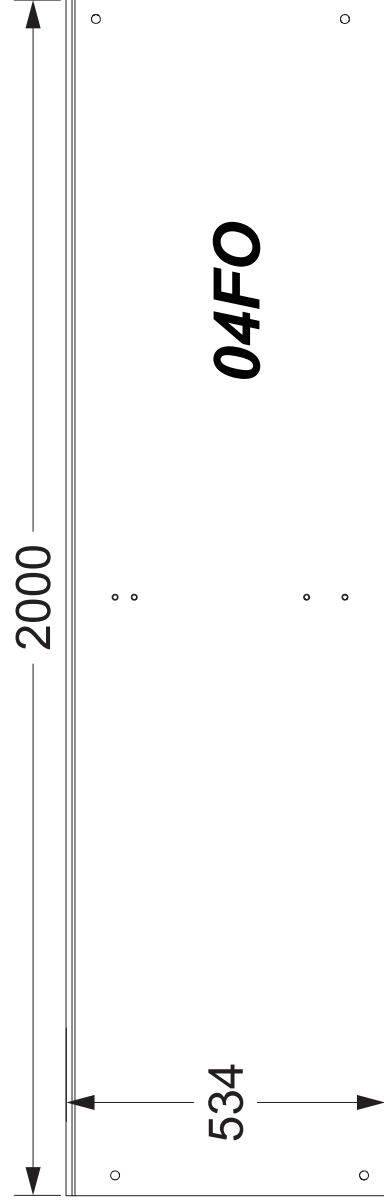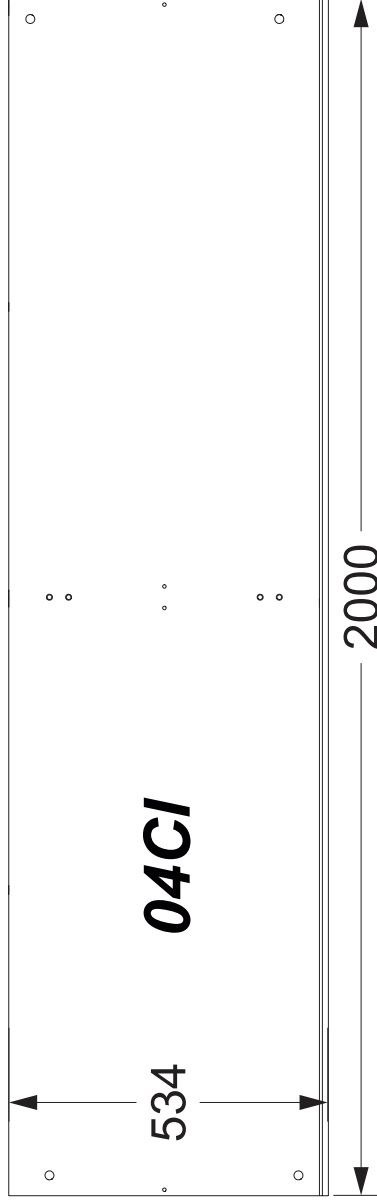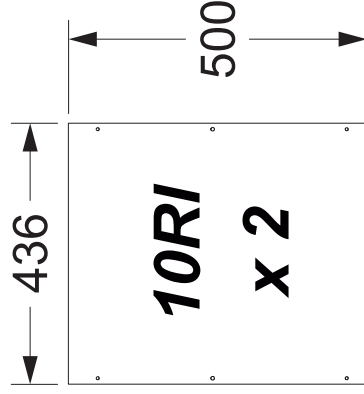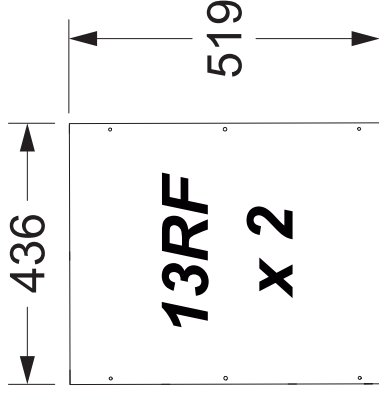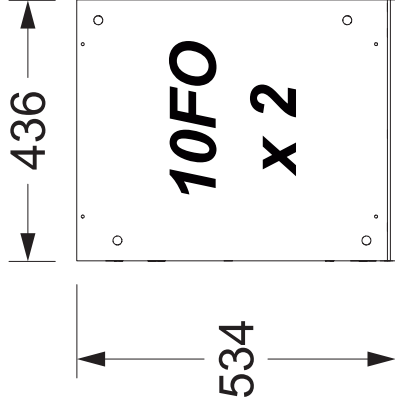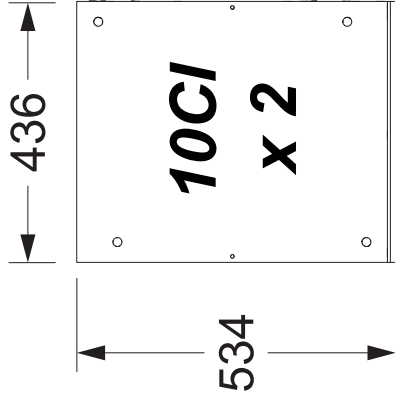

SIDE / Laterali

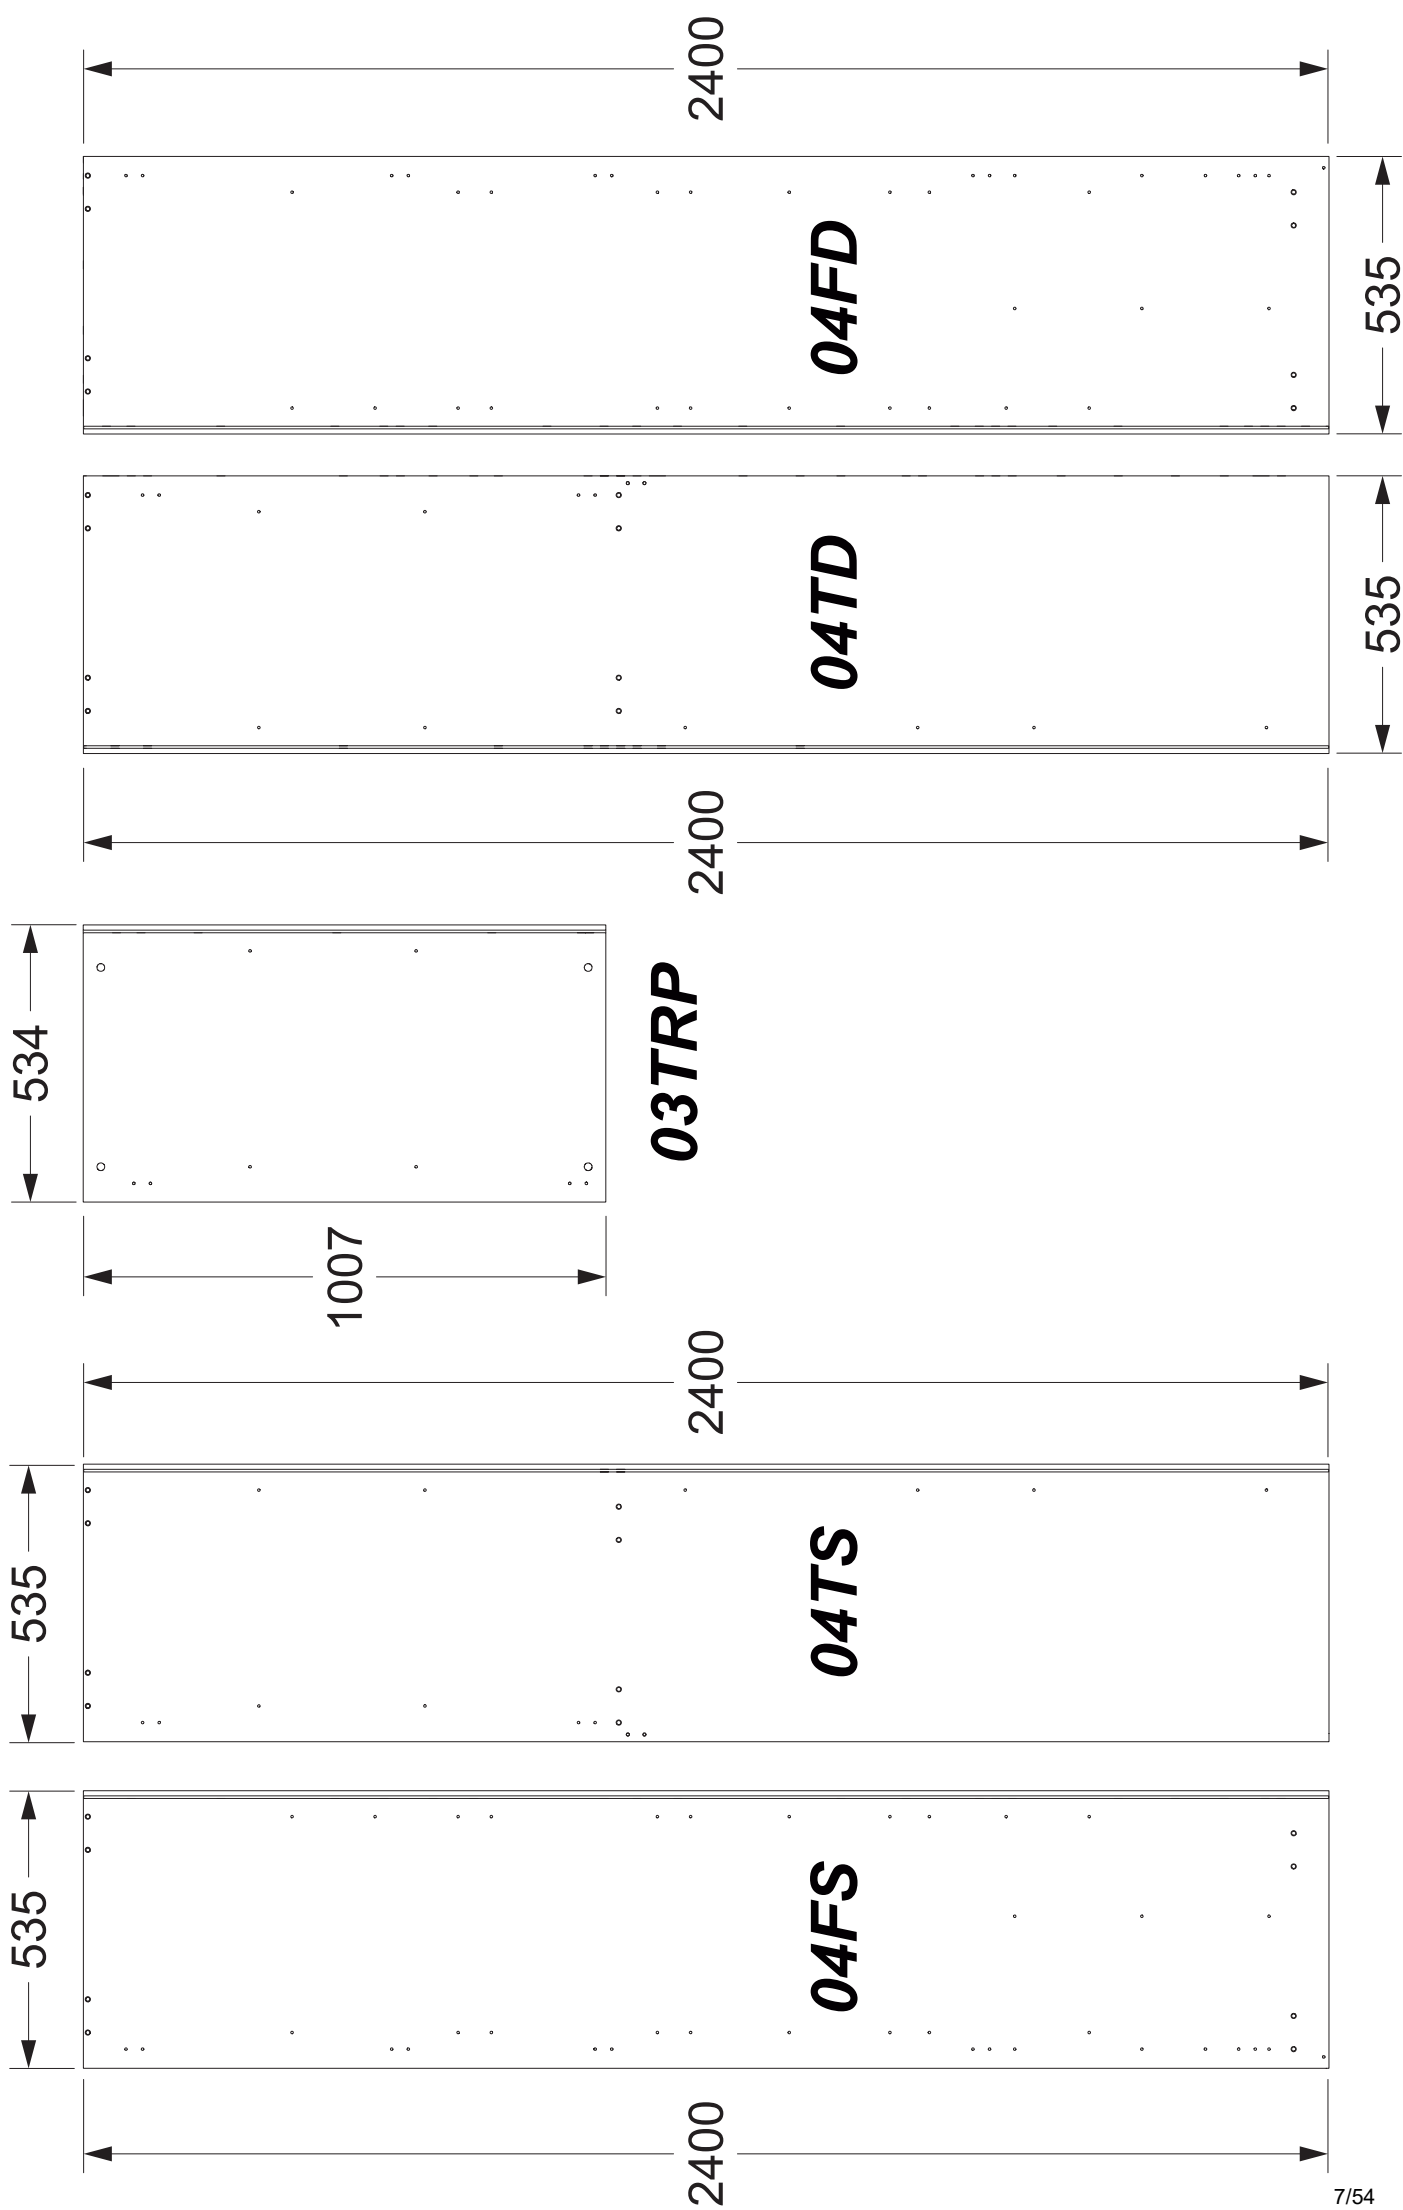




180PETI x 2

AMM x 3




C8S

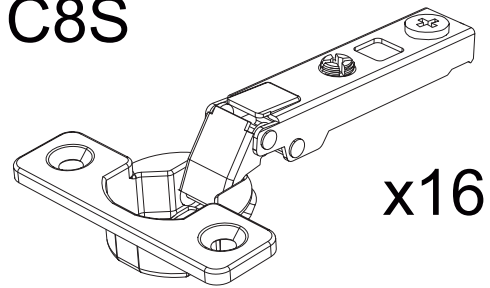


x16

H2E

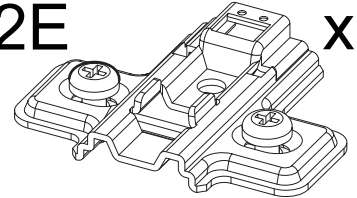


x12

H2G

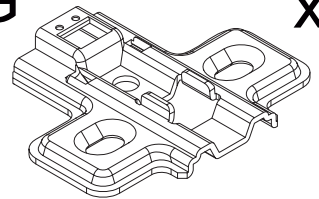


x4

VG

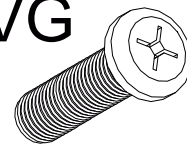


x4

CG

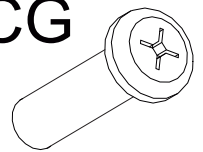

x4

V415

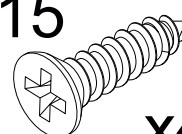


Ø4x15 mm

x48

Handles / Maniglie

F3525

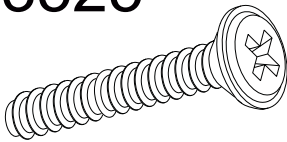

Ø3.5x25


x18

MAN



x9


F3525

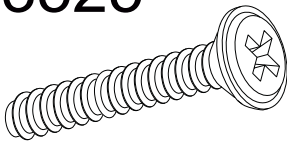

Ø3.5x25


x18

MAN

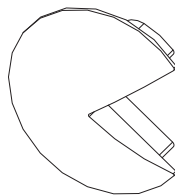

x9

F3525

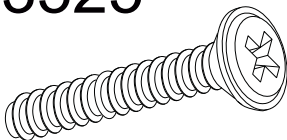

Ø3.5x25


x18

MAN



x9


F3525

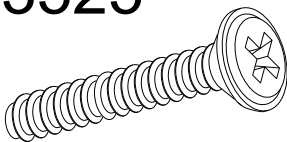

Ø3.5x25


x18

MAN

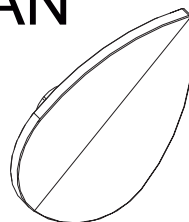


x9

04BARR x1

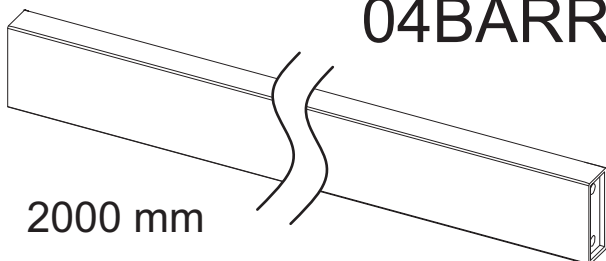


2000 mm

FL




x3

FR




x3

ML





x3


MR





x3

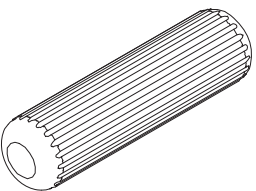
B  **x28**

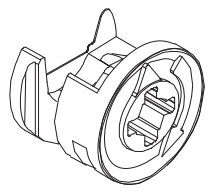
C  **Ø15 x28**

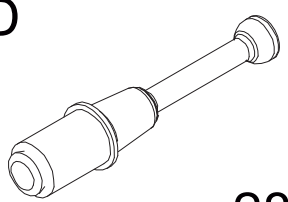
D  **x28**


V3516  **Ø3.5x16 x14**

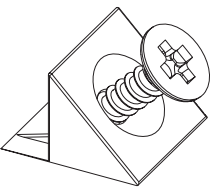
F  **x18**

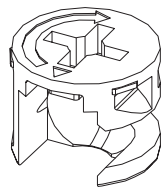
C1  **Ø12 x12**

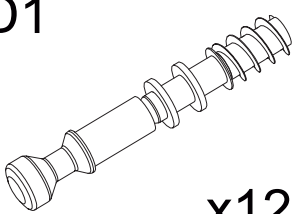
D1  **x12**

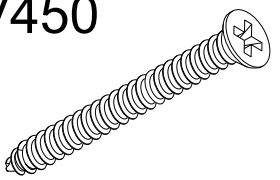
V450  **Ø4x50 x16**

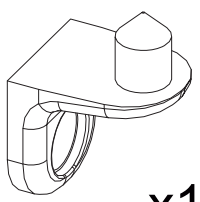
R  **x16**

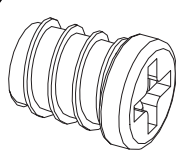
M9  **Ø6x9 x16**

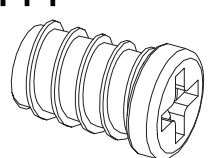
M11  **Ø6x11 x12**

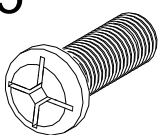
T625  **Ø6x25 x8**

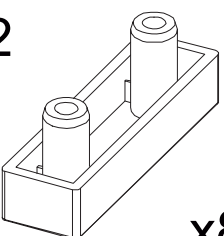P2  **x8**

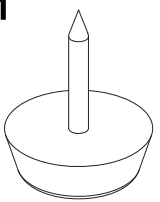
CH  **x3**

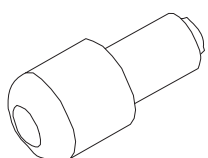
Z  **x6**

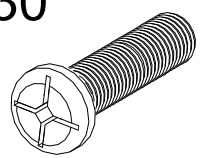
T630  **Ø6x30 x2**


RT  **x10**


G  **x18**

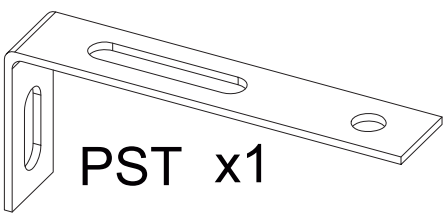
PST  **x1**

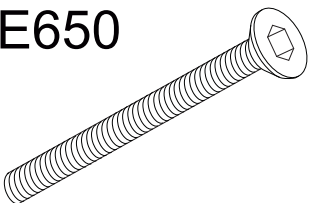
E650  **Ø6x50 x4**

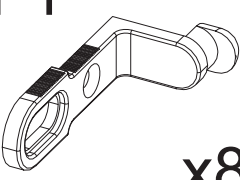F1  **x8**

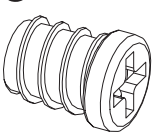M9  **Ø6x9 x8**

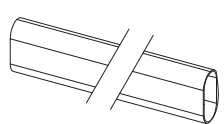TUC  **x2**
425mm




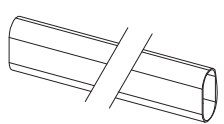
TUL  **x2**
981mm

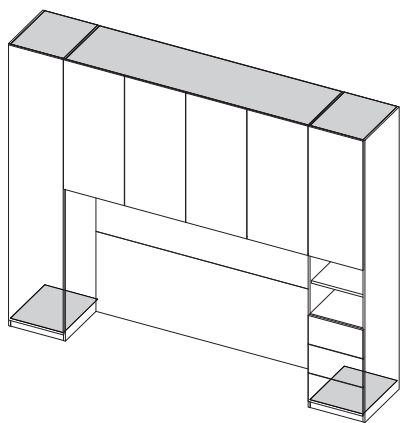


B x20





D x20

1

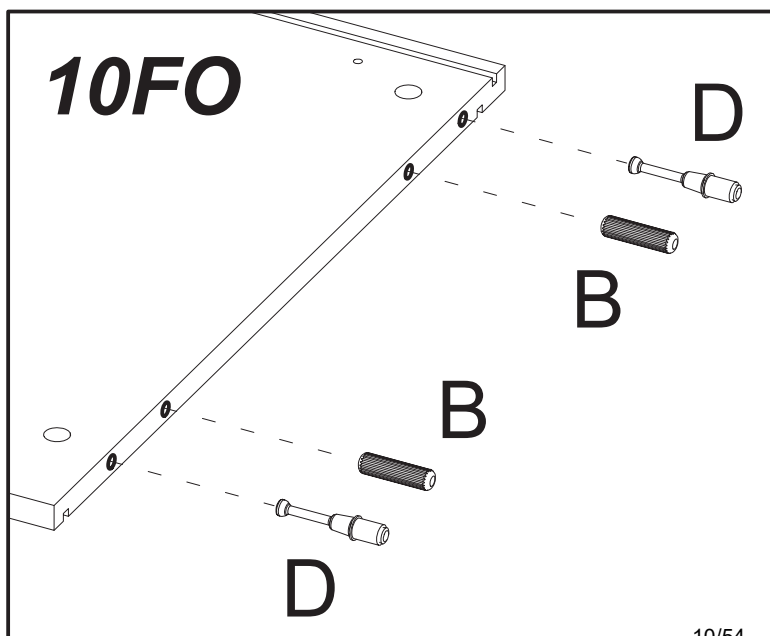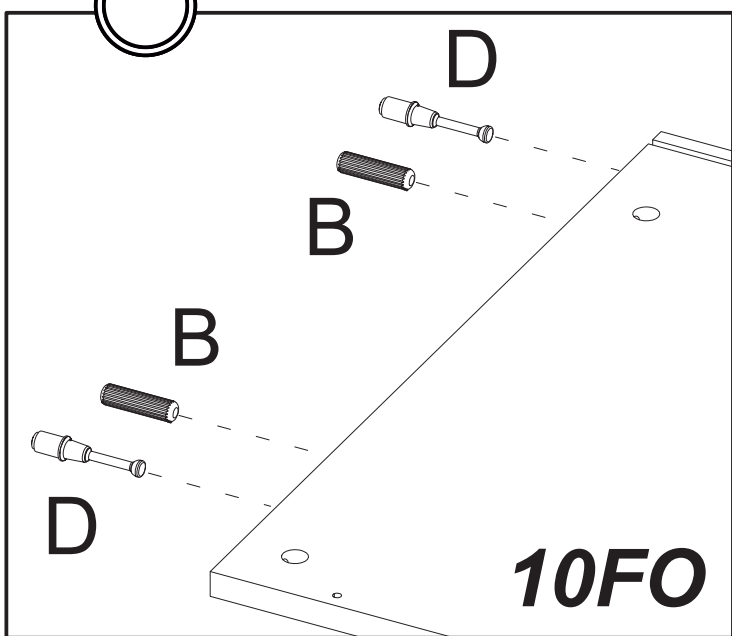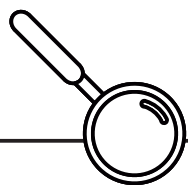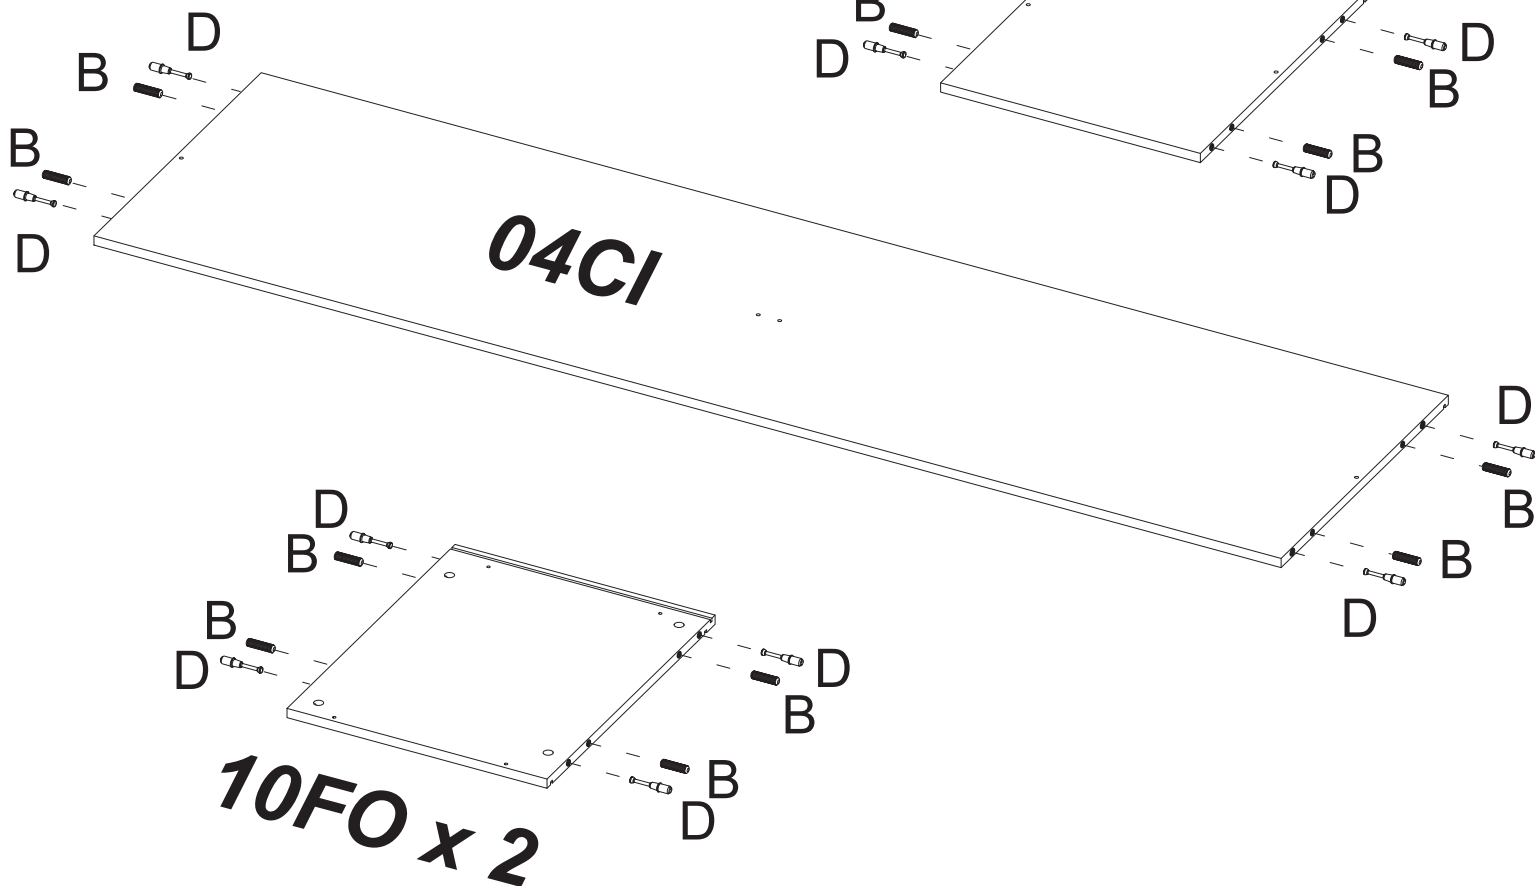

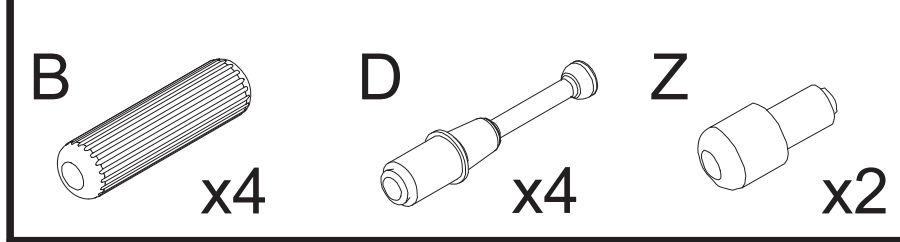

1.5

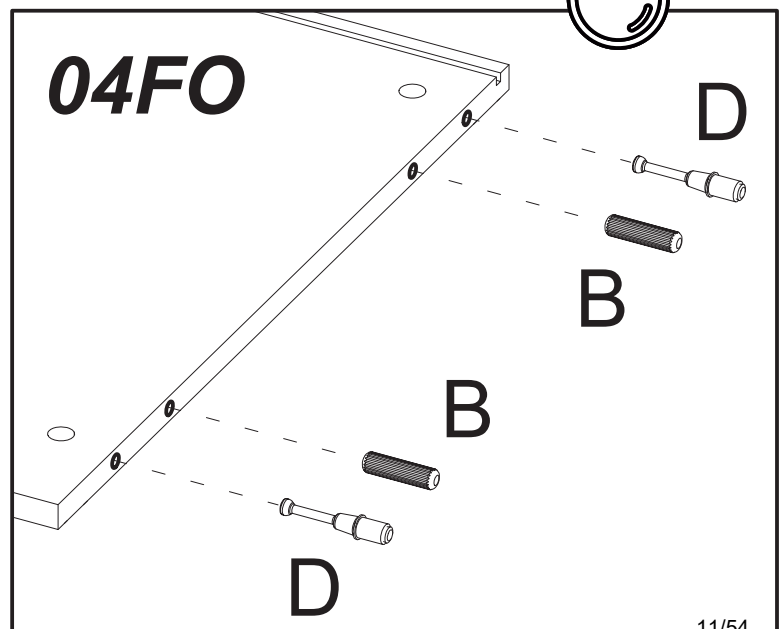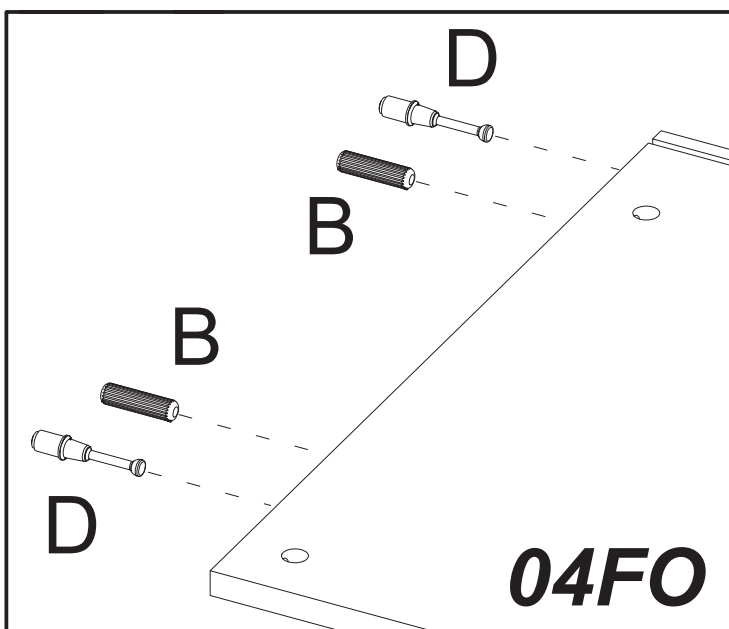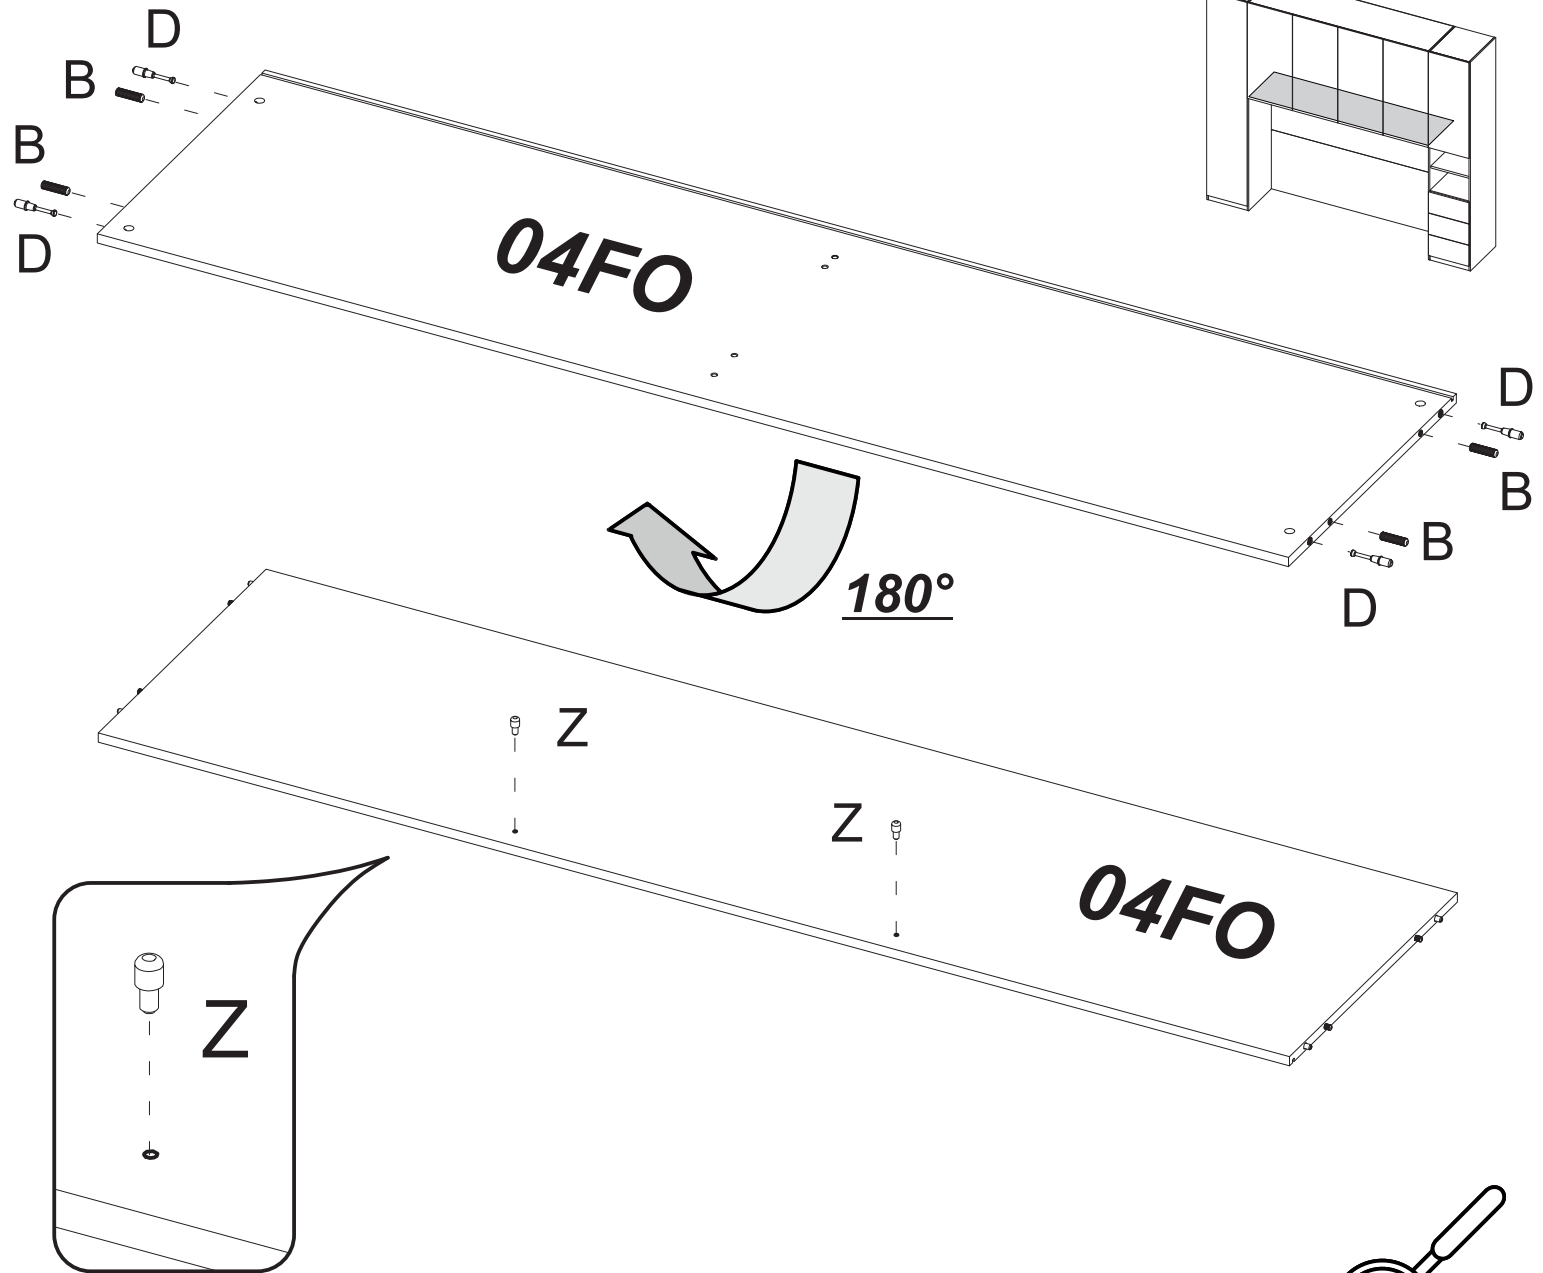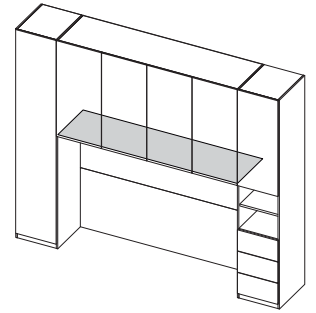



H2E

H2E

H2E

H2E



V415

P2

0

 θ

R

R.

R

R

R

M9

H2E

P2 x 2

P2 x 2

H2



x6

V415



Ø4x15 x6

R



x4

M9



Ø6x9

x4

Z



x2

P2



x4

H2E

P2

Z

P2

H2E

V415

0

 θ

R

R.

R

R

R

M9

H2E

Z

Z

Z

P2 x 2

12/54

3

H2E

x4

V415

x4

R

x12

M9

Ø6x9

x12

P2

x4

H2E

04TD

H2E

H2E

V415

H2E

04FD

H2E

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R


M9

P2 x 2

P2 x 2

3.5


M11

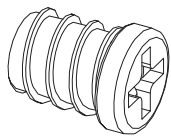

Ø6x11

x12

Z



x2

04TD

04TD

FL

M11 x 2

04FD

FR

M11 x 2

04FD

Z

FL

FR

FL







FR

FL



FR

Z


Z

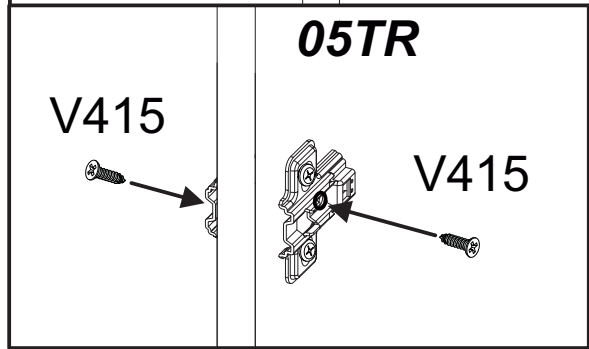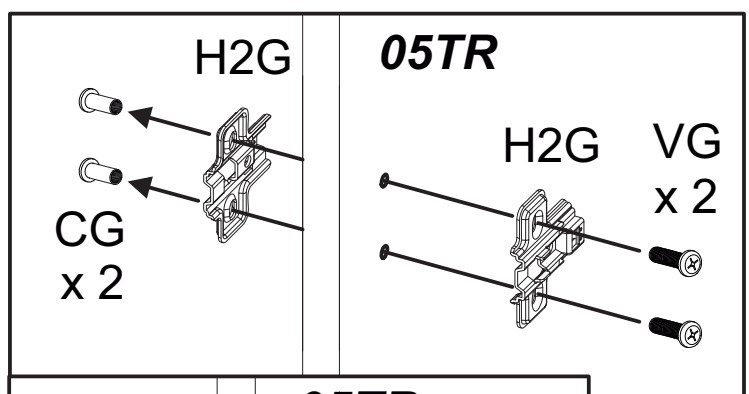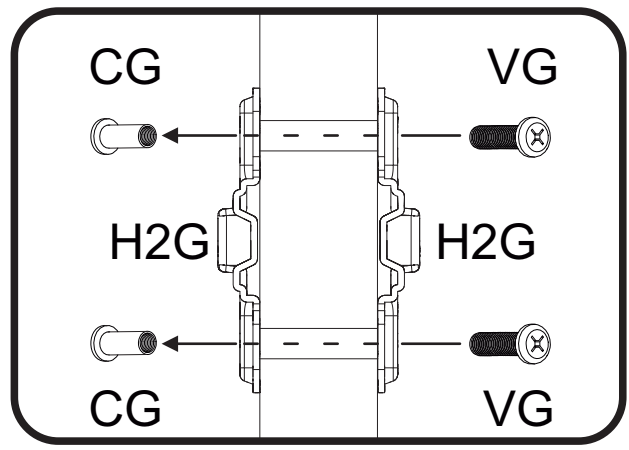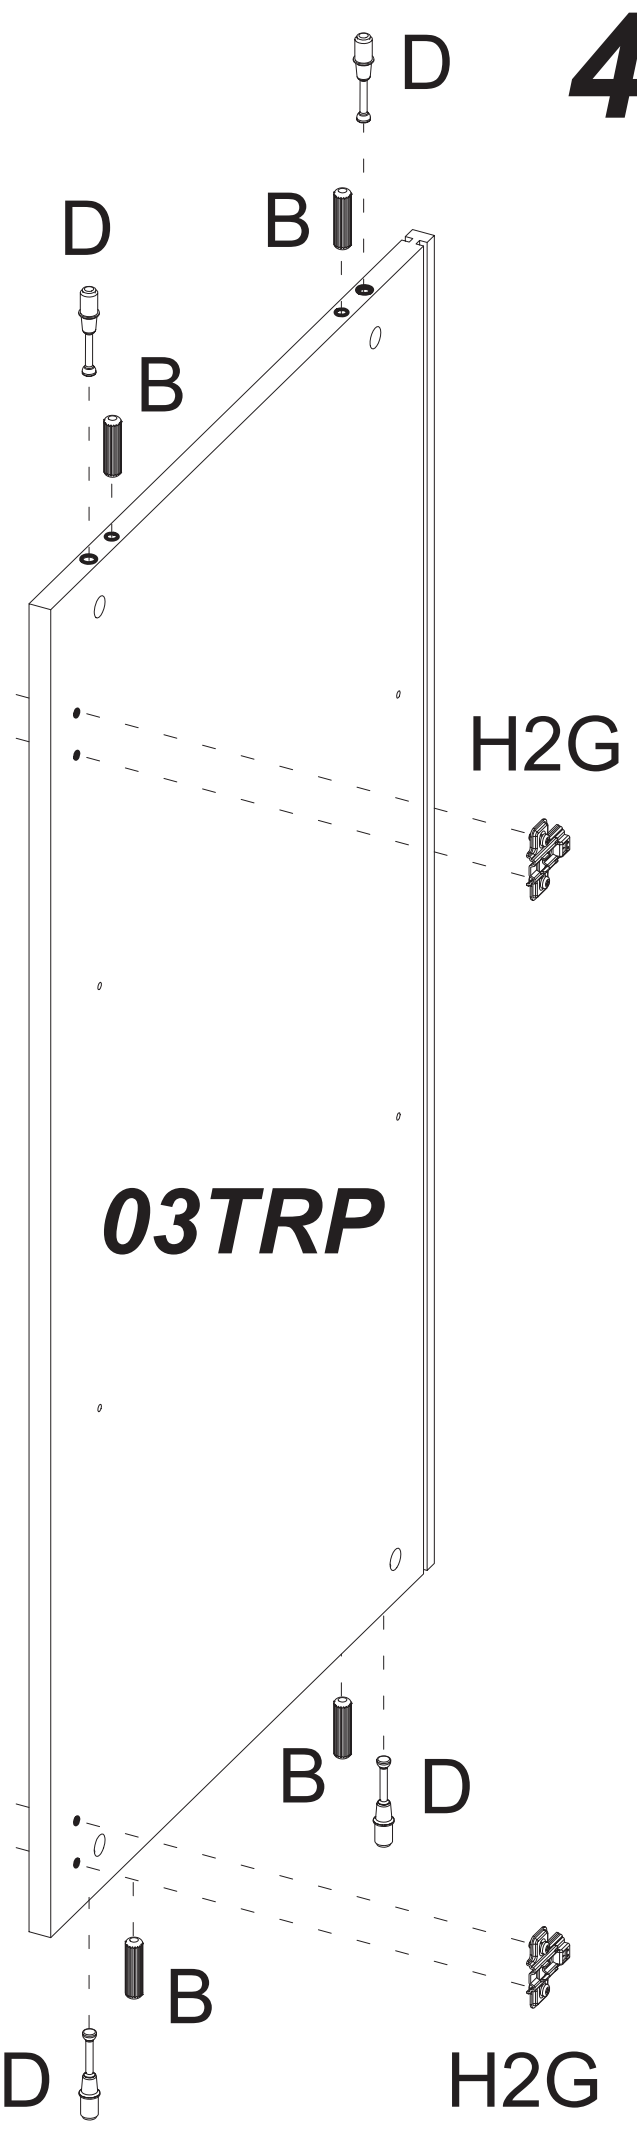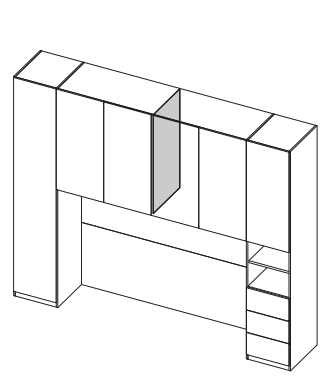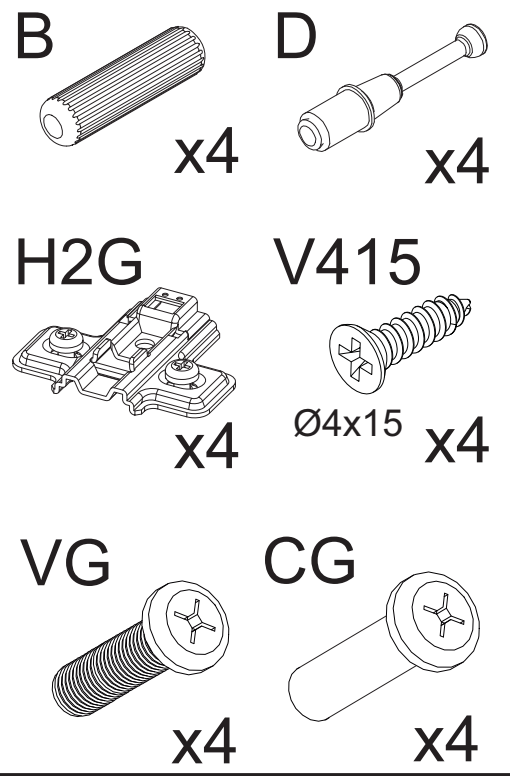

CH x3

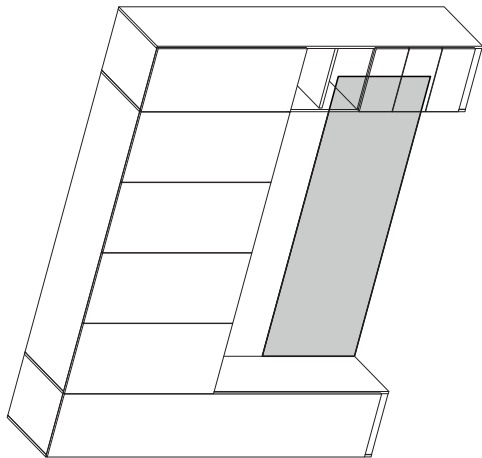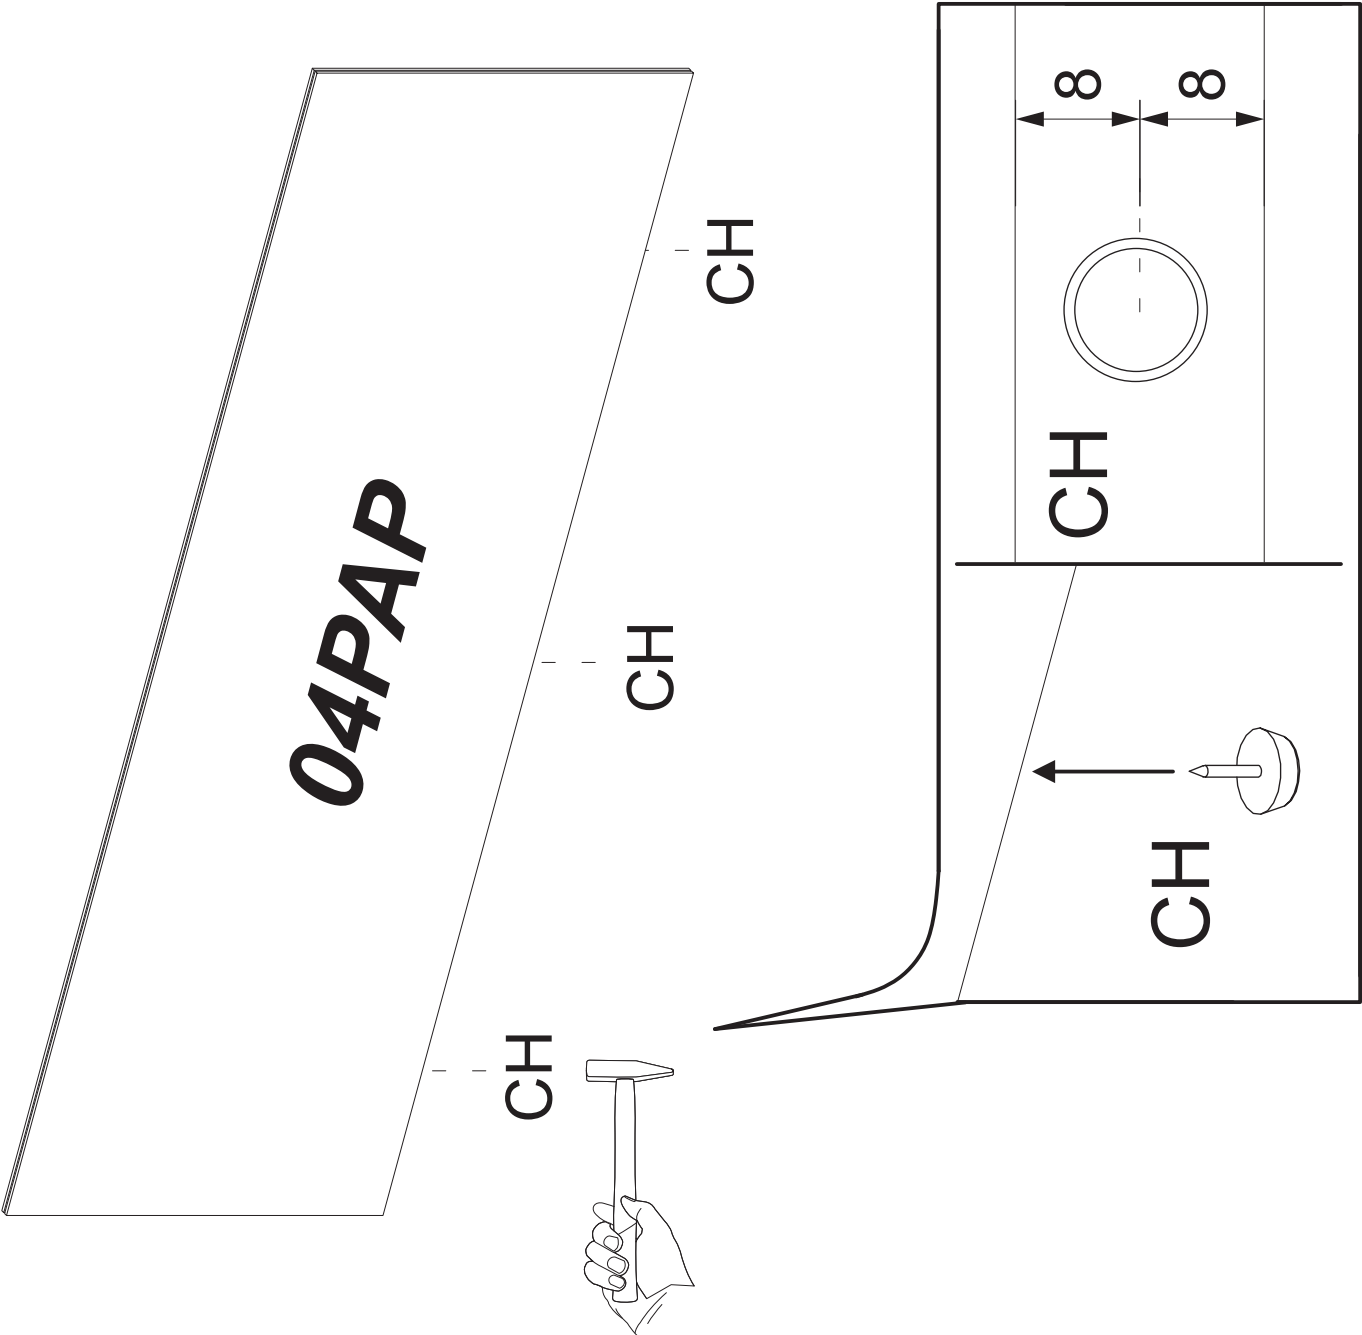


Colonna Sinistra Left Column

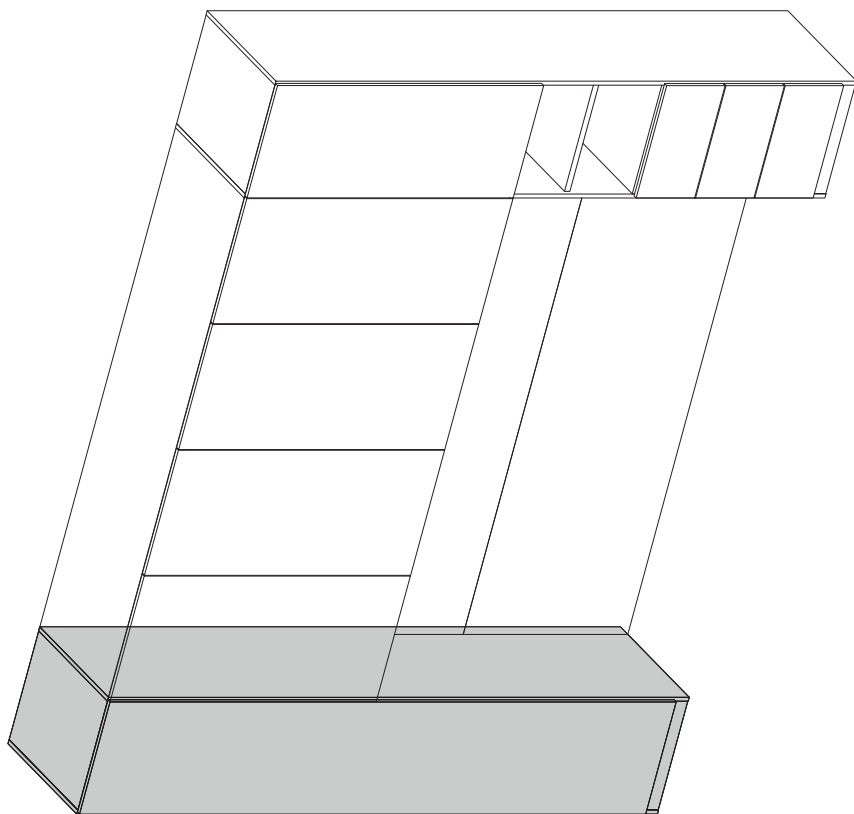





1a

V450
x4





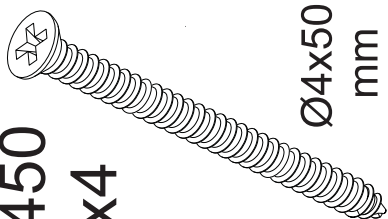


Ø4x50
mm

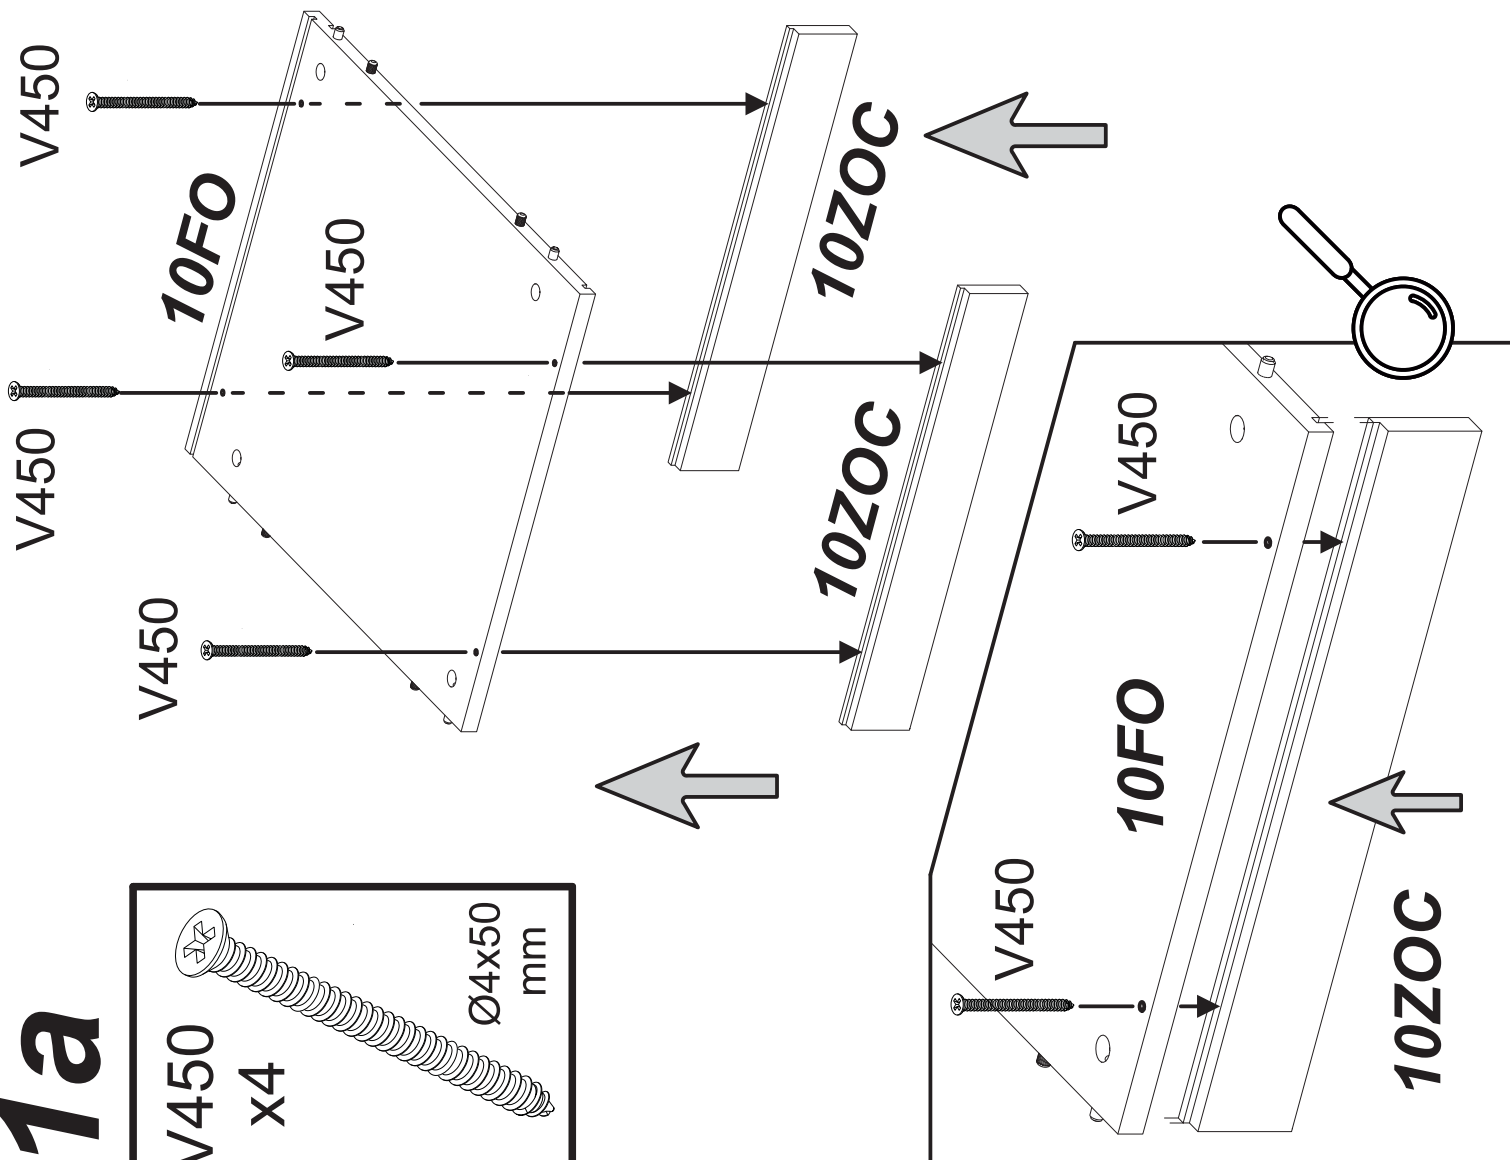


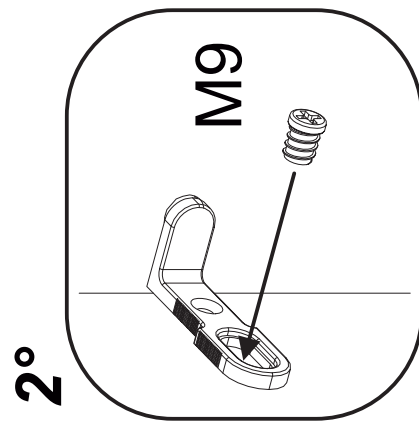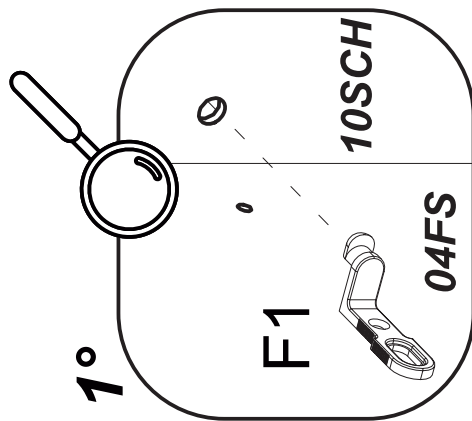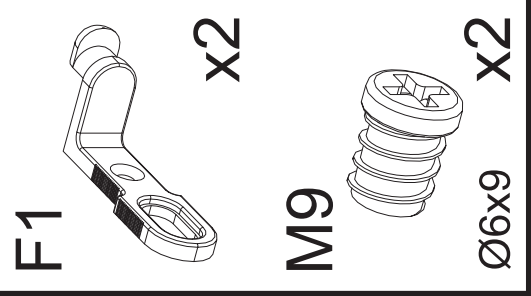



3a

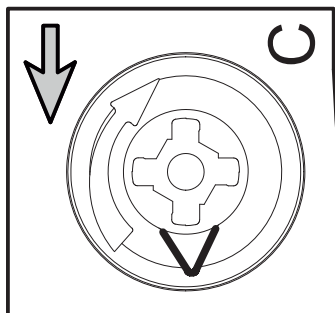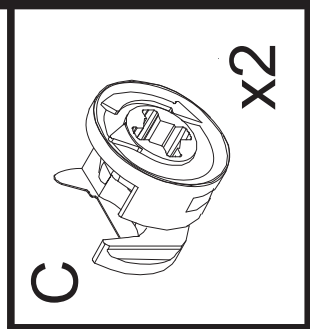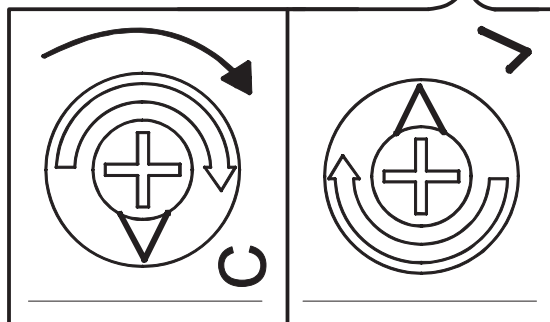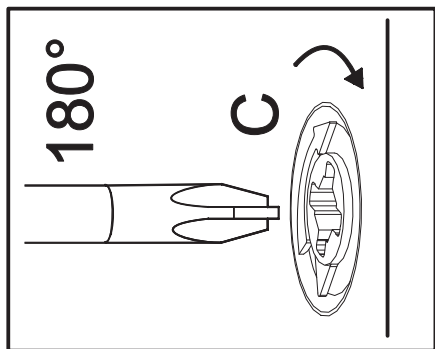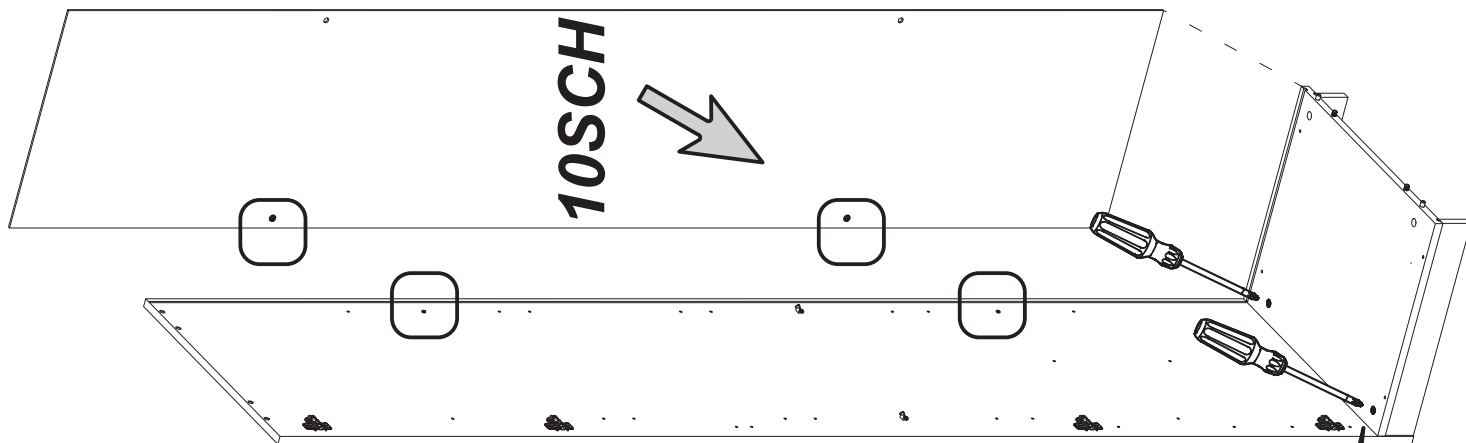





2a




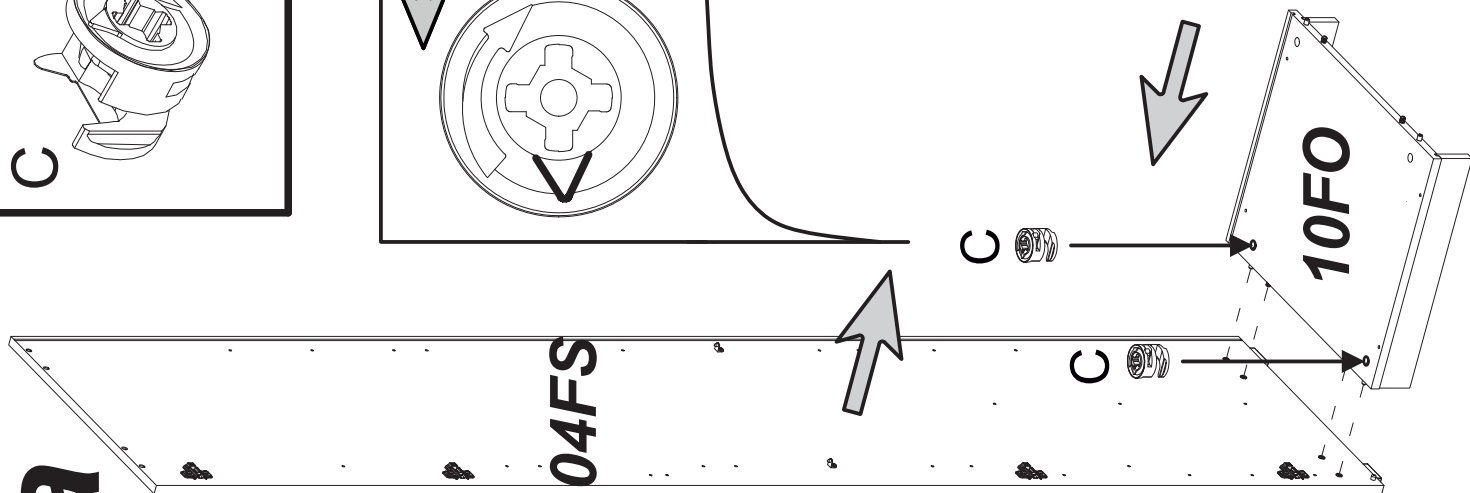


4a

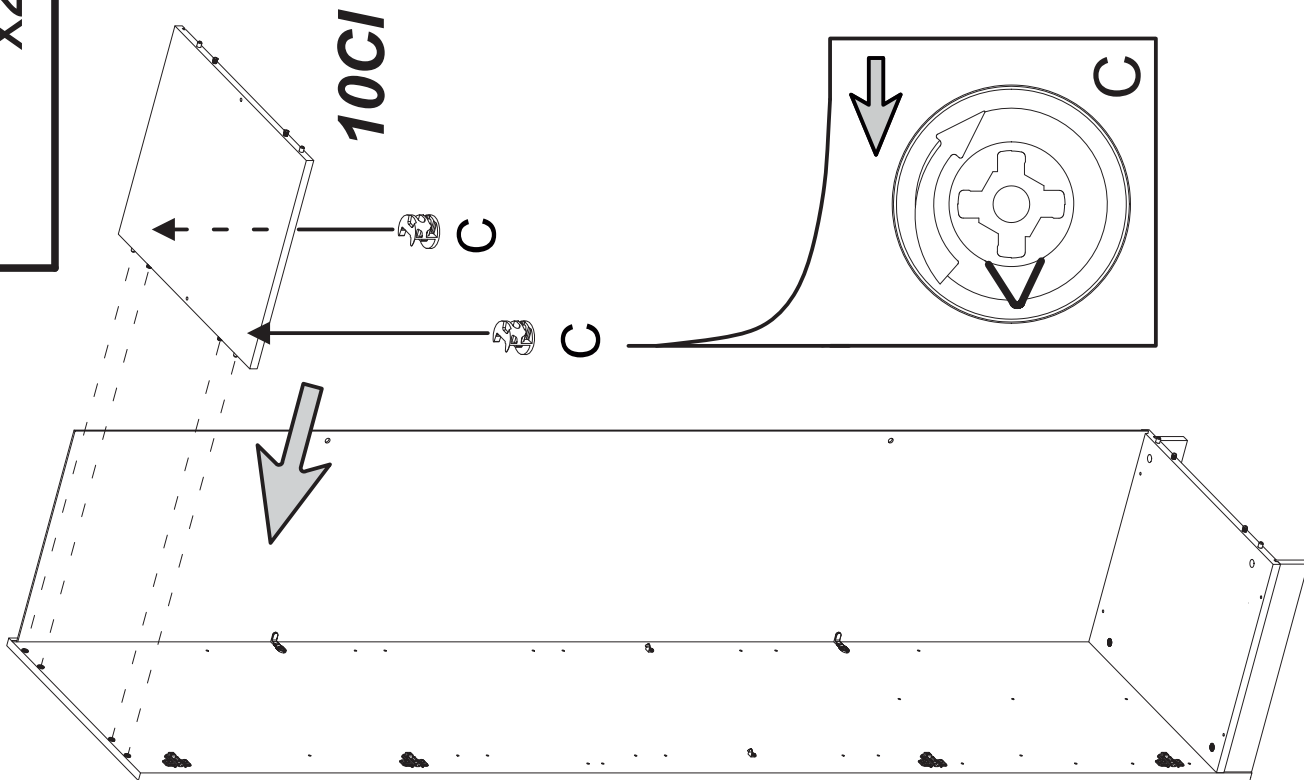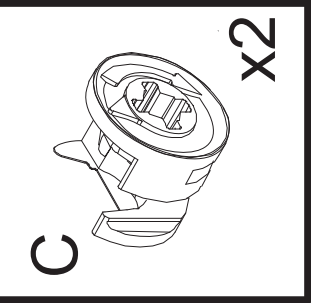


5a

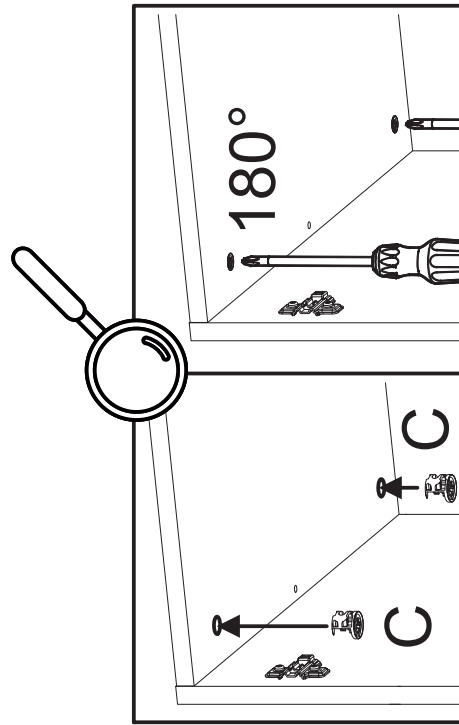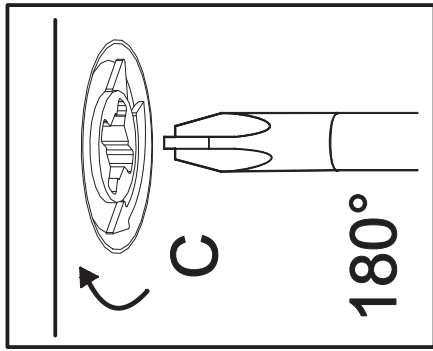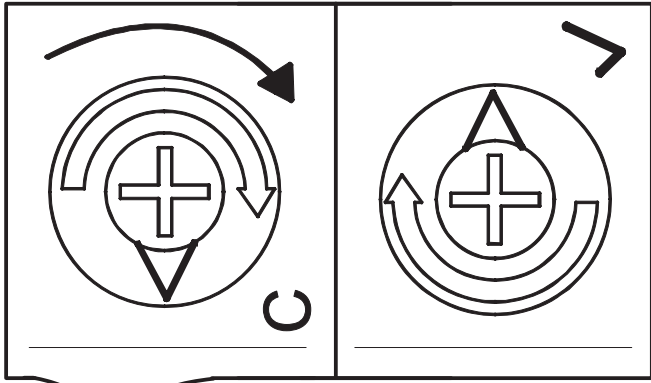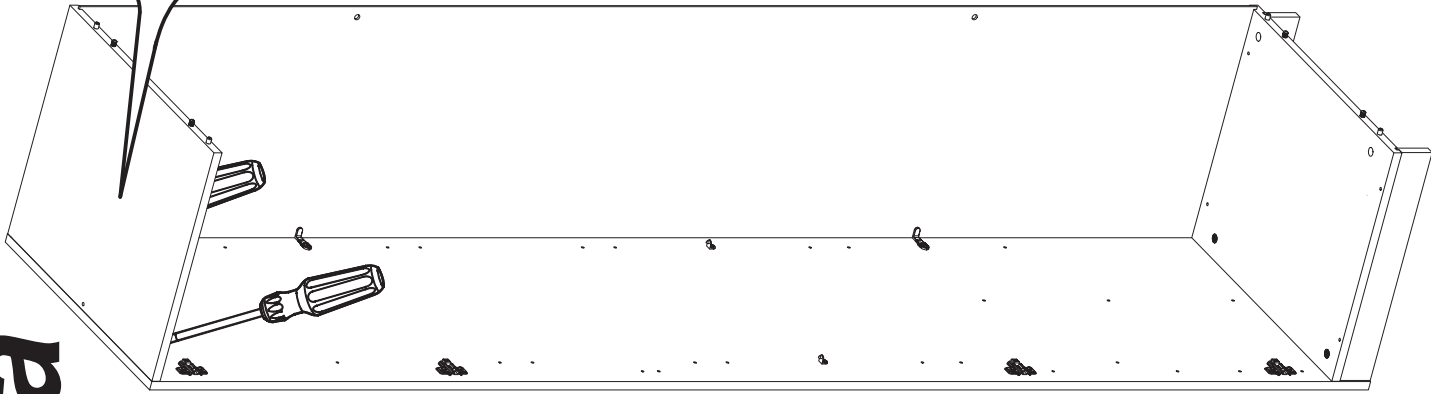

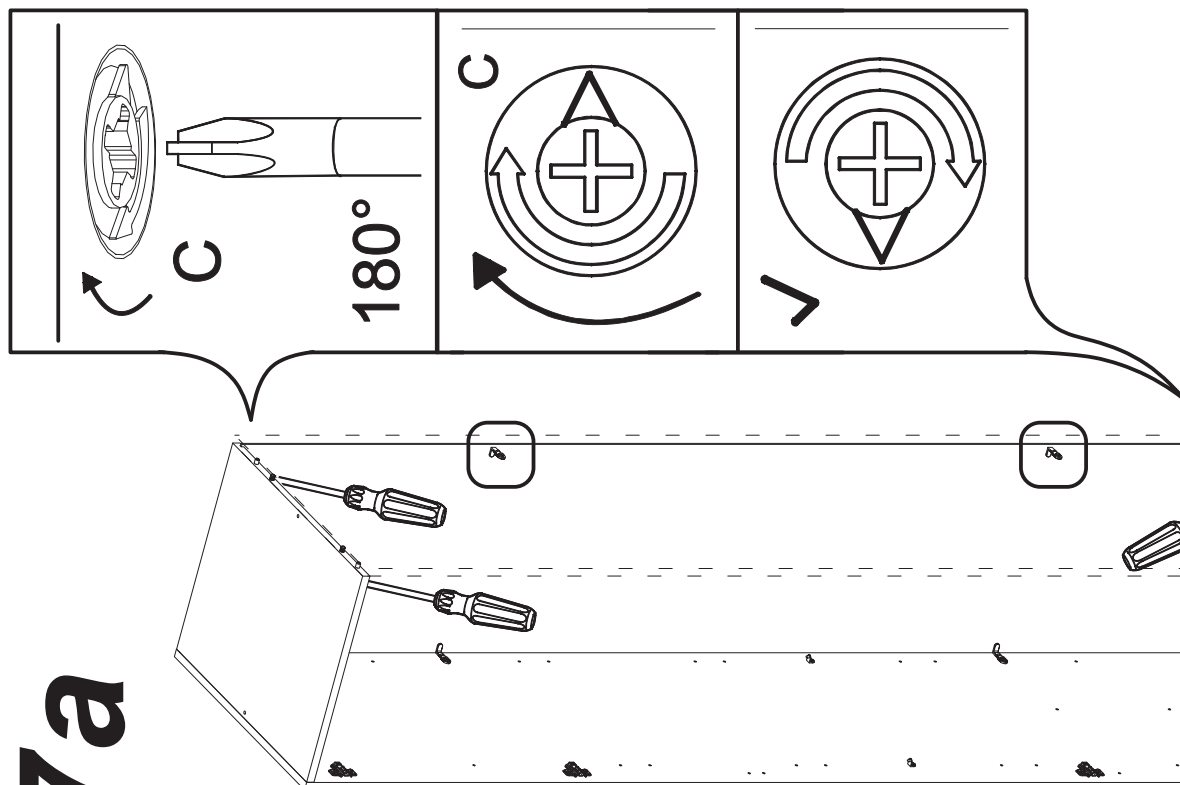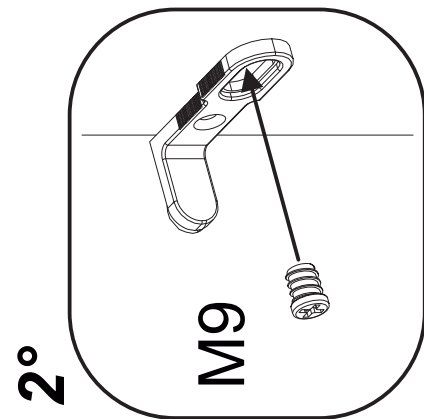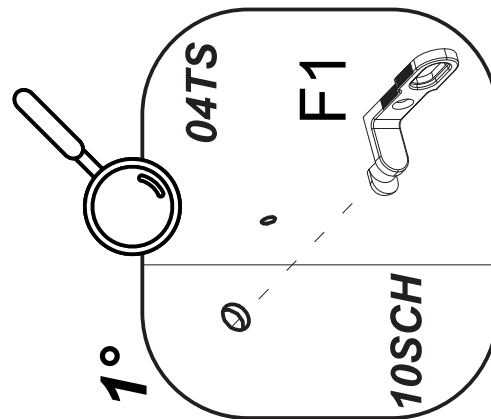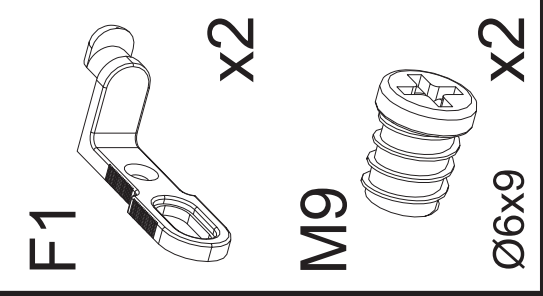


7a

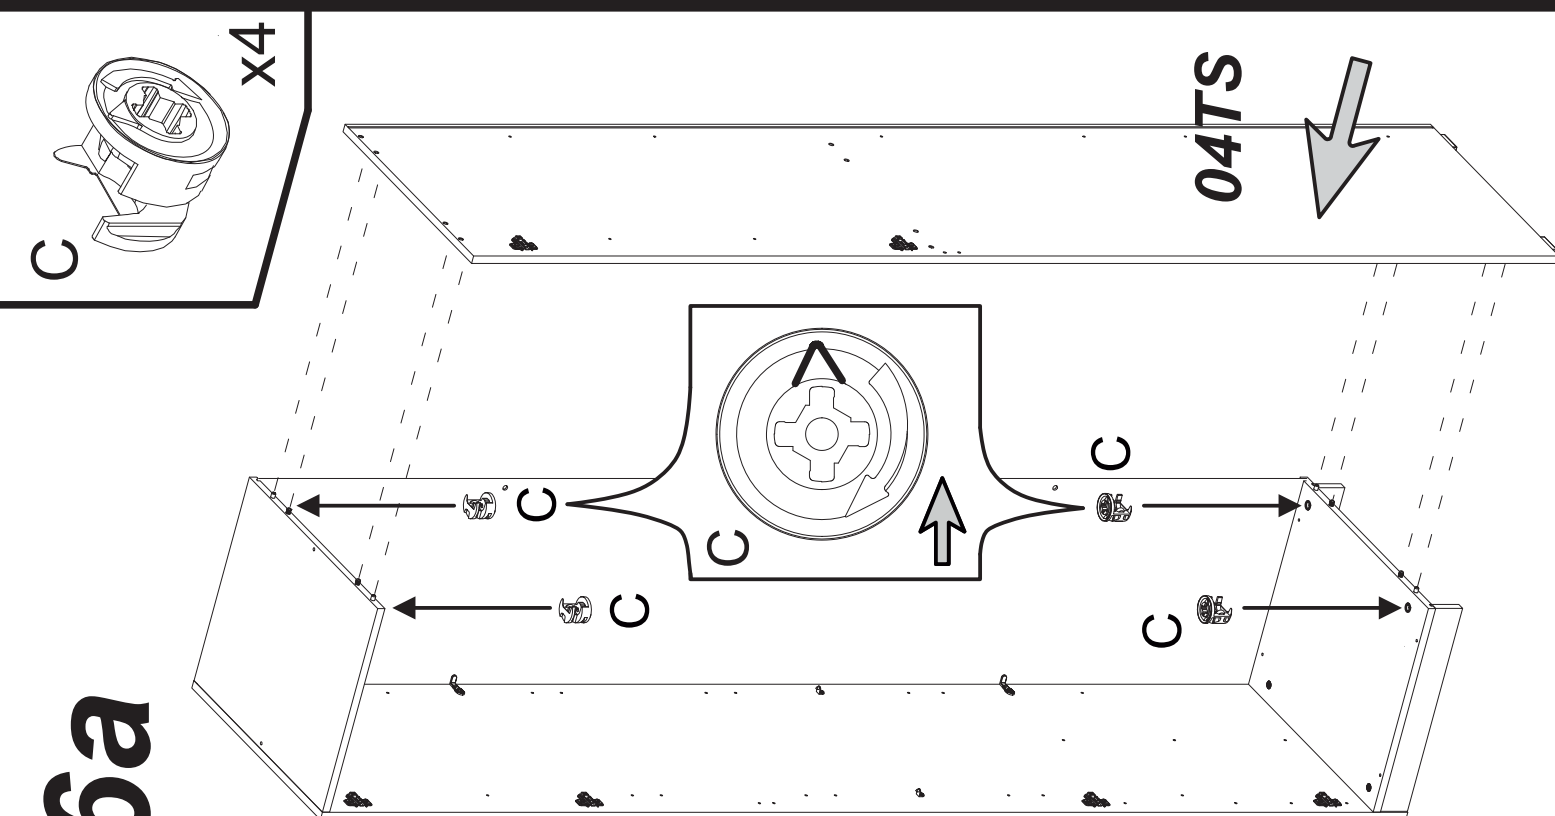


6a

Colonna Destra Right Column

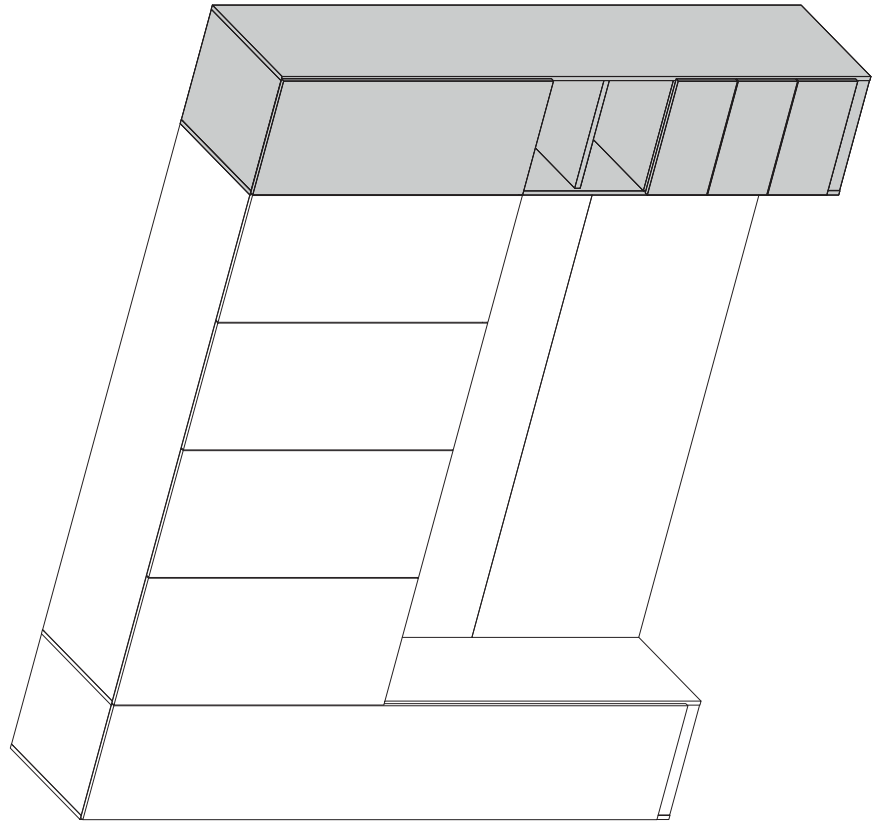








1b

V450
x4



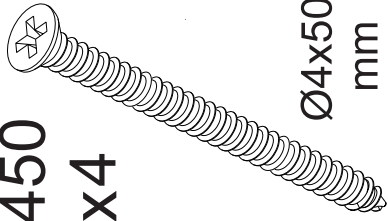


Ø4x50
mm

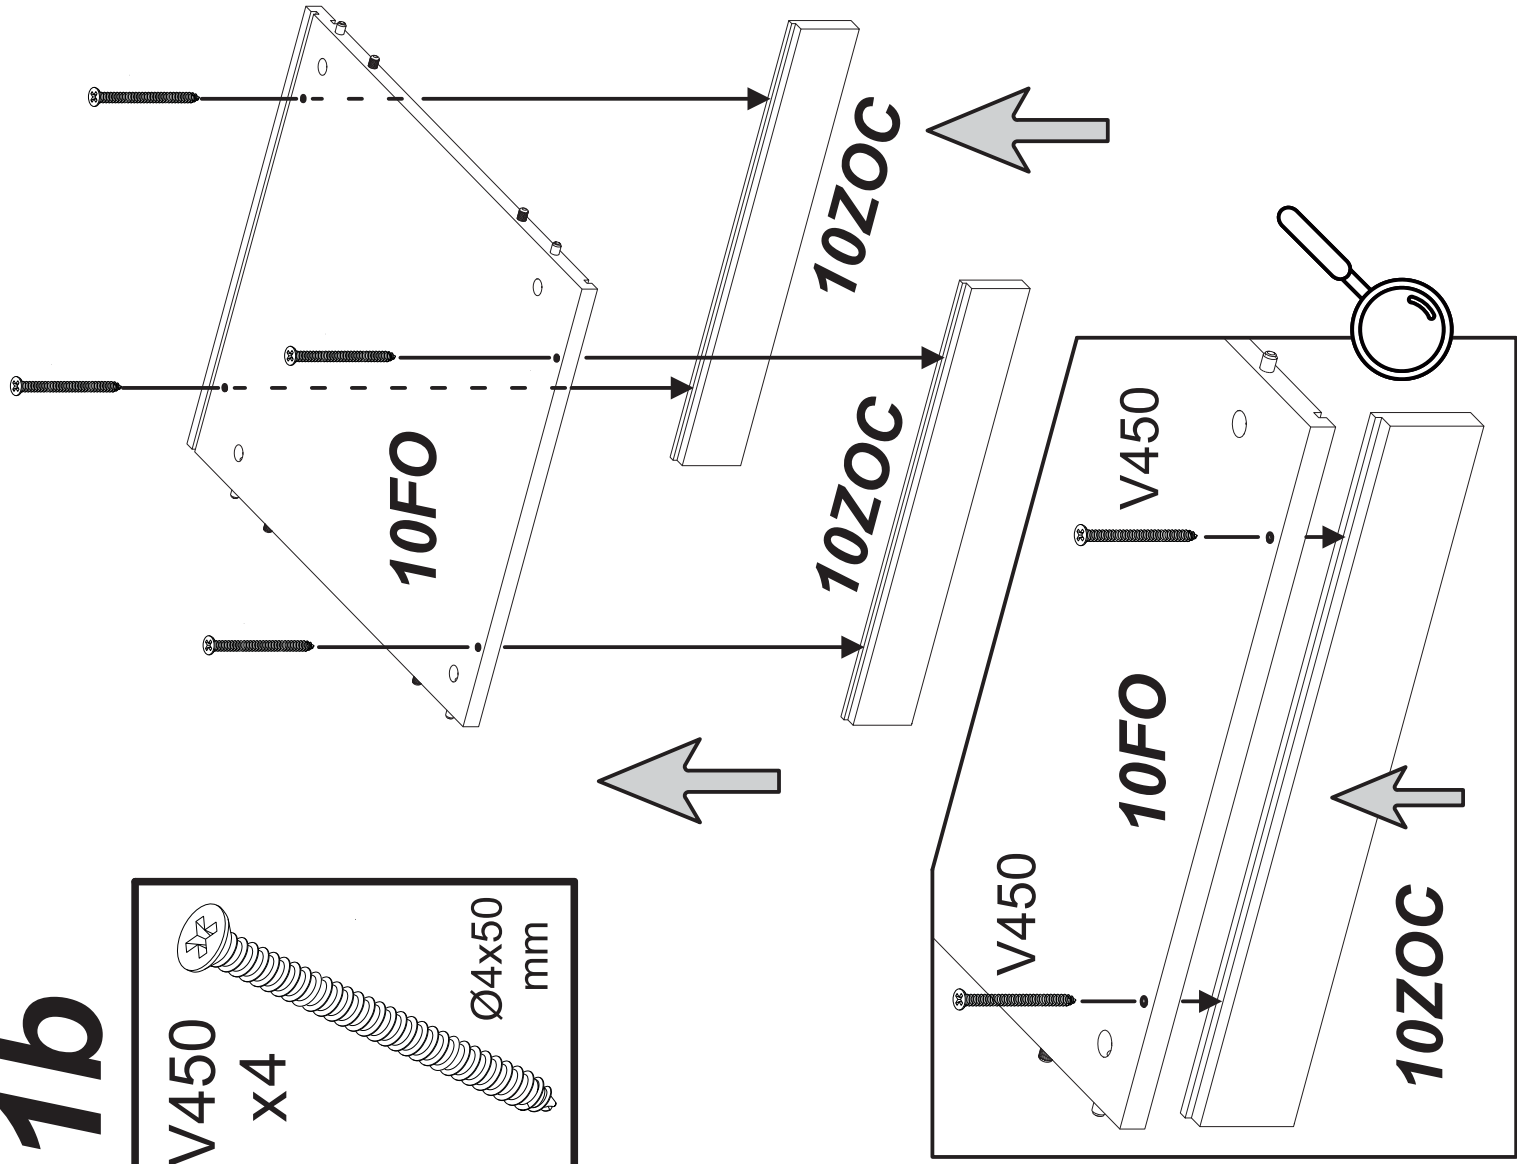

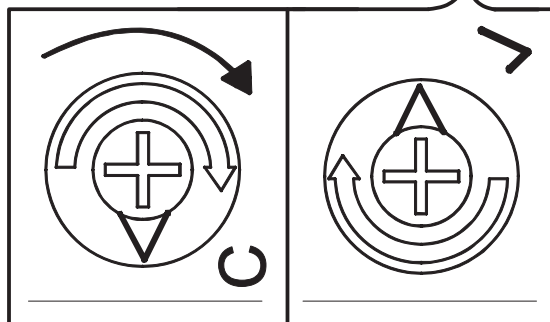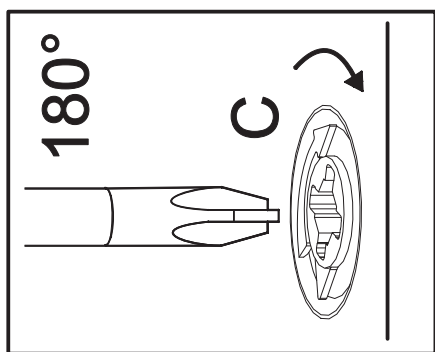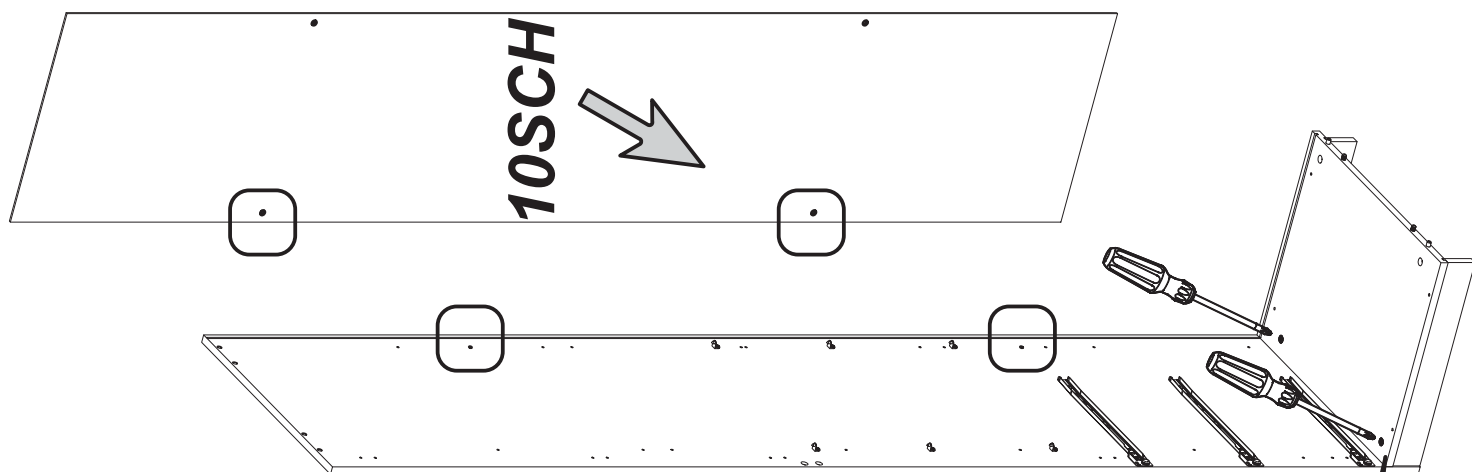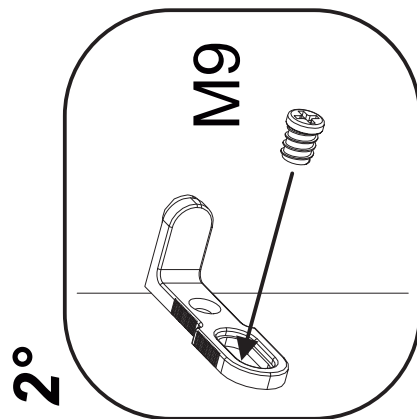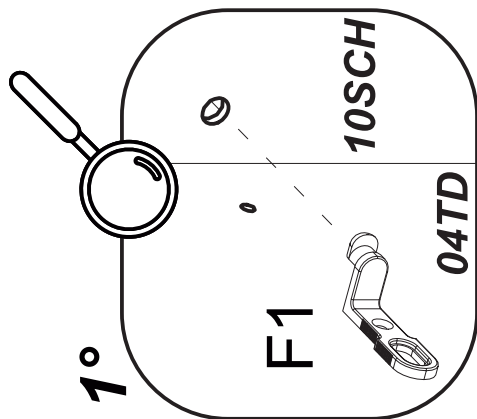
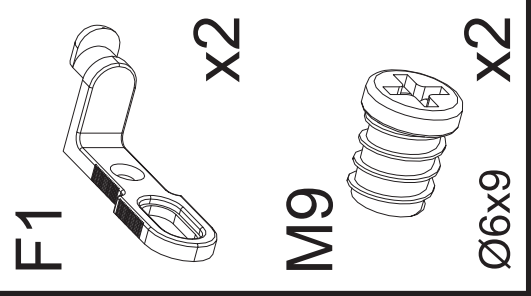


3b


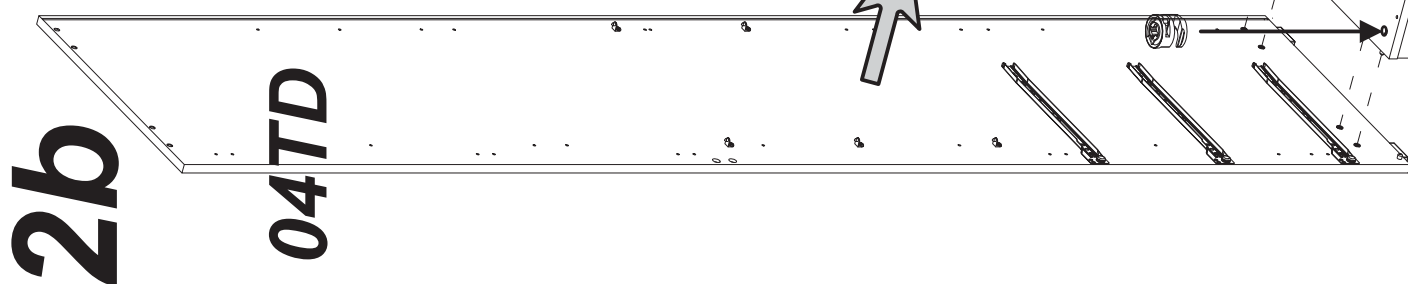
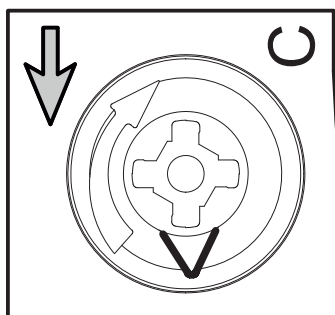
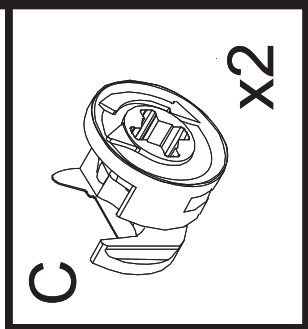







2b

4b

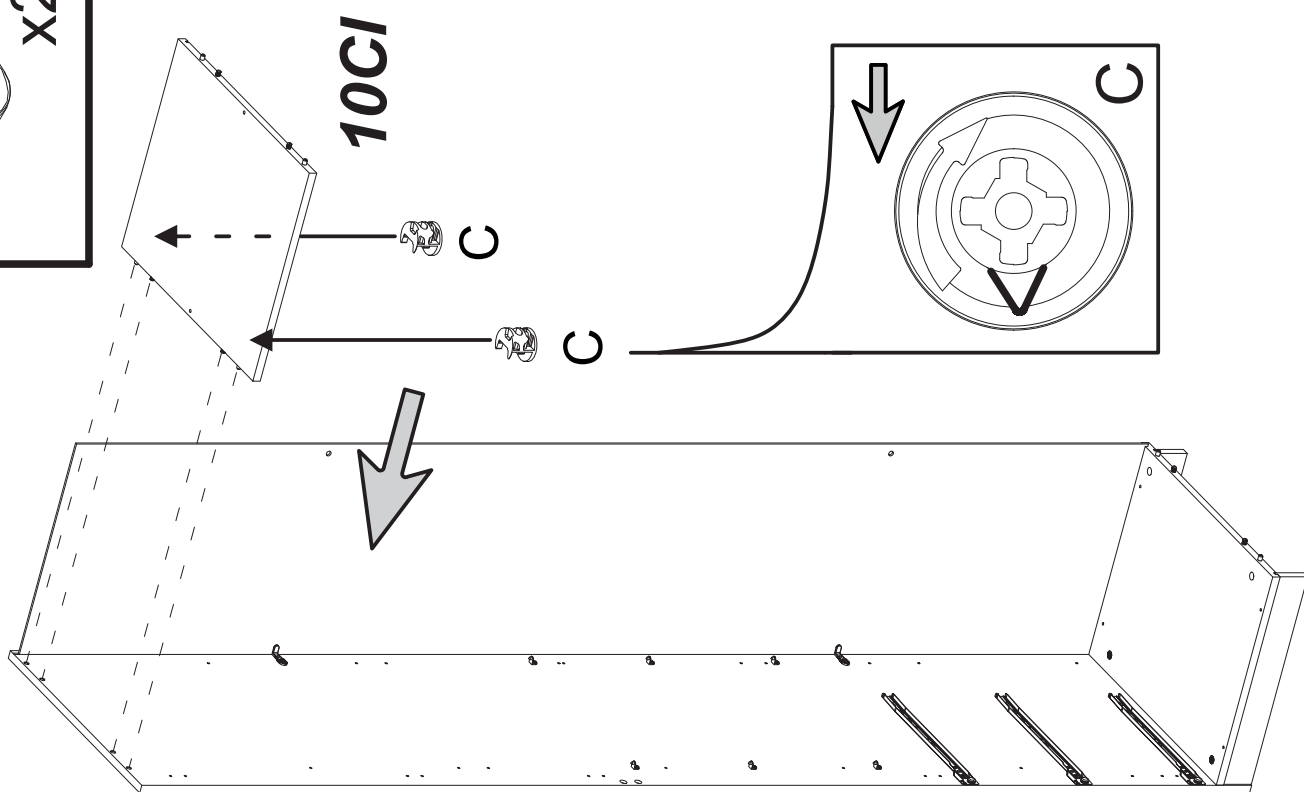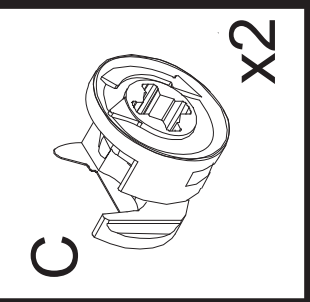

5b

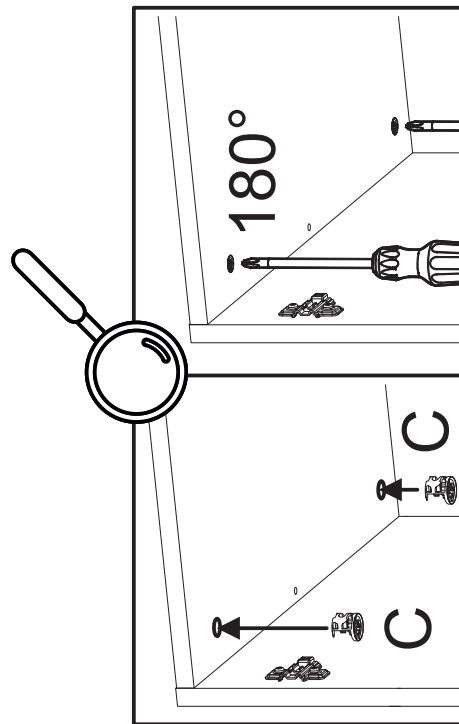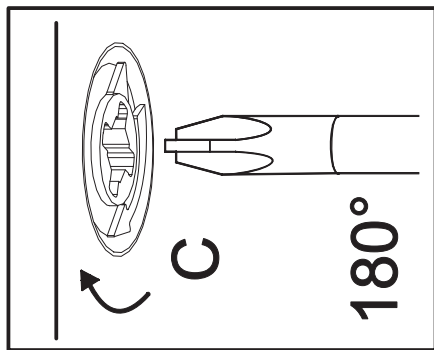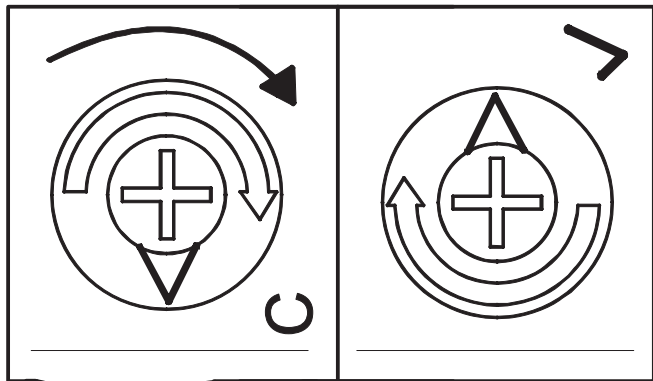
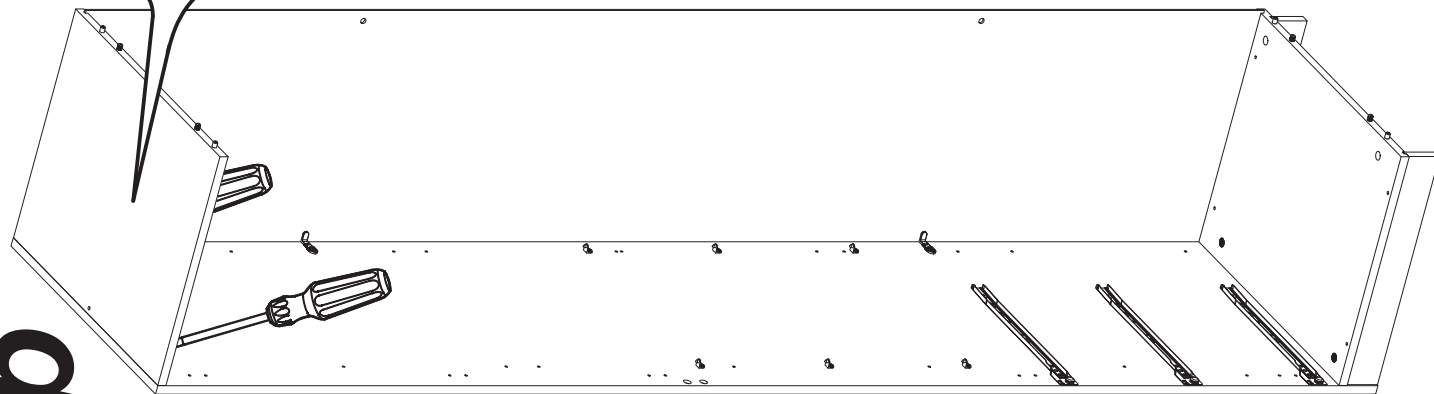


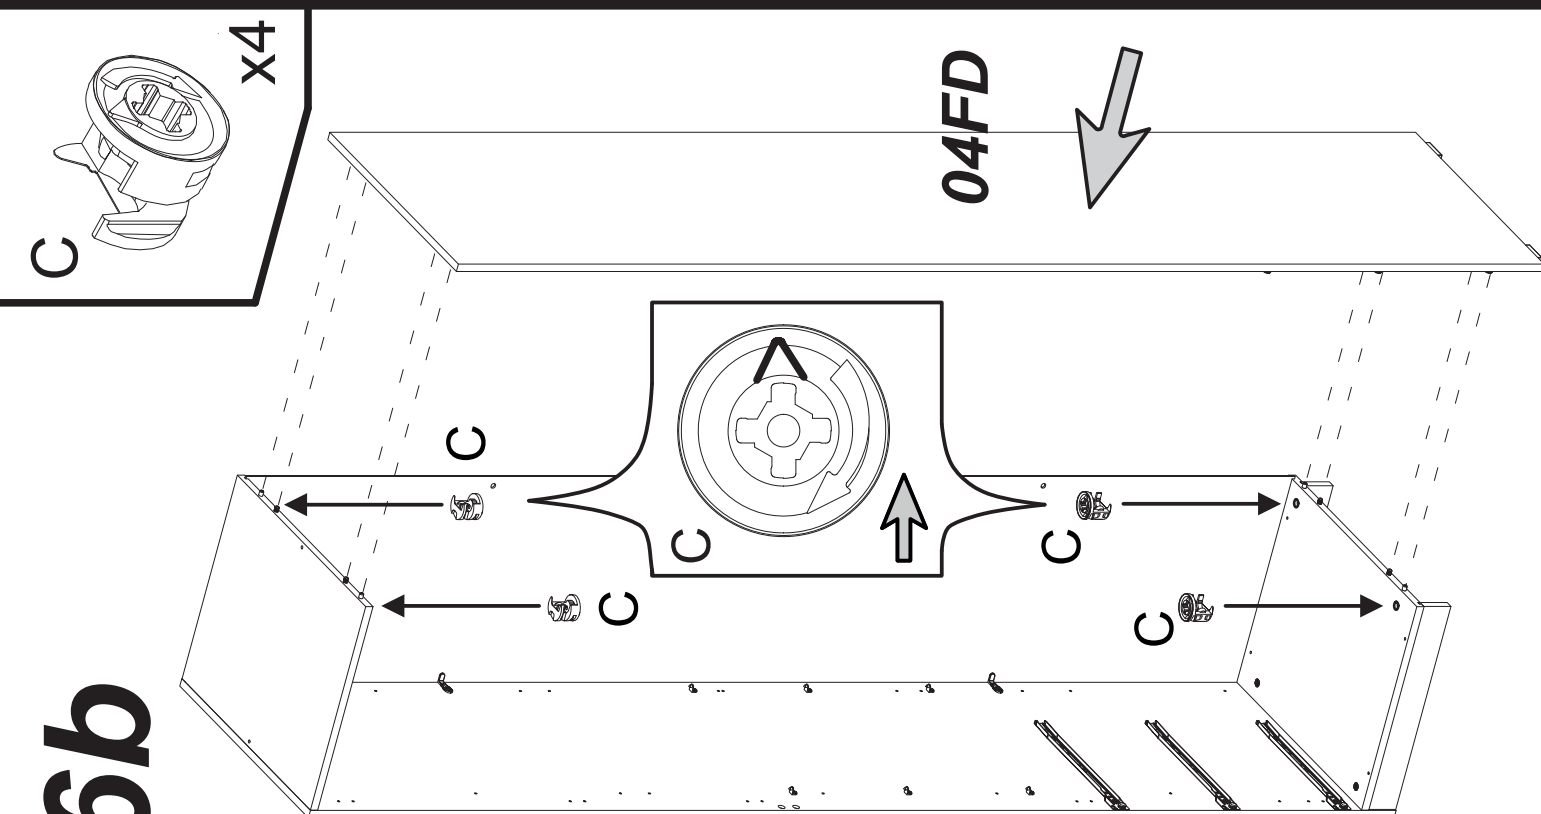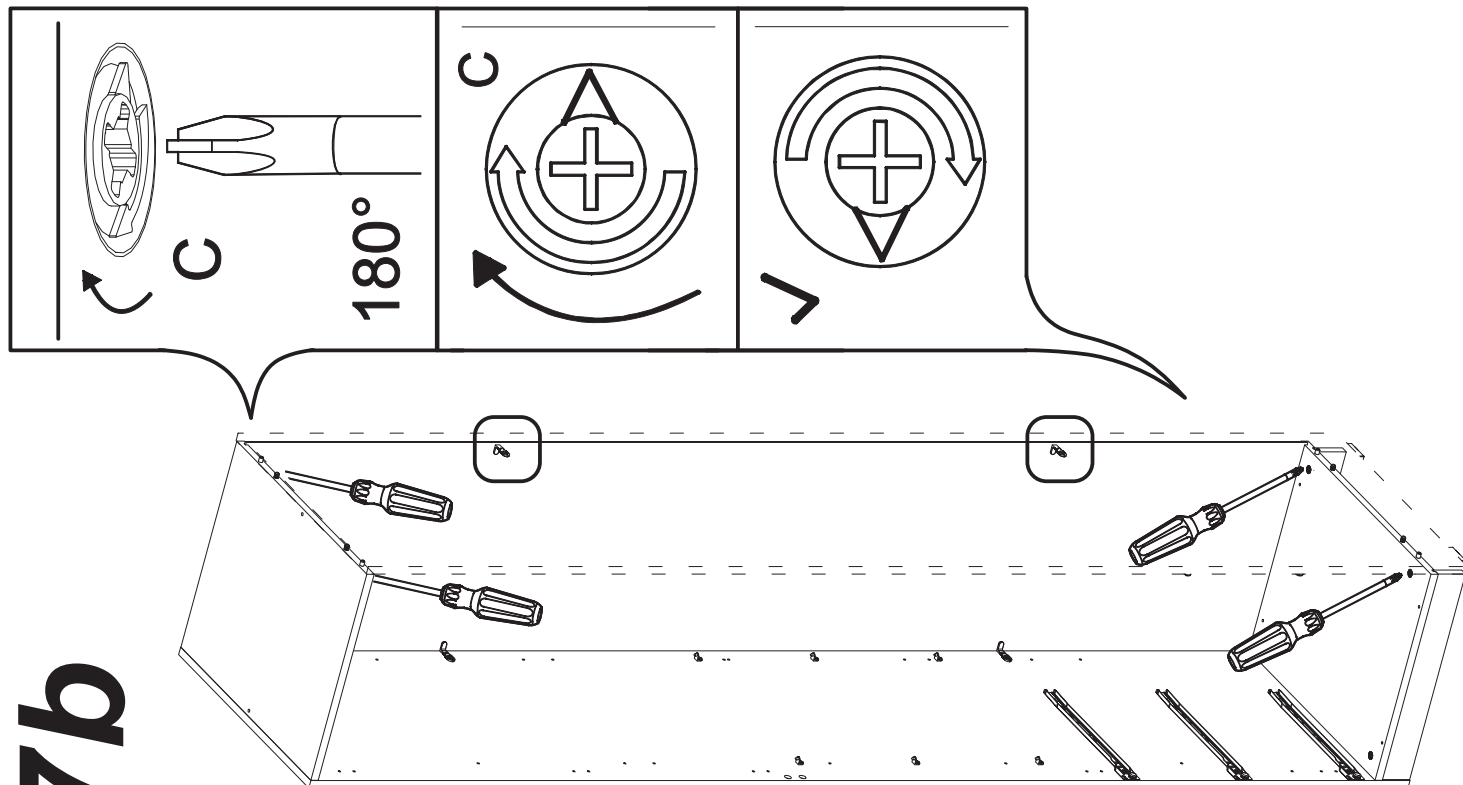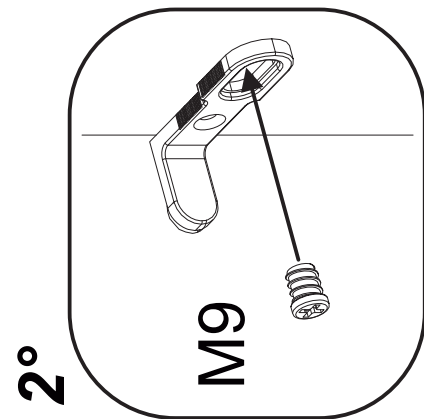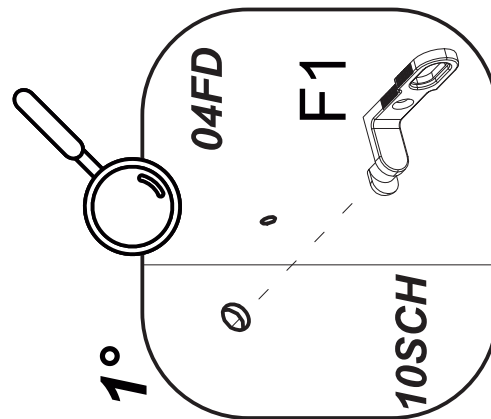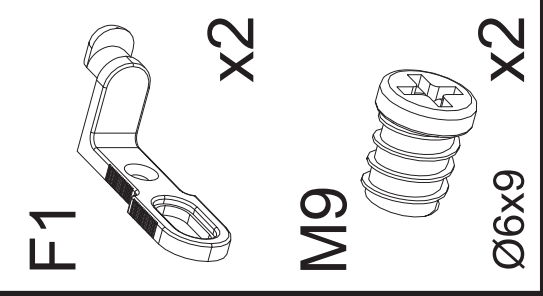

(1a-7a)


1c

Parte Centrale Middle Part

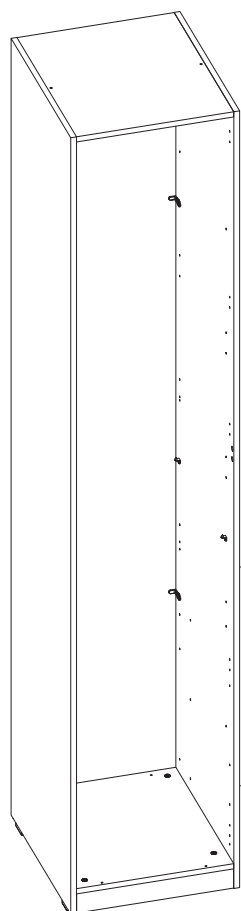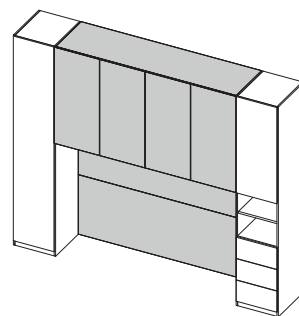


04PAP

CH

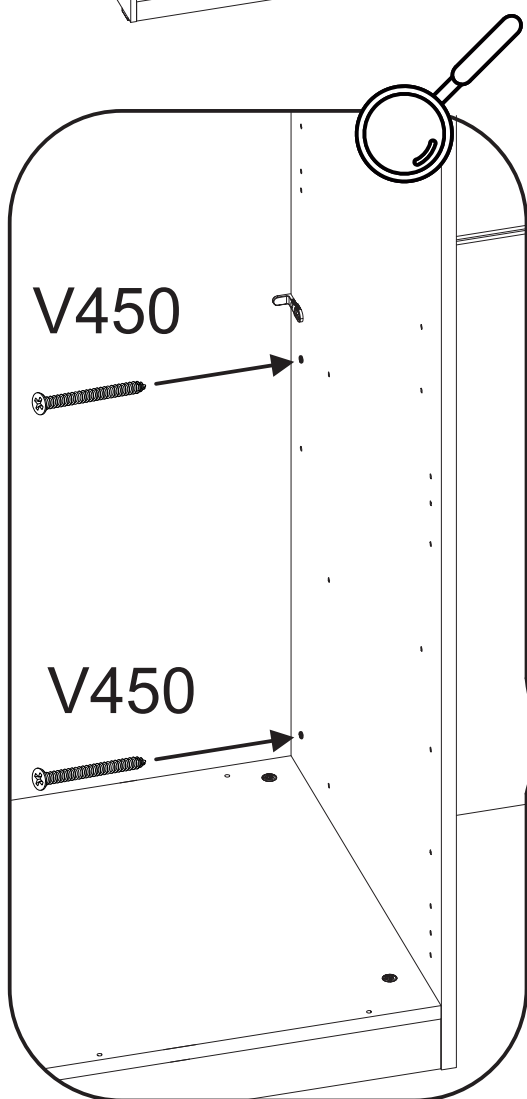


V450

V450

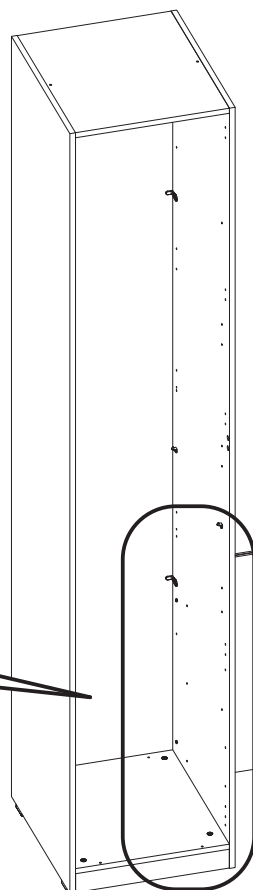



04PAP

V450
x2







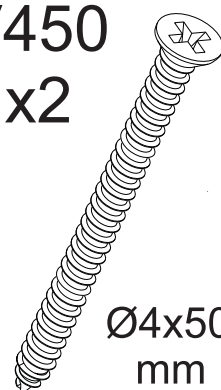


Ø4x50
mm



2c

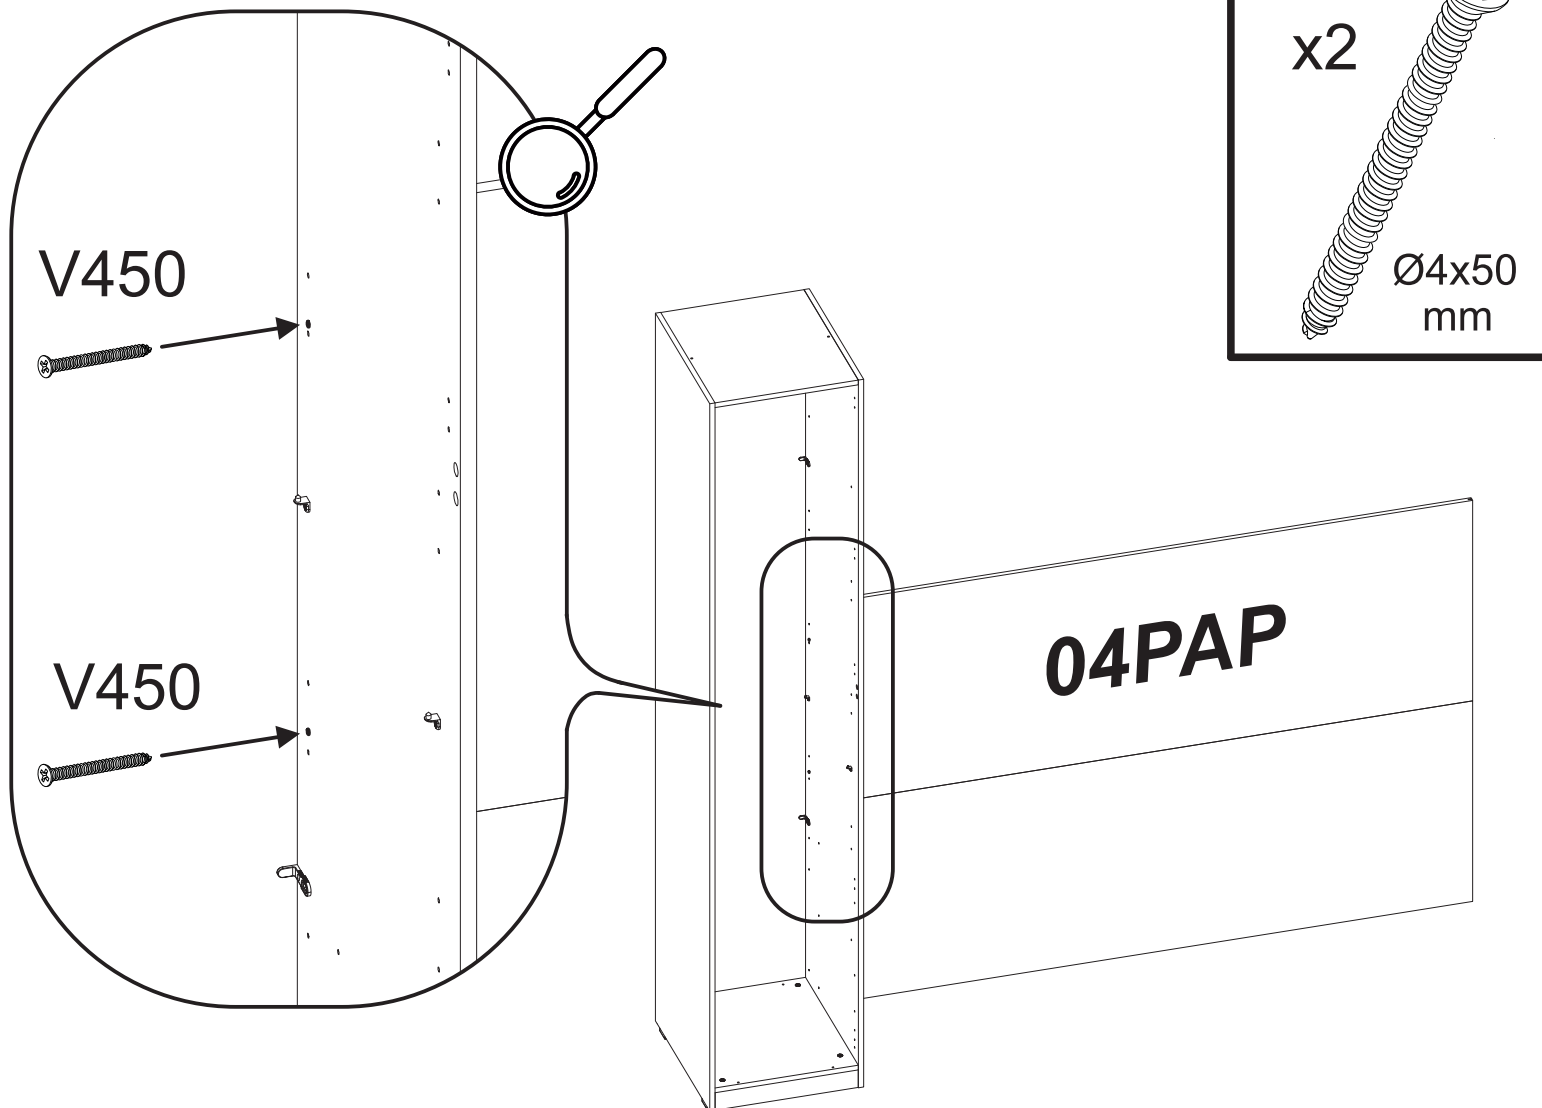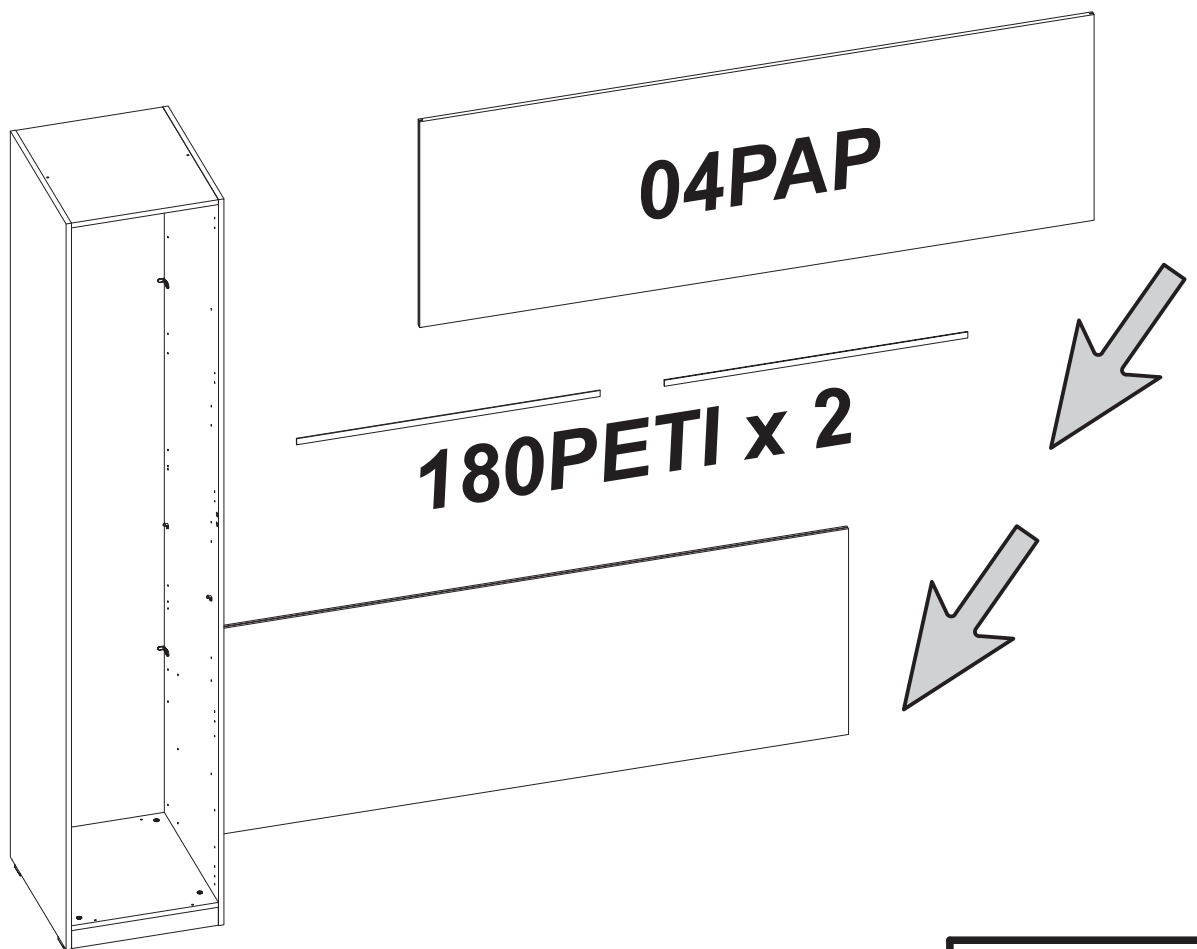




3c

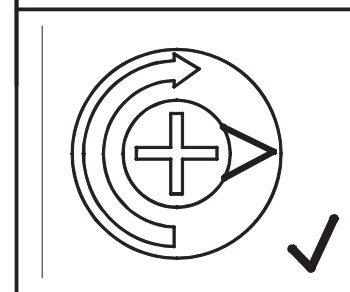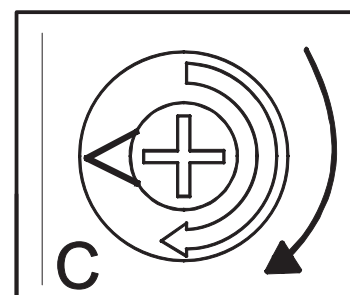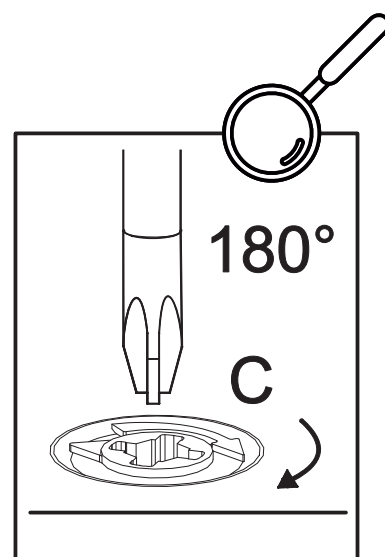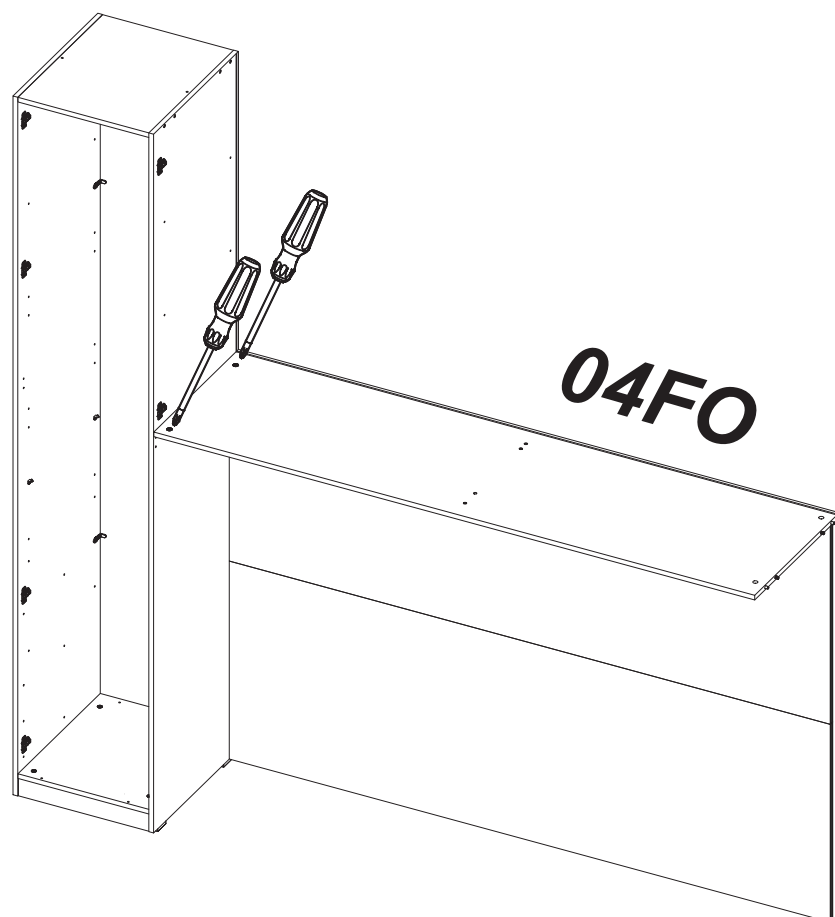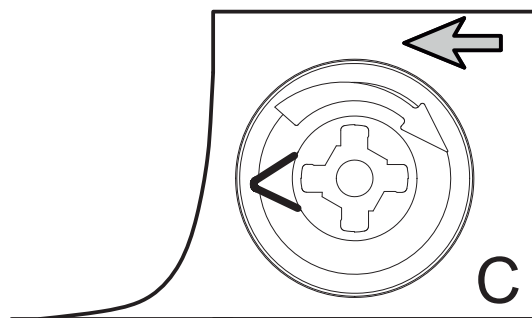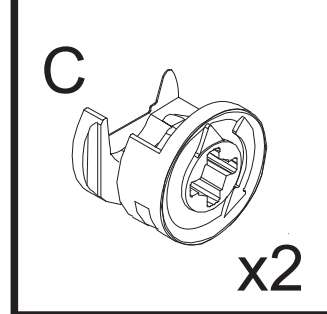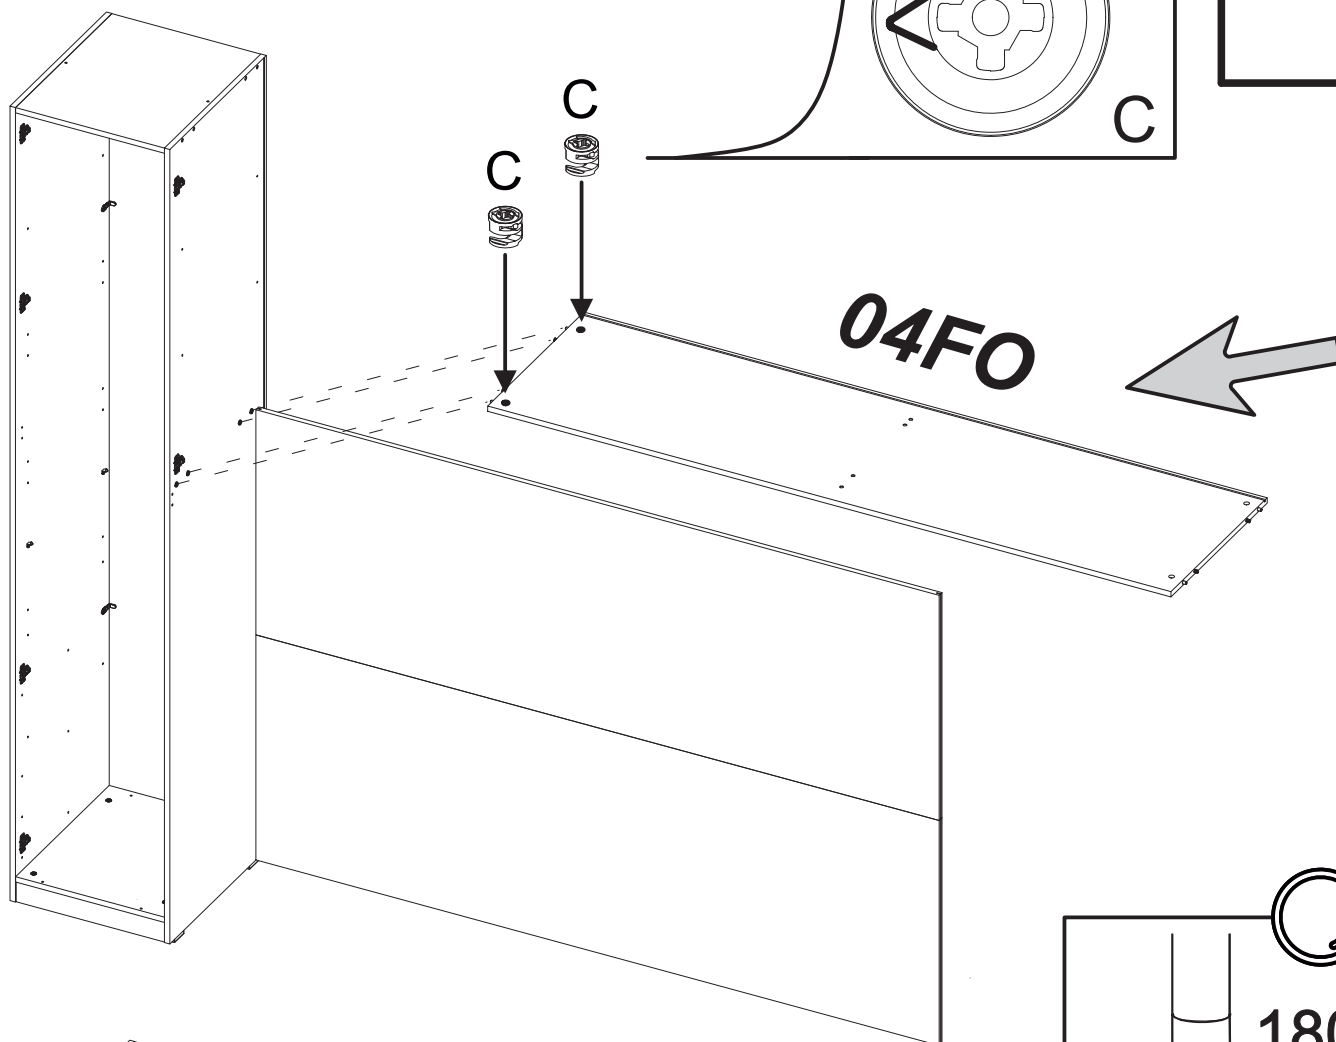

4c

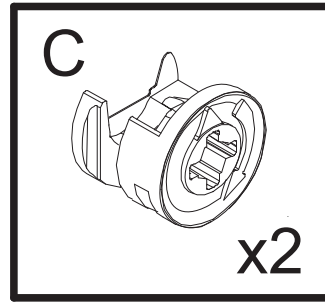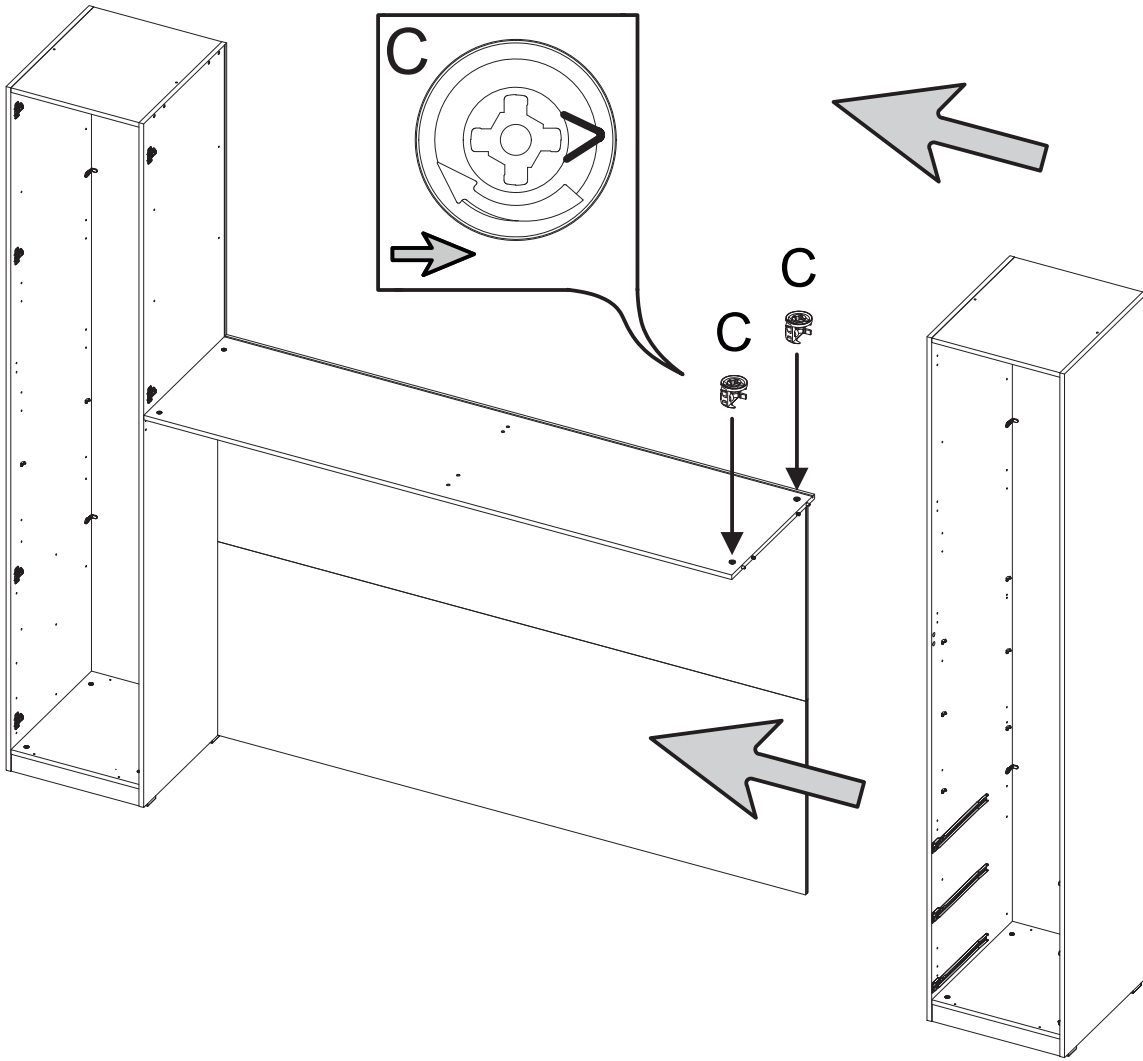




(1b-7b)

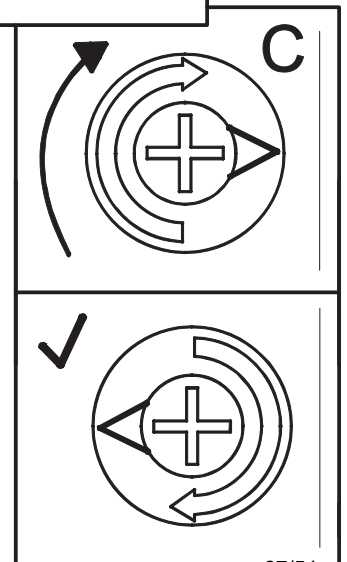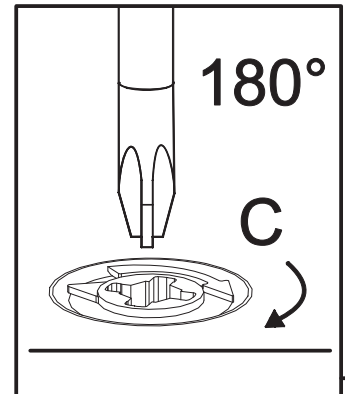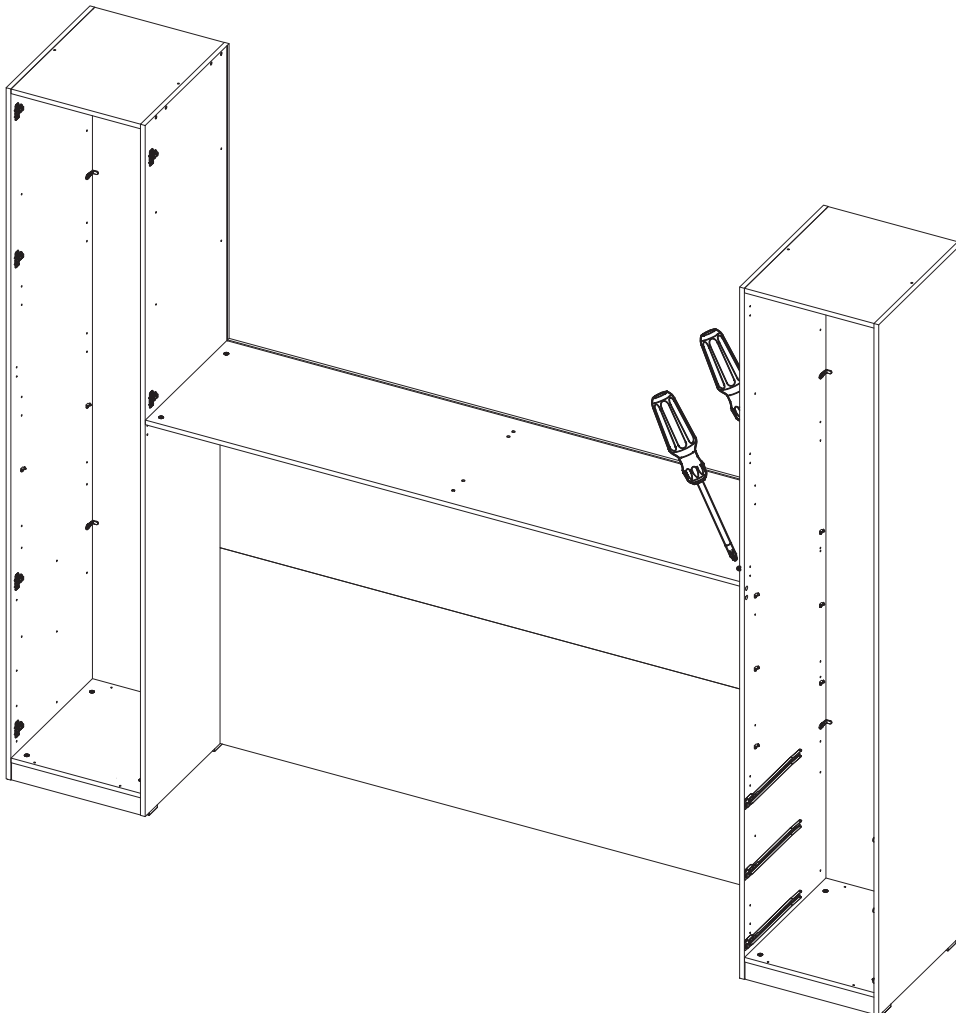

5C

V450
x4

Ø4x50
mm

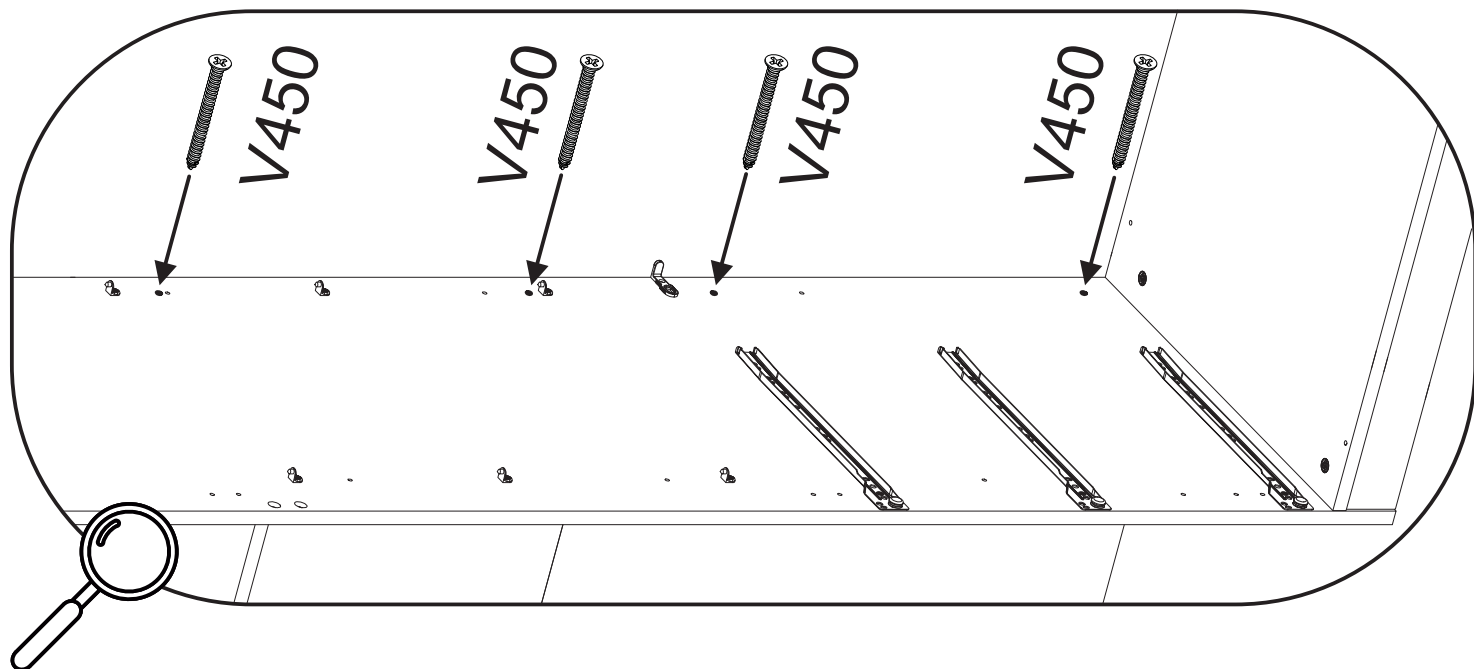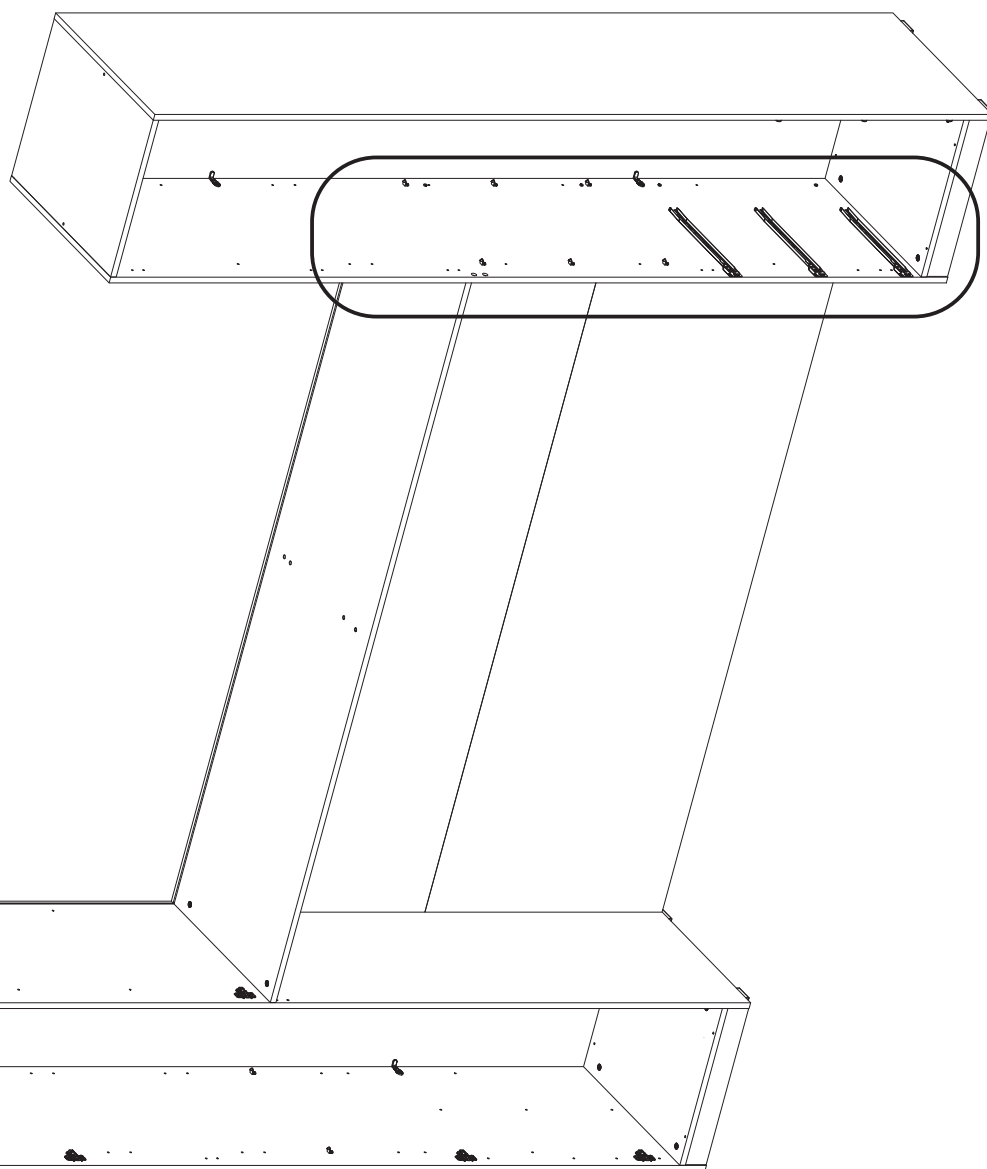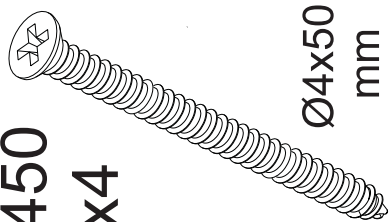

E650



6c



x1





Ø6x50

x4



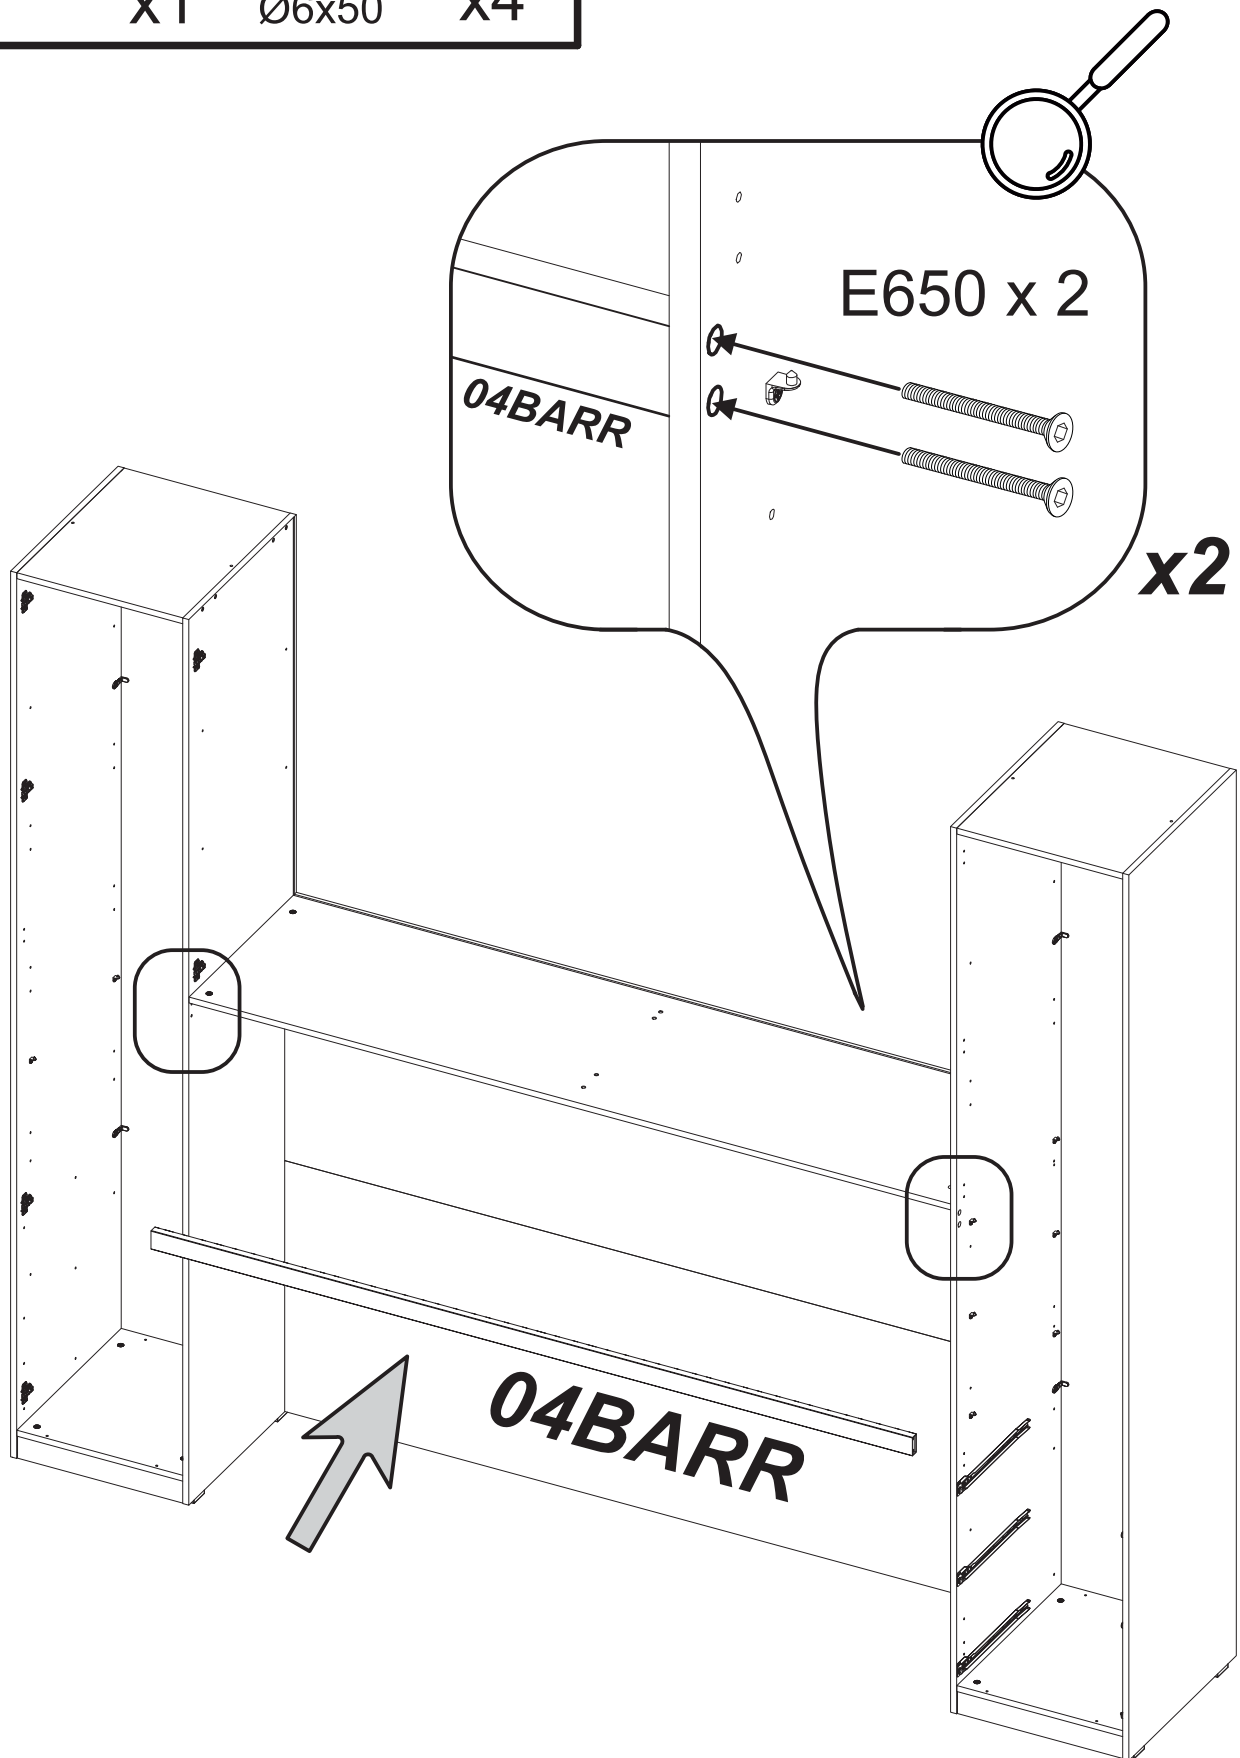
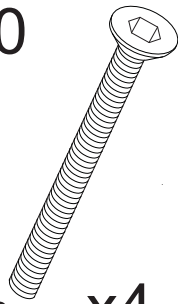


7c

03TRP

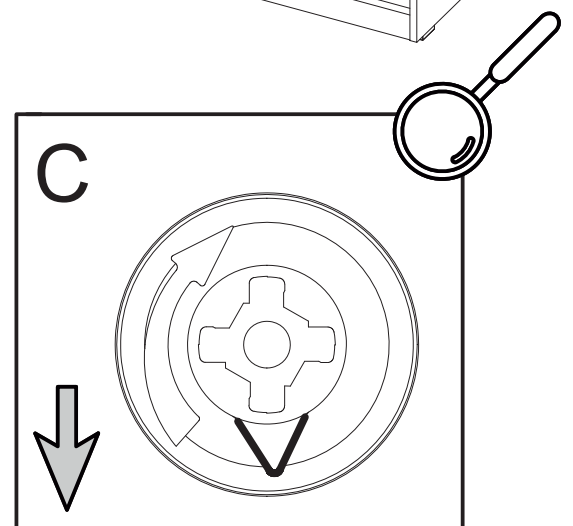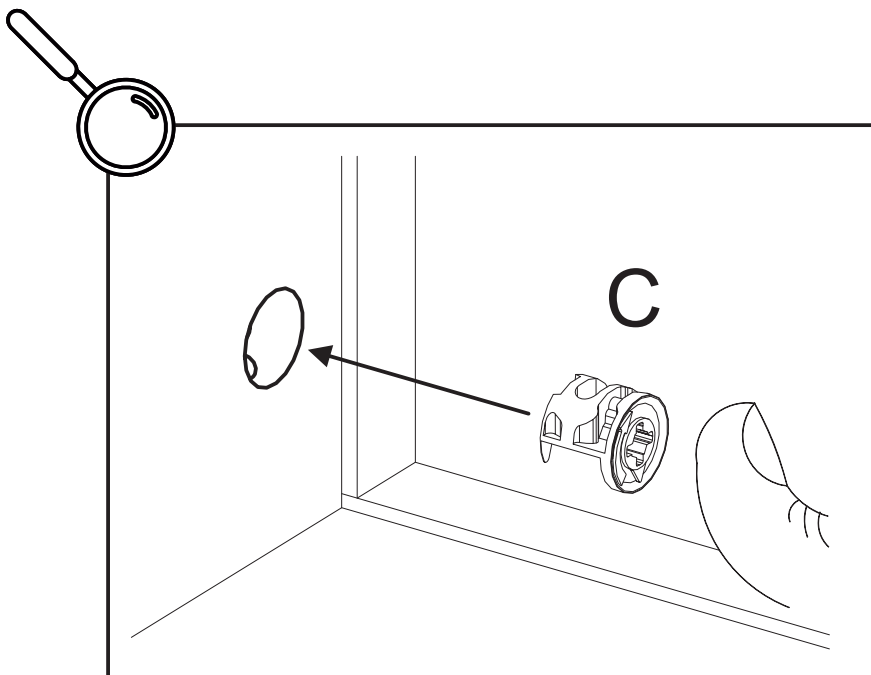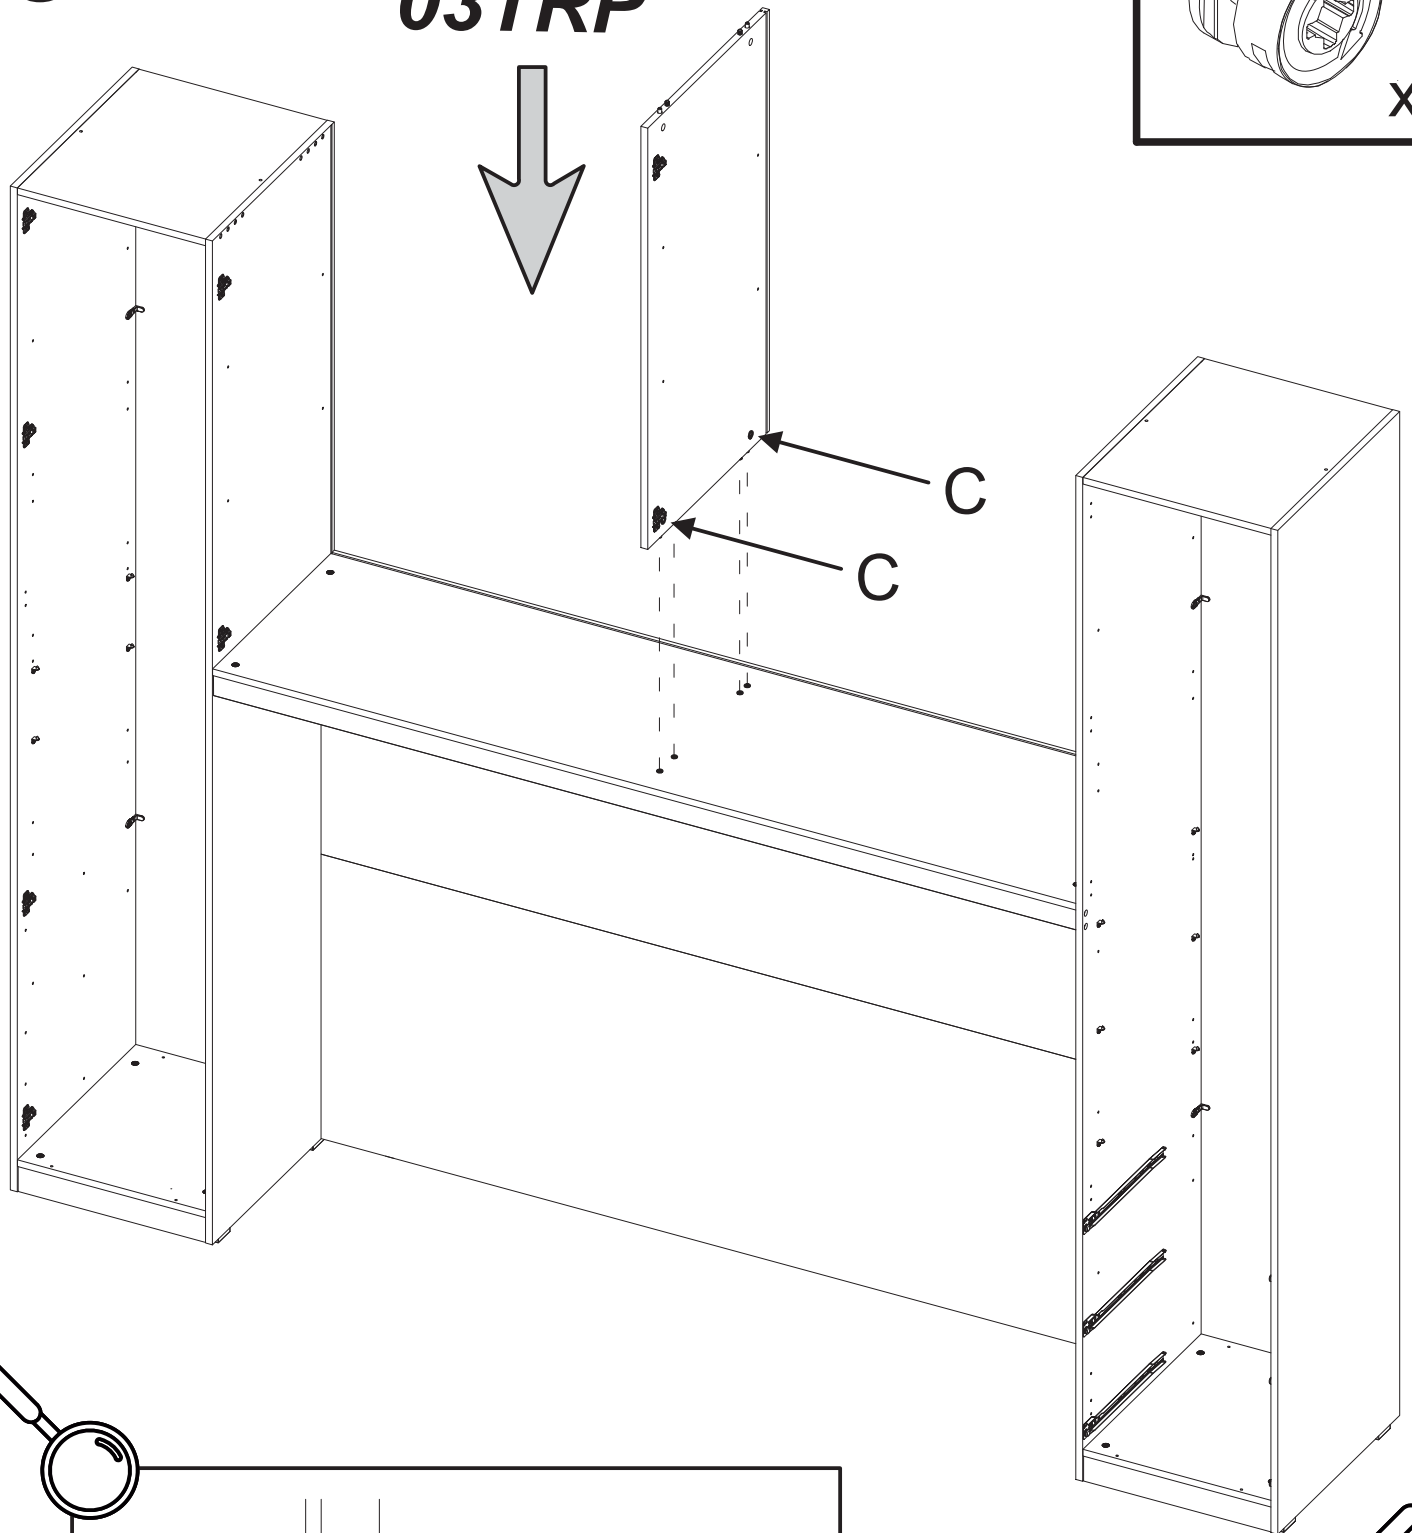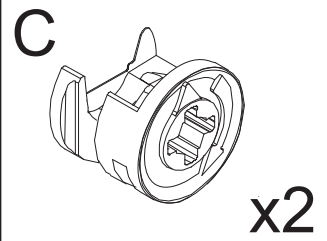


8c

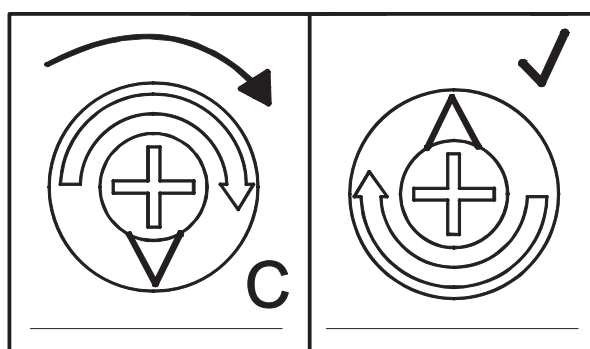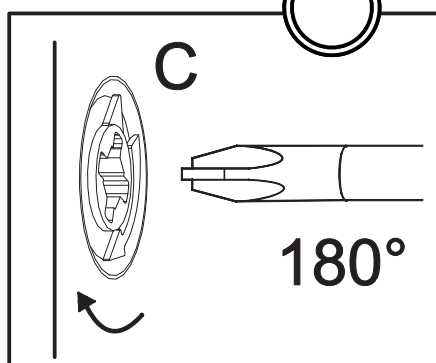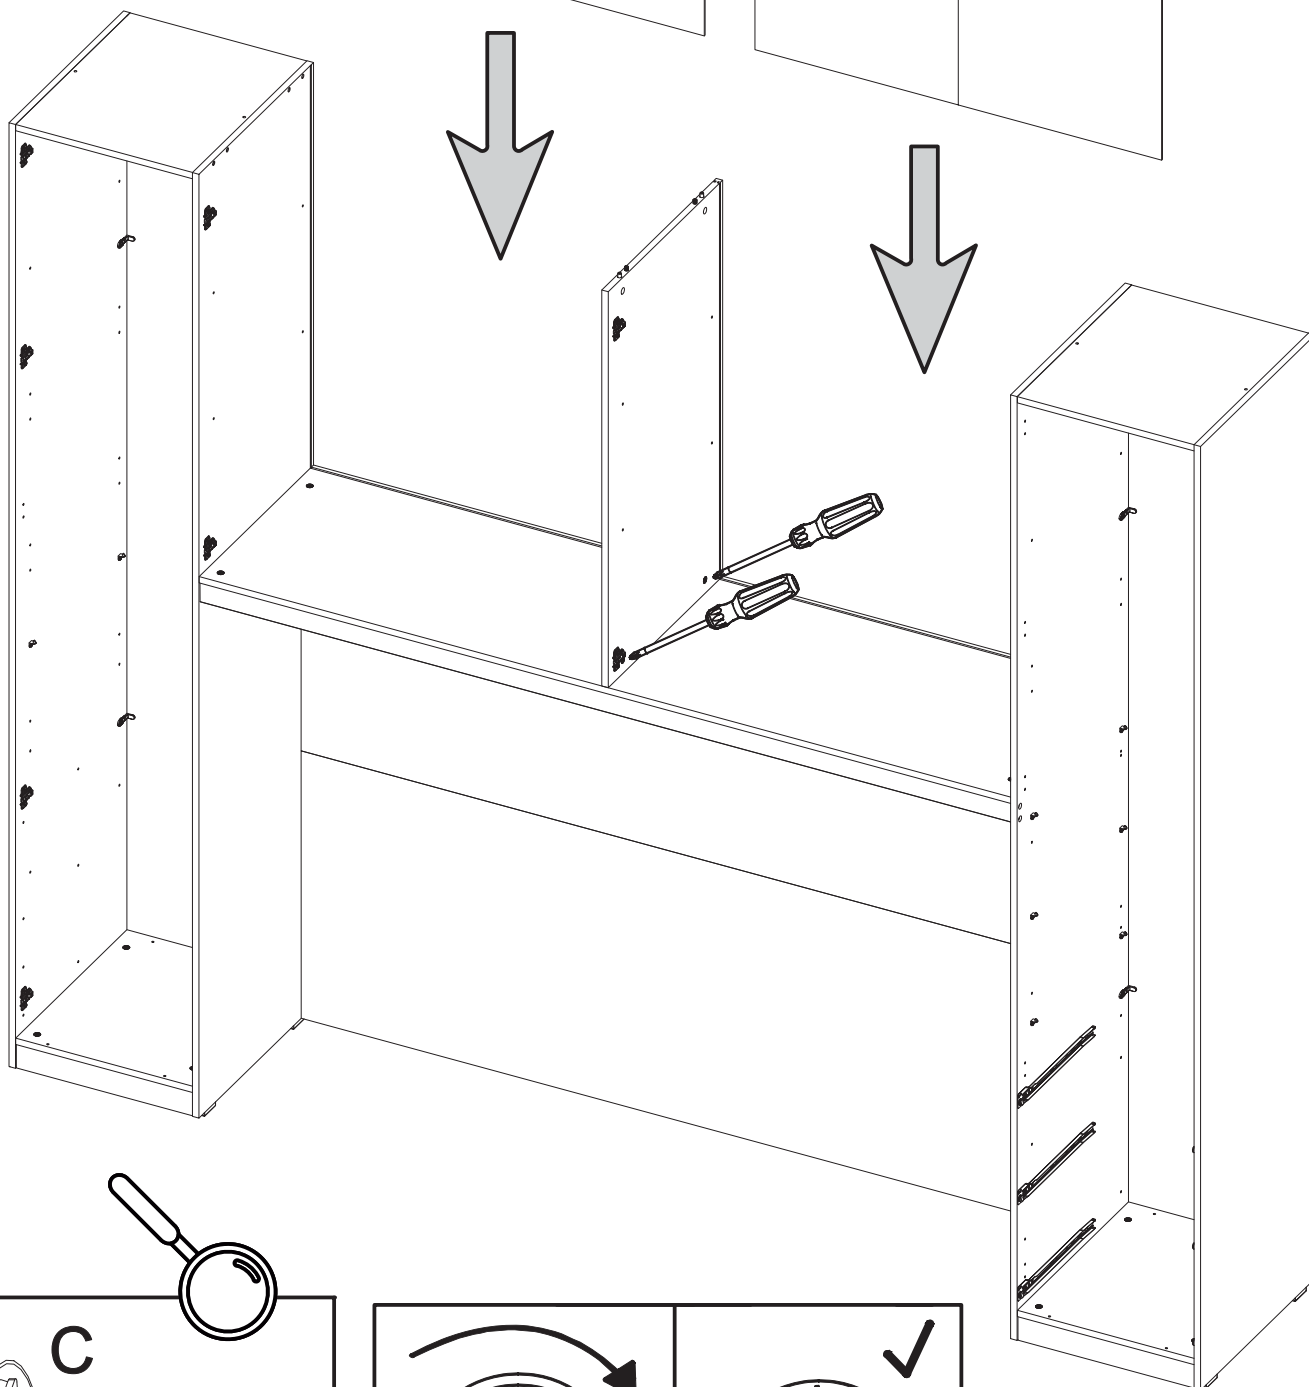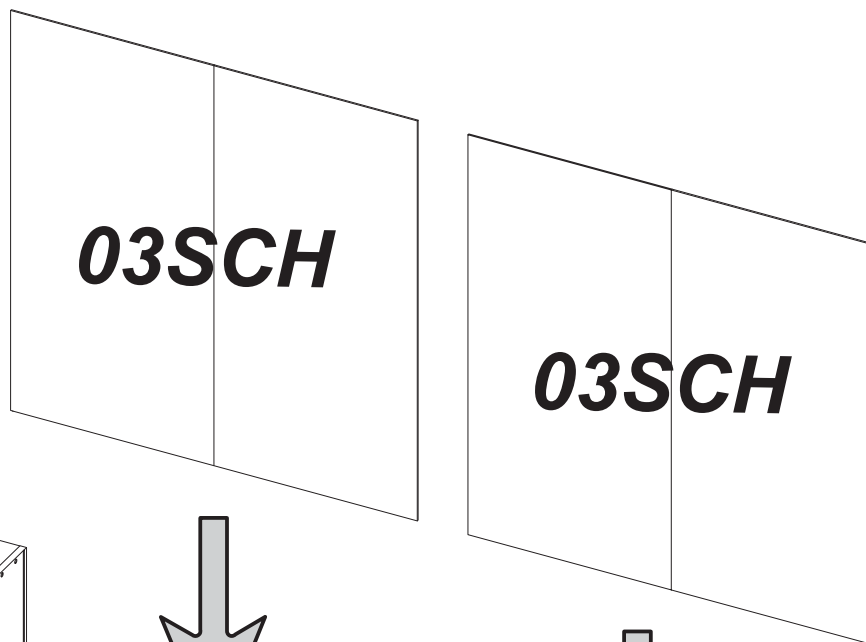

9c




1°

← 04CI



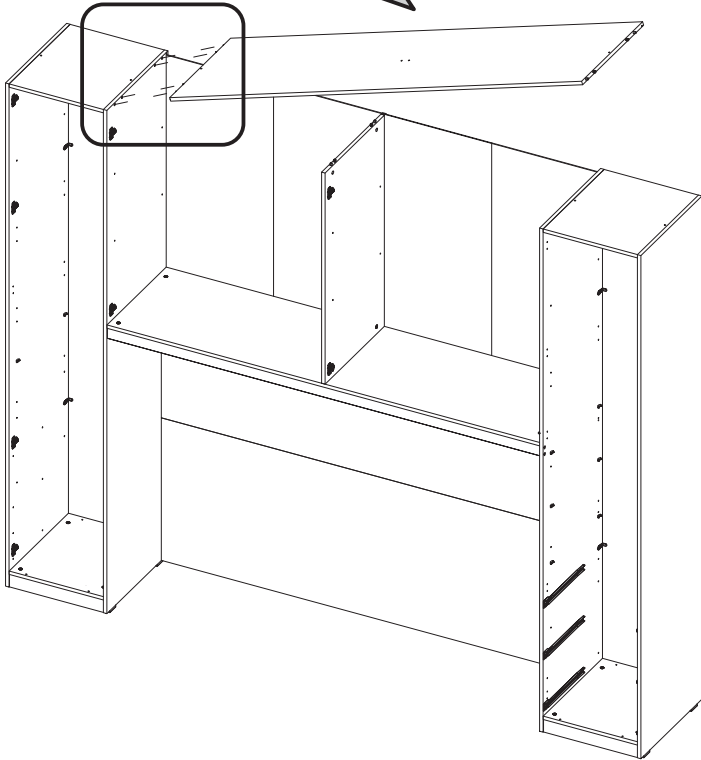


2°

04CI ↓

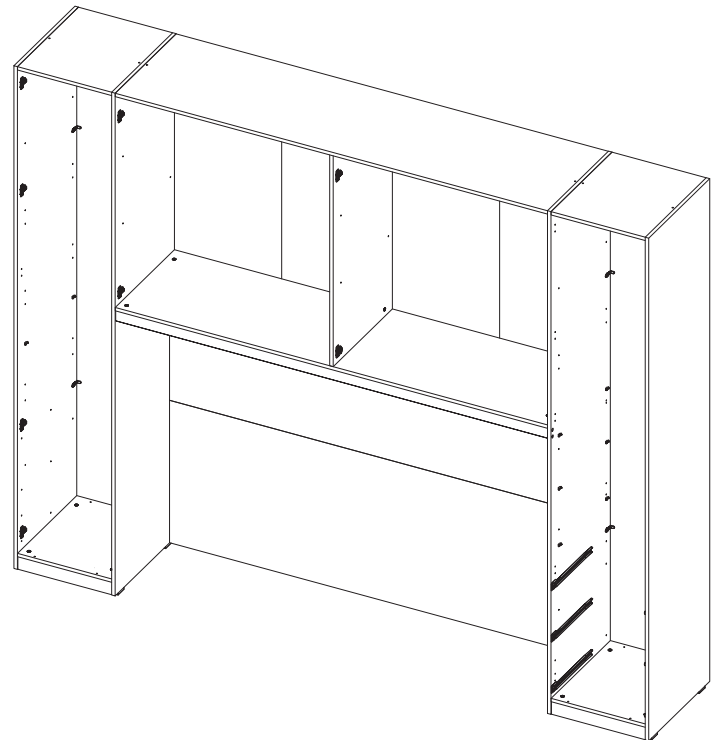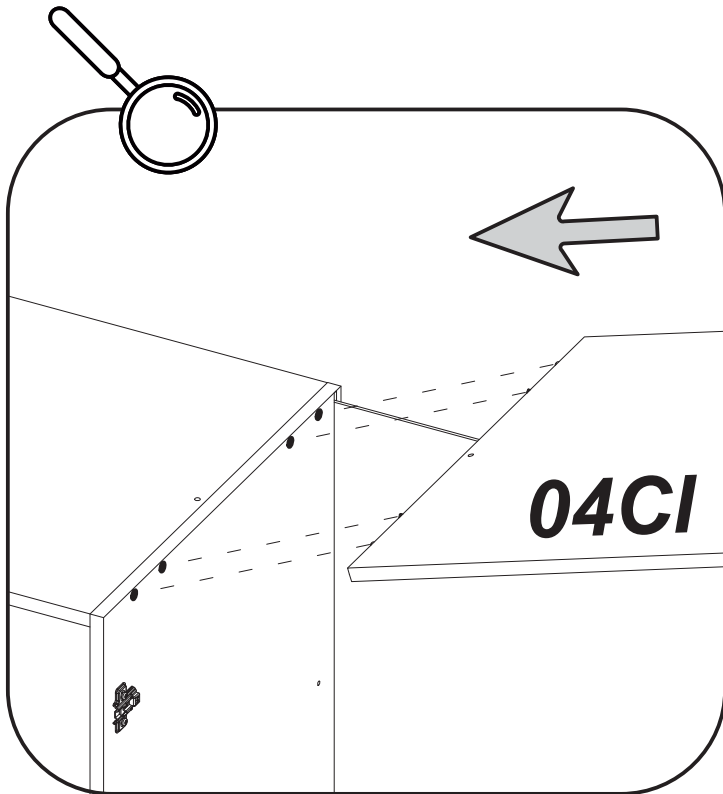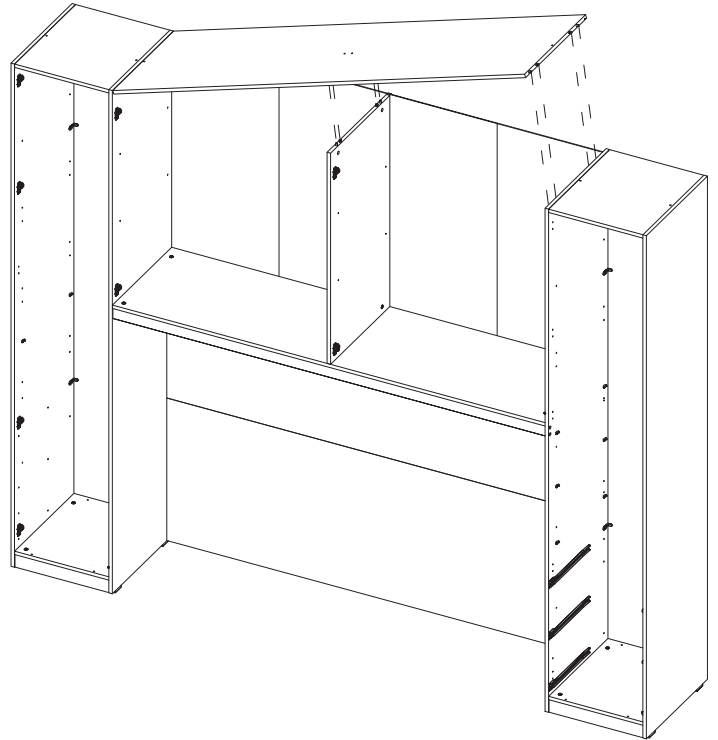


10c


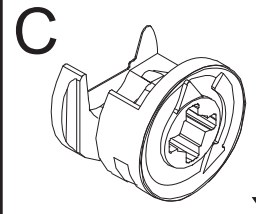
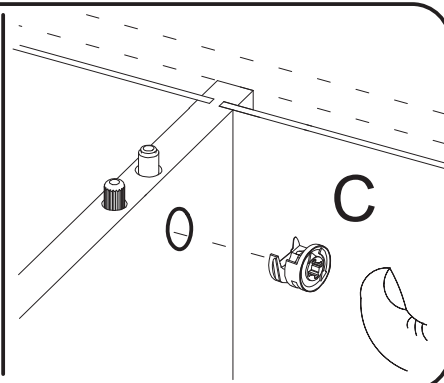
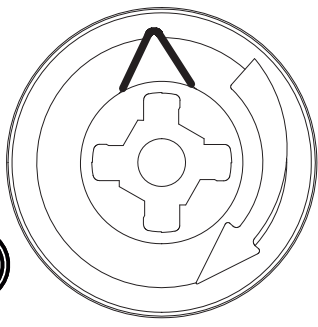


x6

x2

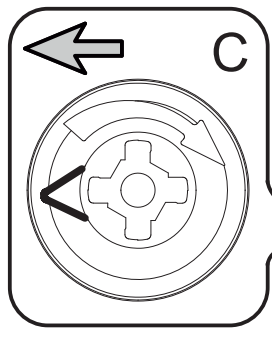

x2



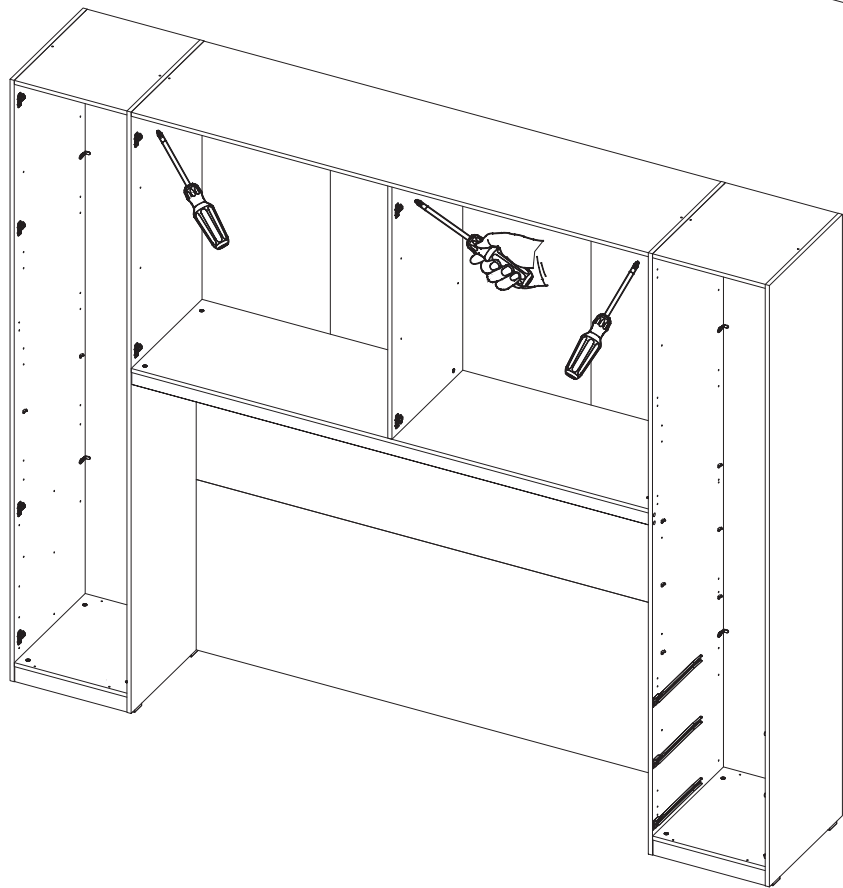
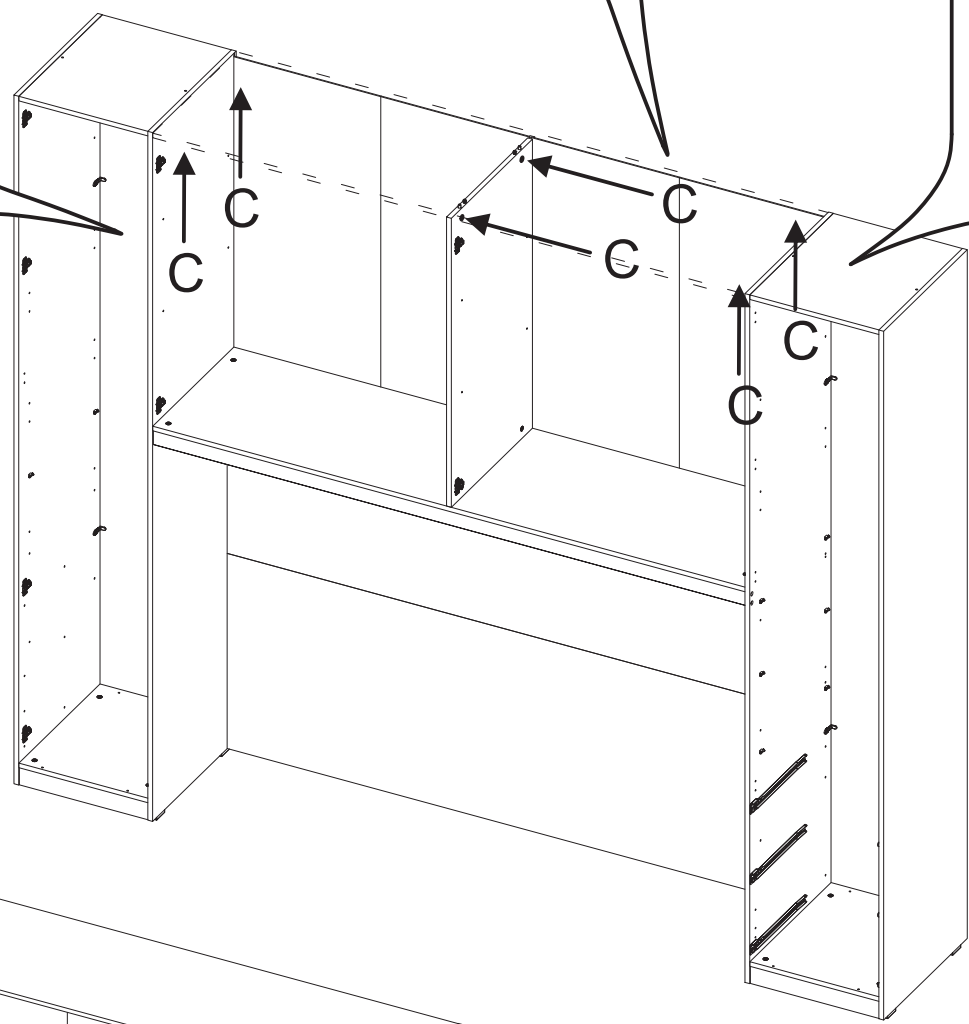
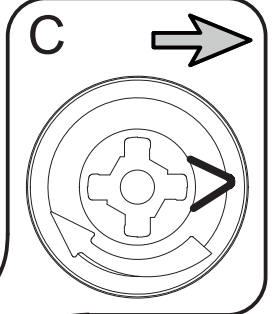


C

180°

x6

11c

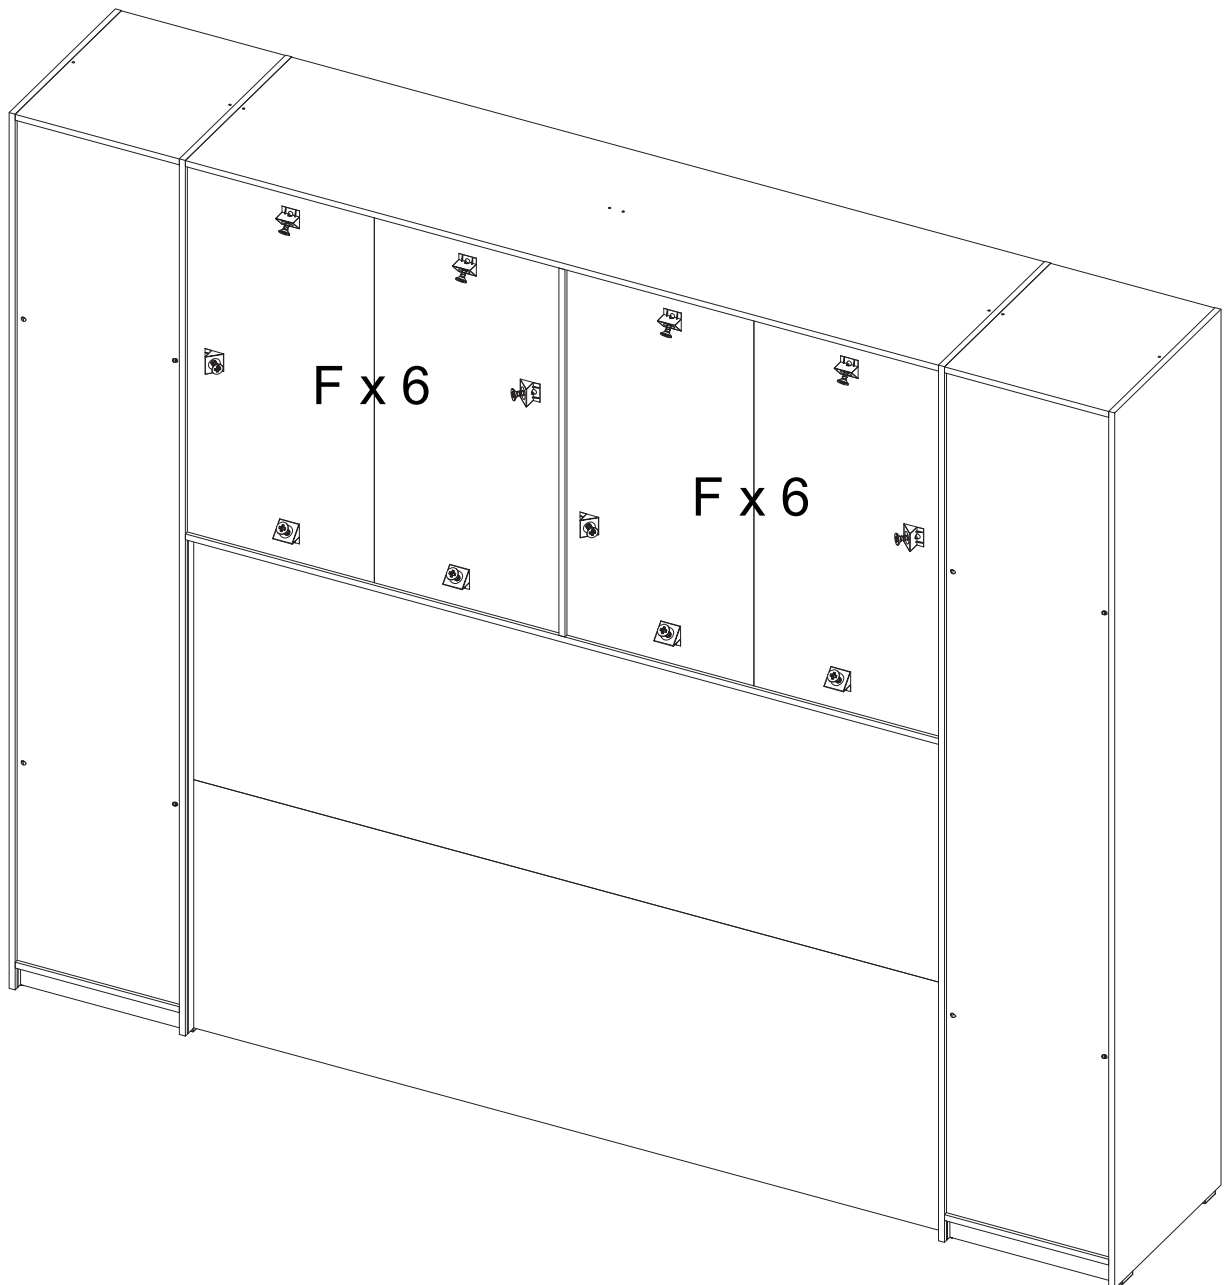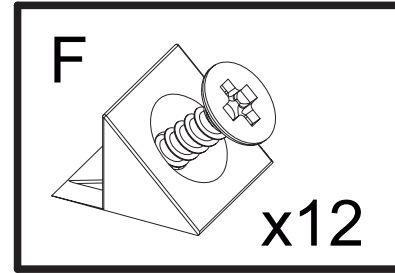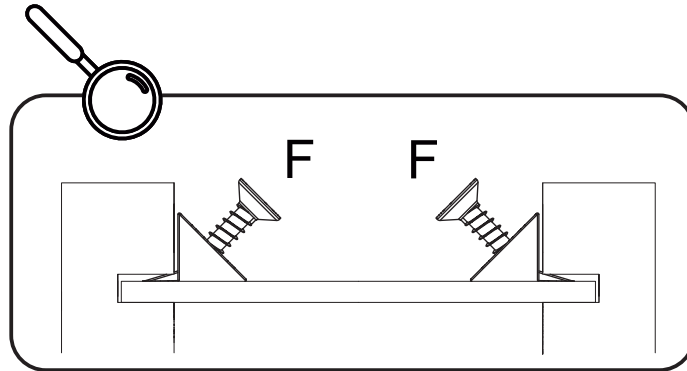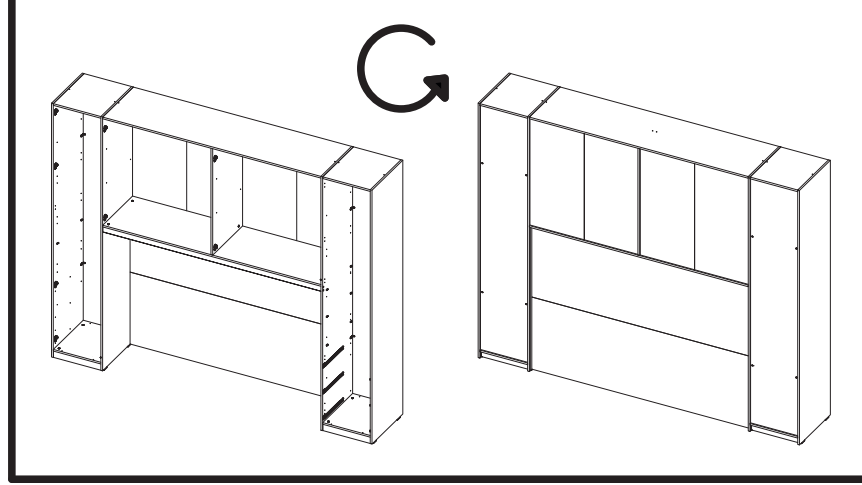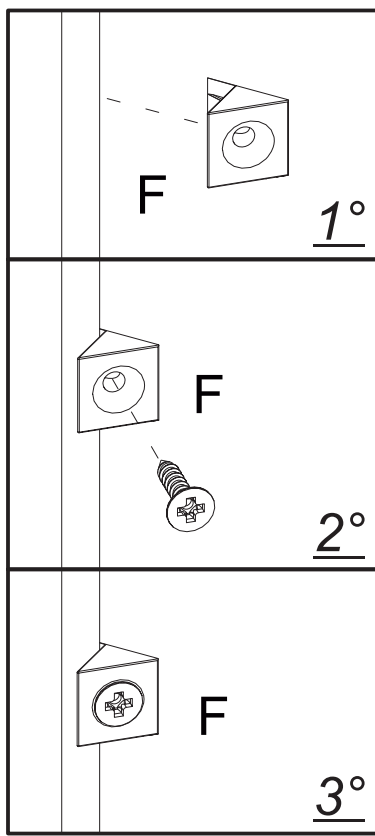

Gentile Cliente, Il montaggio dei pensili deve essere effettuato da personale competente.

I tasselli di fissaggio non sono compresi nella ferramenta.

Scegliere il tipo di tassello per il fissaggio più adatto alla tipologia di muro.

Assicurarsi l'idoneità della parete per un sostegno sicuro del pensile.

Dear Customer, the assembling of the hanging elements must be done by a competent staff.

The wall plugs are not included in the hardware package. Choose the wall plugs

more suitable to the type of the wall. Ensure the suitability of the wall

for a secure support of the hanging element.

Sehr geehrter Kunde, die Montage der Hängeelemente muss von Fachpersonal

ausgeführt werden! Bitte verwenden Sie eigene Dübel,

die der Beschaffenheit der Wand entsprechen. Zu Ihrer eigenen Sicherheit

legen wir dem Beschlagbeutel keine Dübel bei.

Cher client, les éléments muraux ne peuvent être installés que par du personnel qualifié!

Veuillez utiliser vos propres ancrages adaptés à la nature du mur.

Pour votre sécurité, nous n'incluons pas de chevilles dans le matériel.


Estimado cliente, el montaje de los muebles colgados en la pared debe ser realizado por personal competente. Los tacos de fijación no están incluidos en la bolsa de herrajes.

Elija el tipo de anclaje de fijación que mejor se adapte al tipo de pared. Asegúrese de que la pared sea adecuada para un soporte seguro del mueble colgado en la pared.

Poštovani kupče : Montažu visećih elemenata mora obaviti stručno osoblje.

Zavrtnji i ankeri za zid nisu uključeni u paket okova. Izaberite šrafove koji odgovaraju vrsti zida. Obezbedite da zid predstavlja siguran oslonac visećeg elementa.

PST

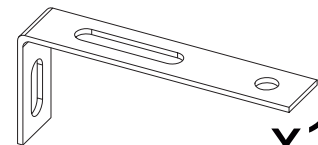


x1

V3516



Ø3.5x16

x2

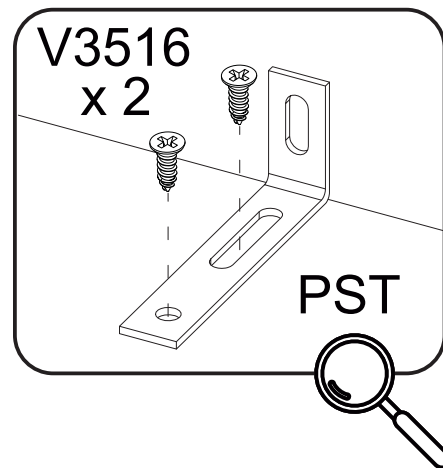

12c

V3516 x 2




PST

1468 mm

1468 mm

2410
mm


TUC



425mm

x2


TUL



981mm

x2

RT




T625



x8

x8

Ø6x25

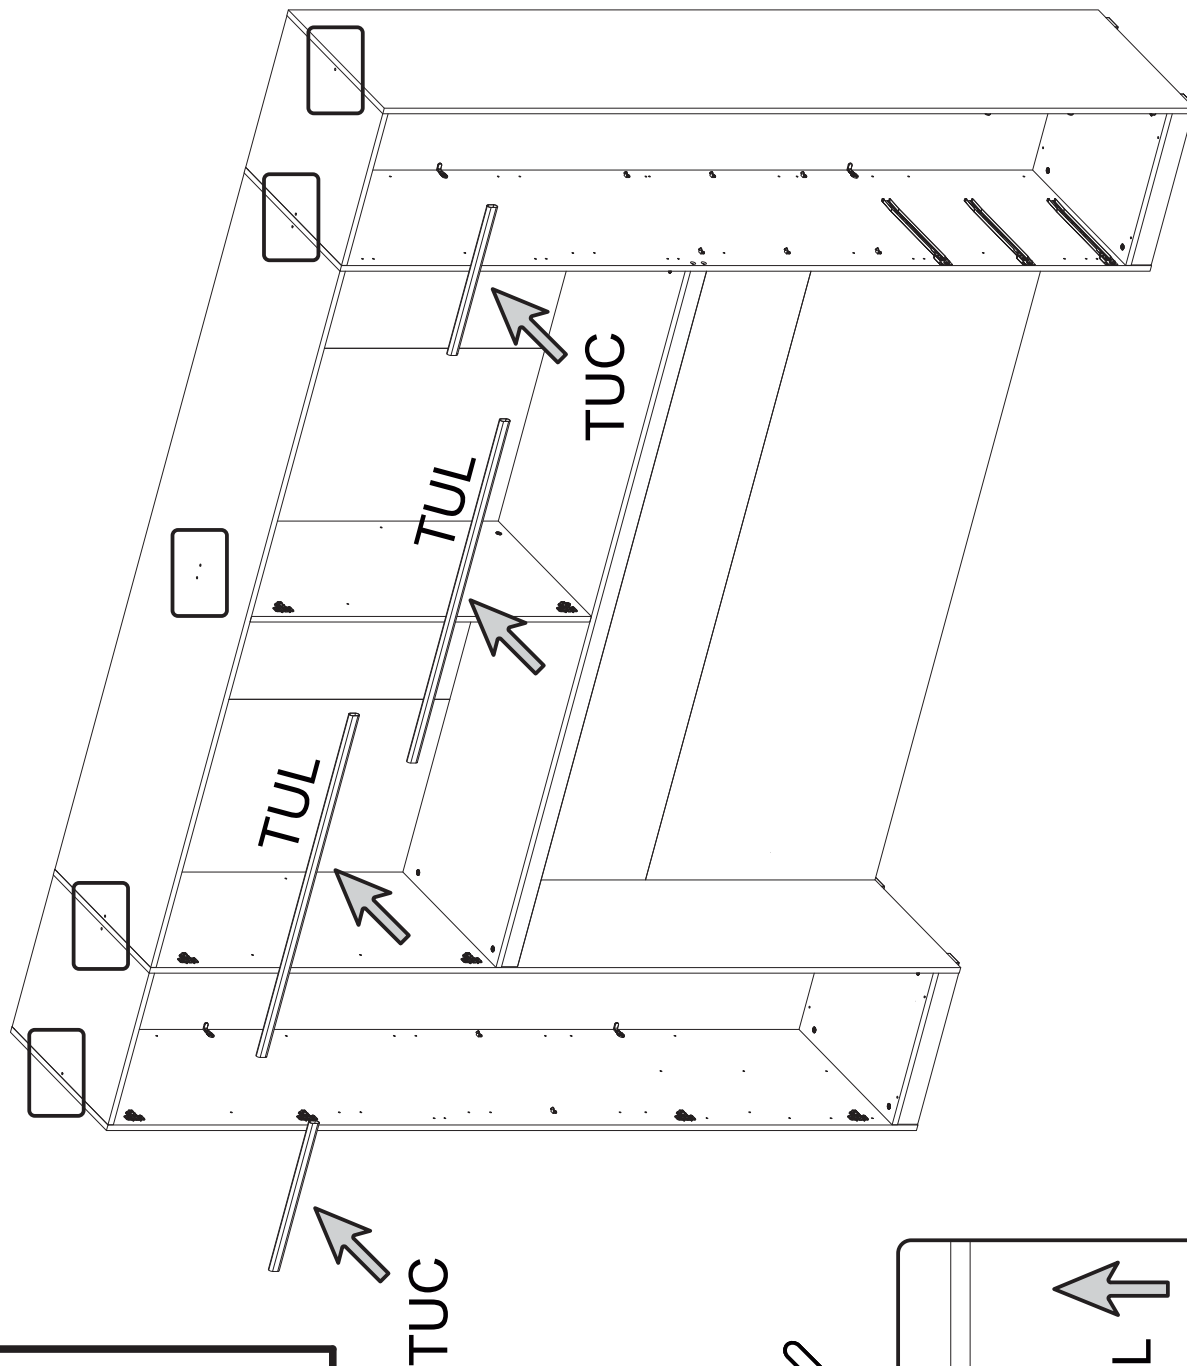

TUC

1°

T625

x 2




RT

RT

2°









TUC

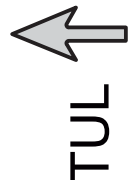





TUL

14C

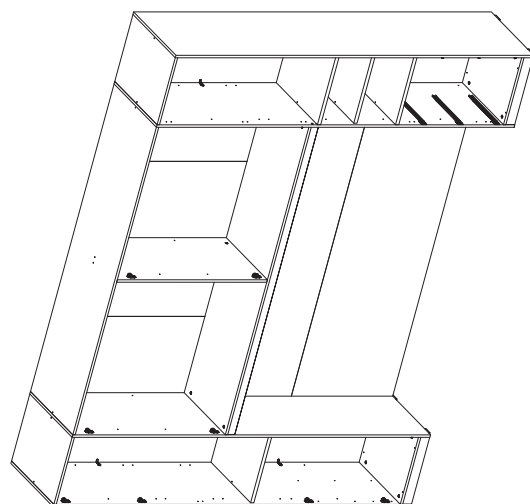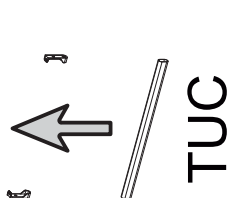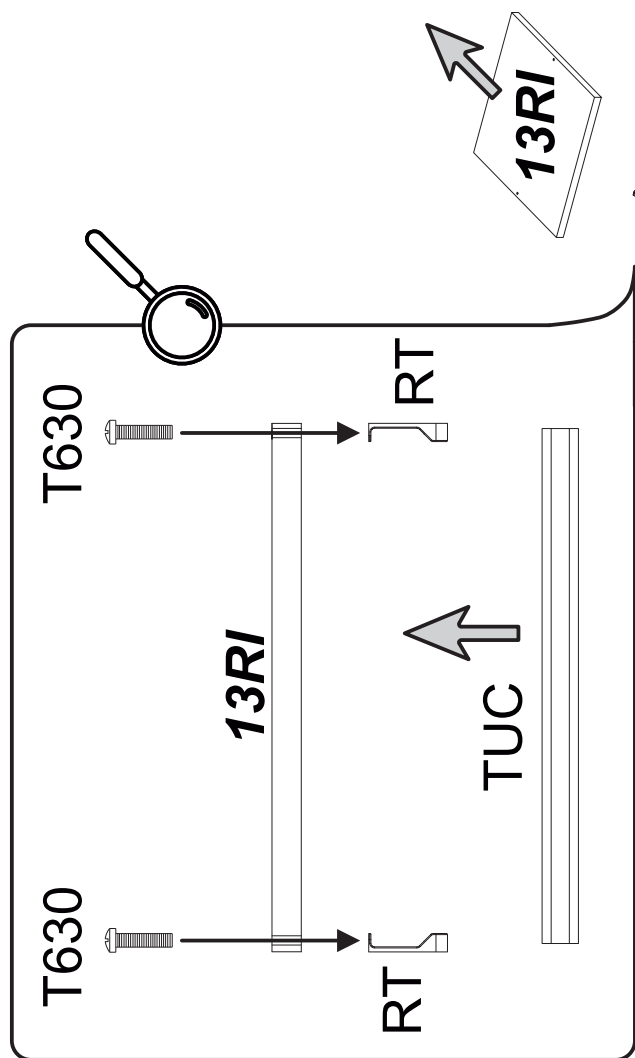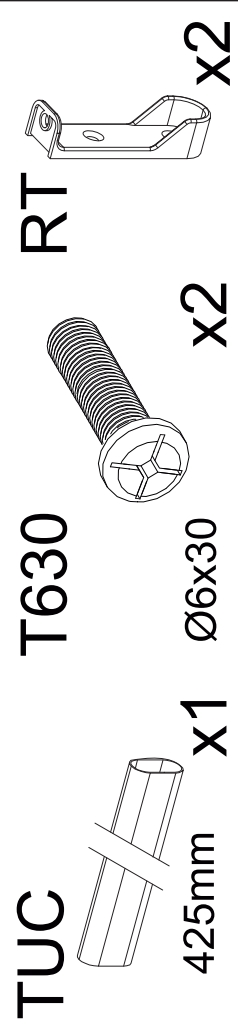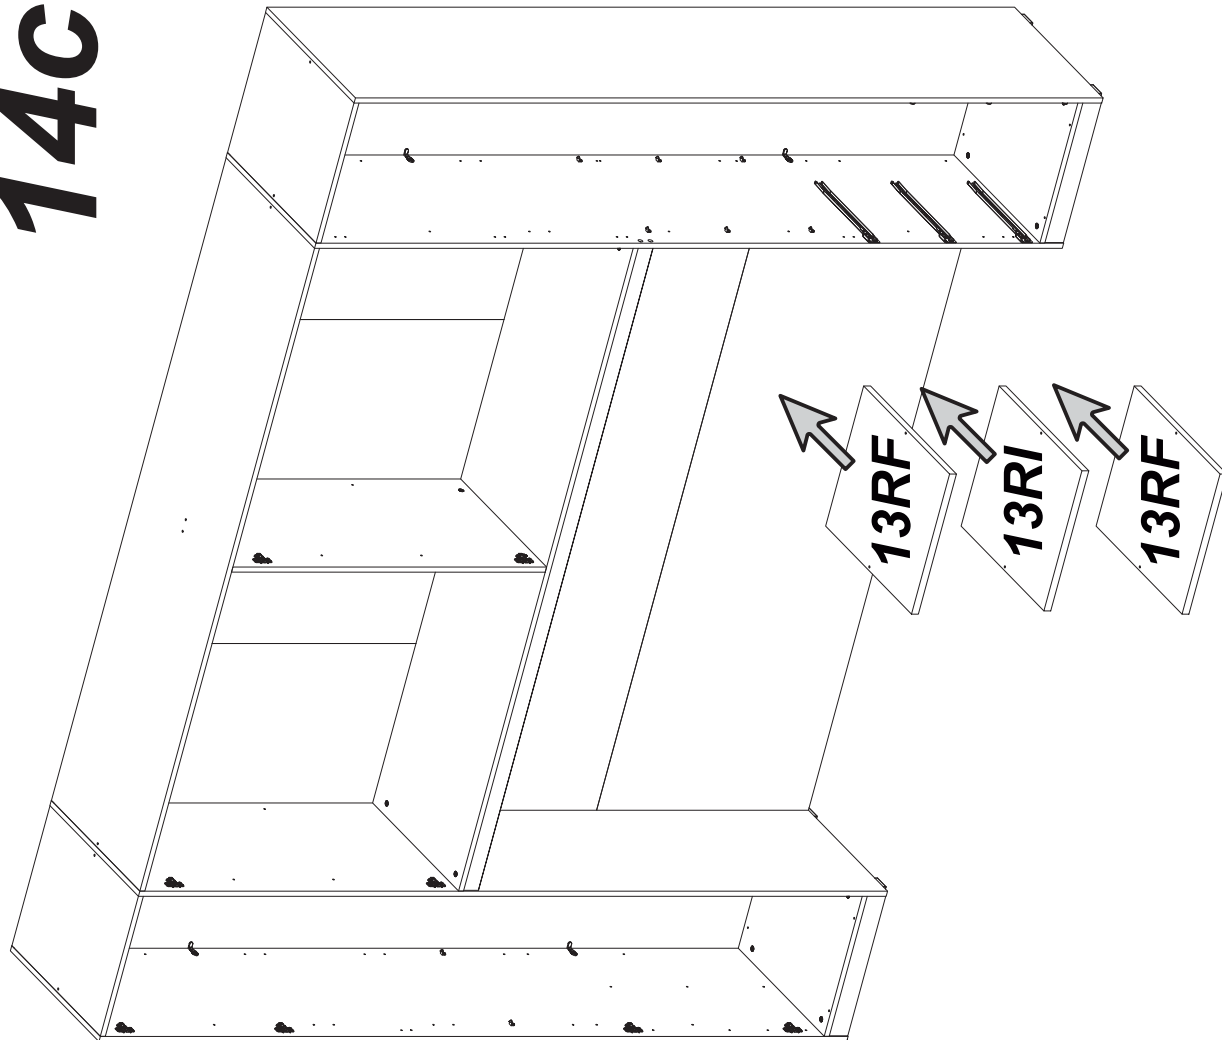

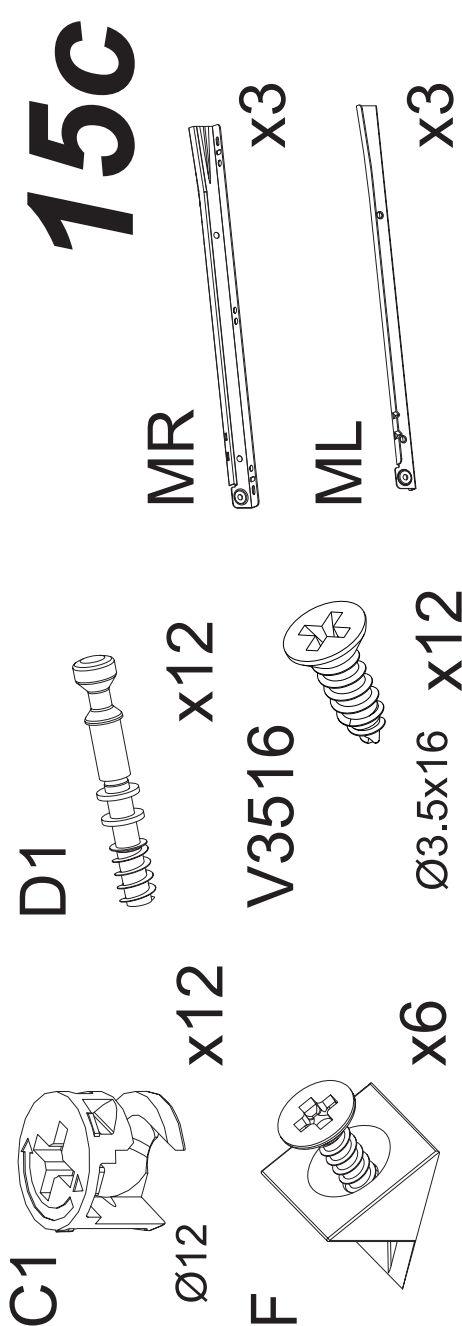


15C

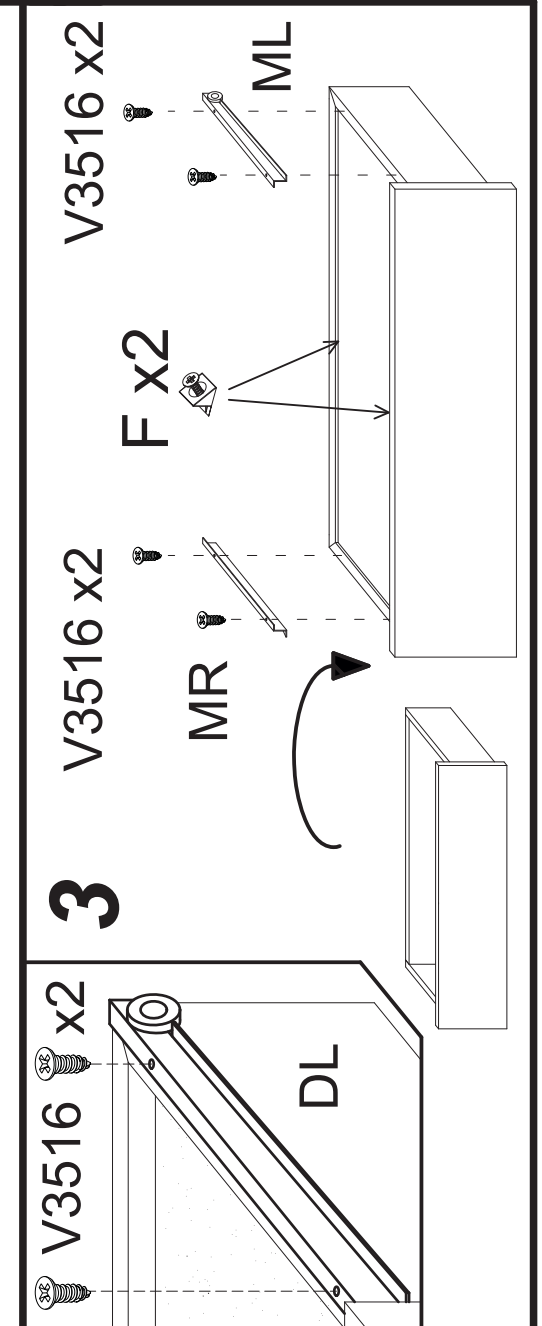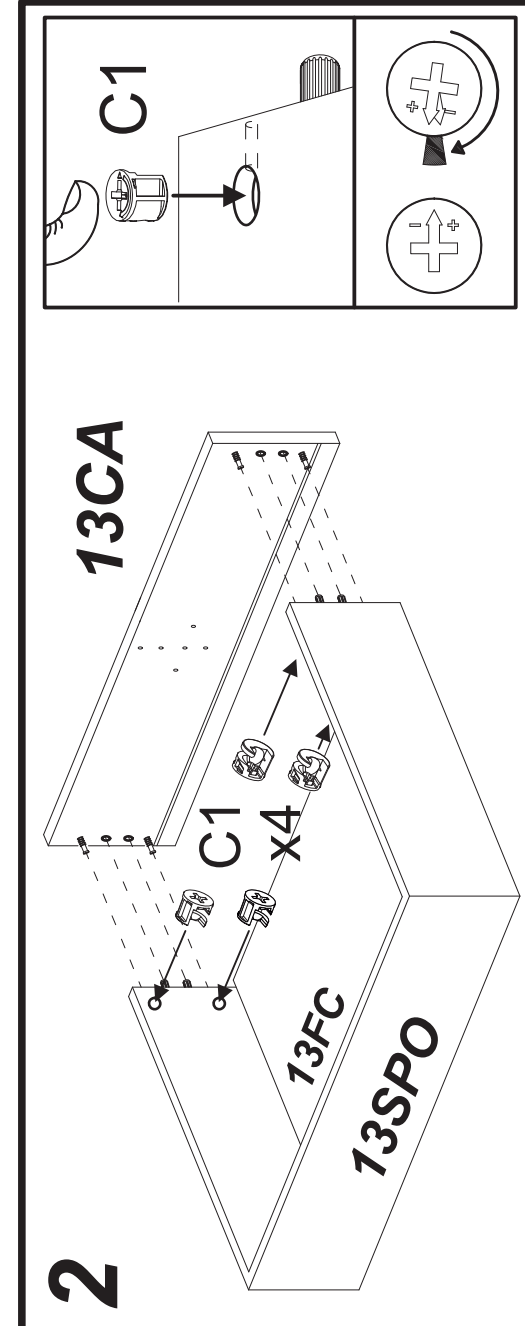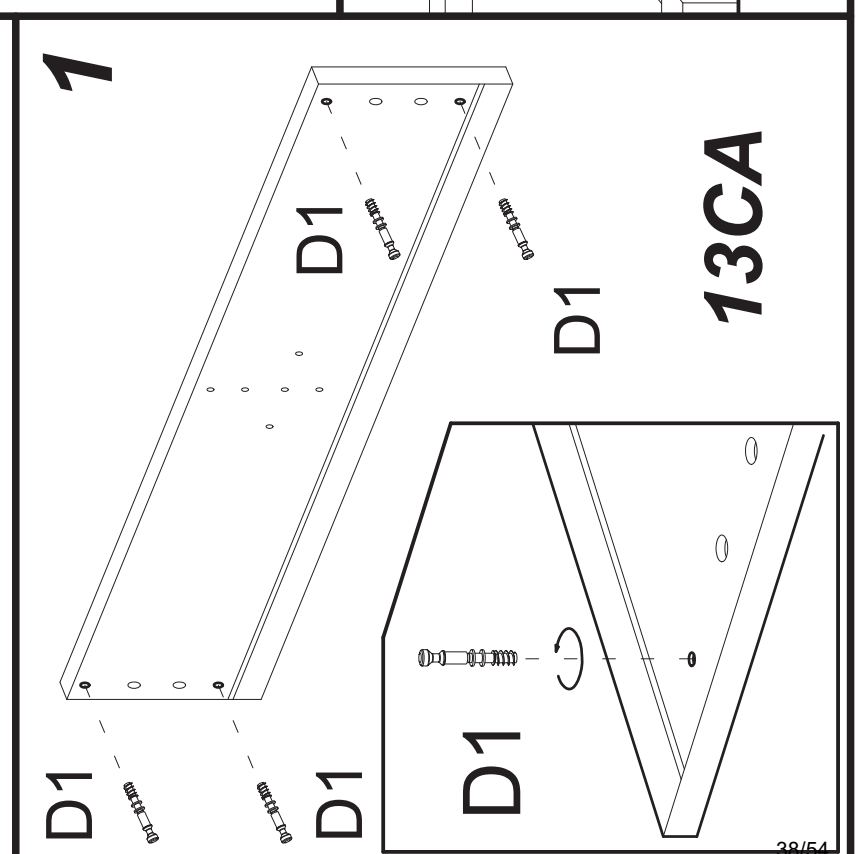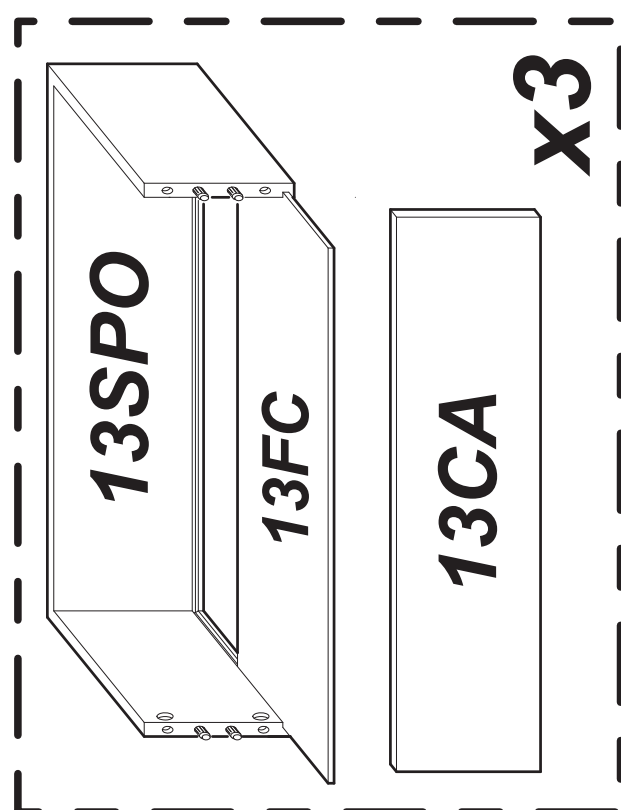



C8S

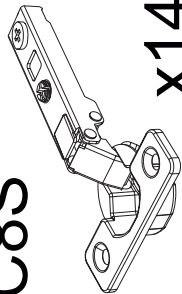


V415




x14 Ø4x15 x28

G



x12

C8S




G

03SP

x 4


G

C8S



G


C8S




13SP

G

C8S




C8S



G

C8S



10SP

G




16C




V415




x 2

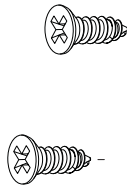

C8S

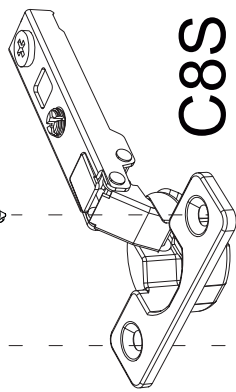

Maniglie / Handles

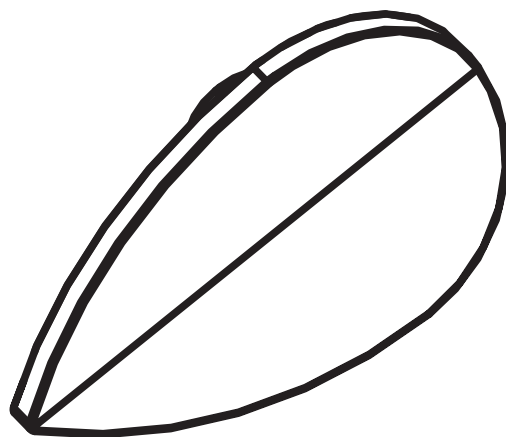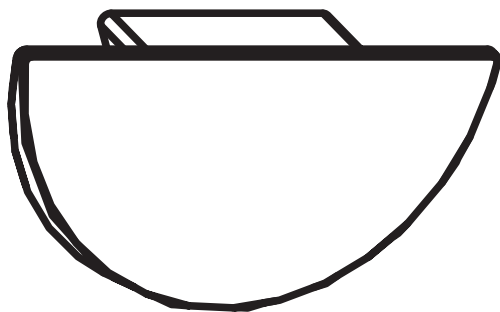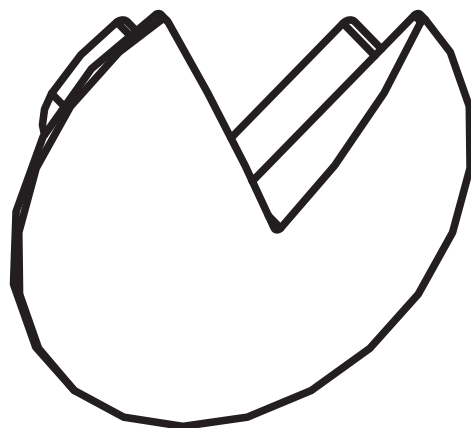


Maniglie / Handles










MAN
x 2











MAN
x 7

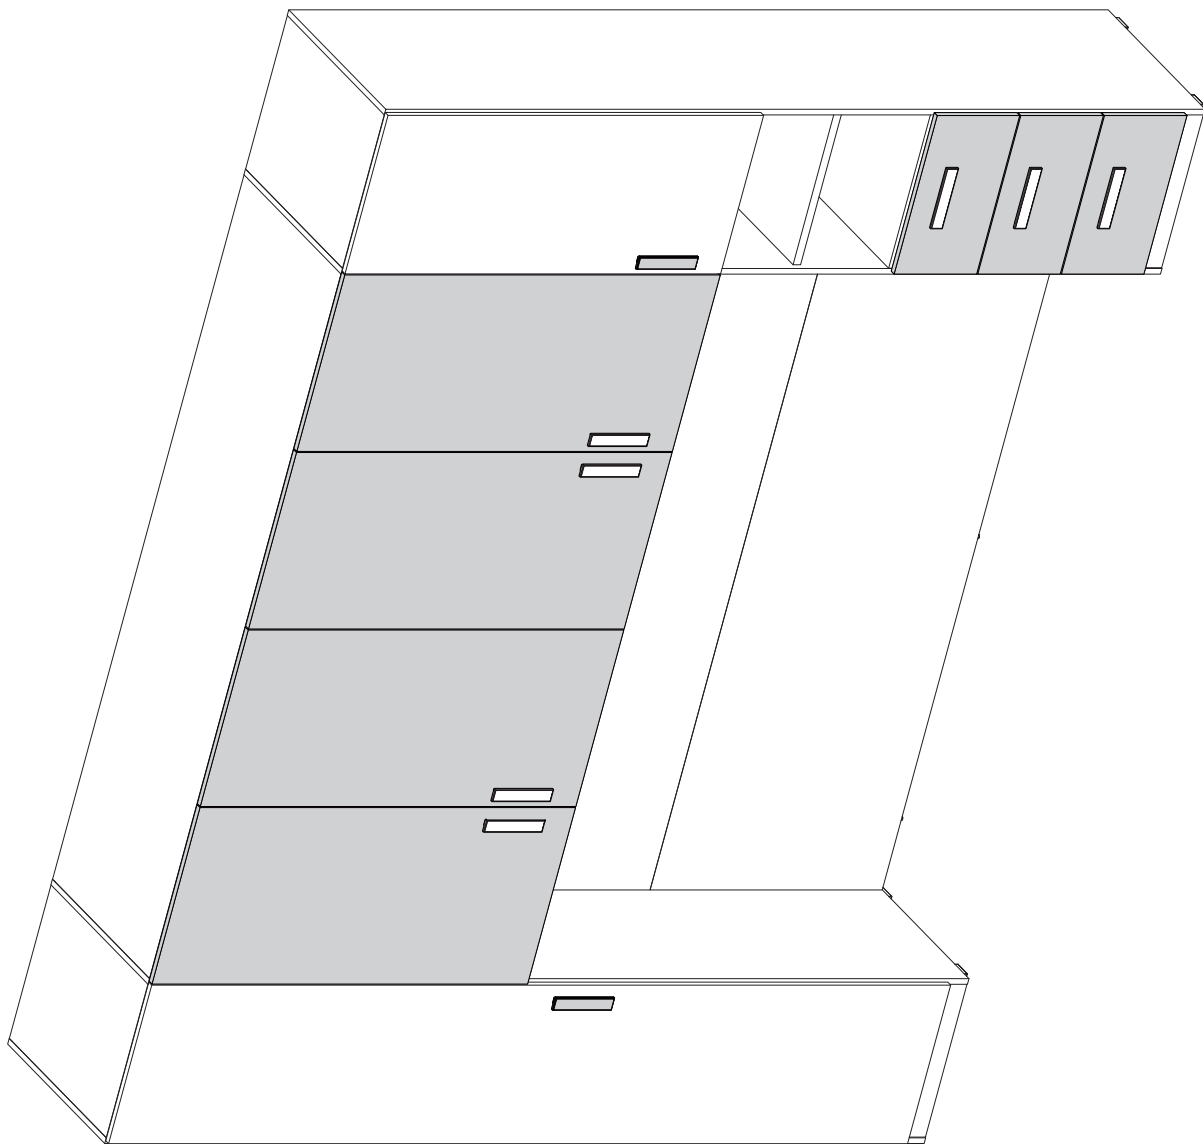

1d

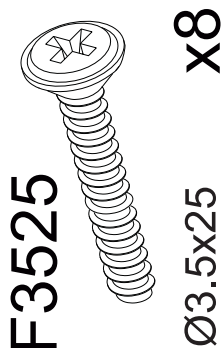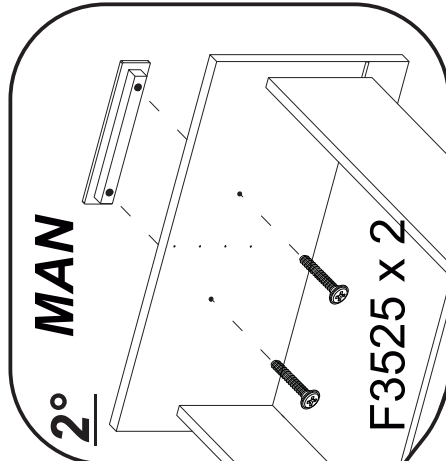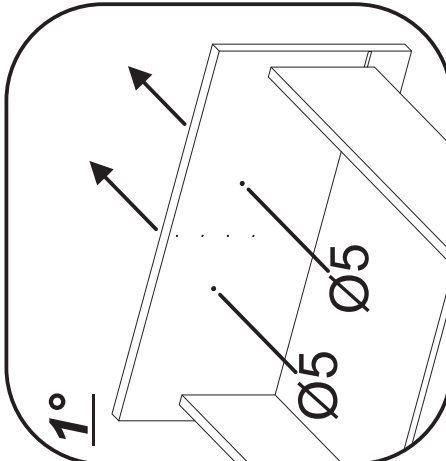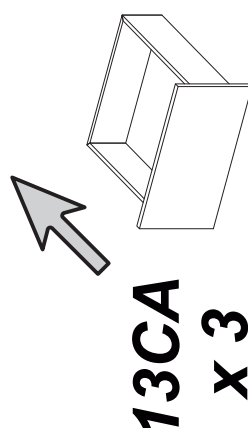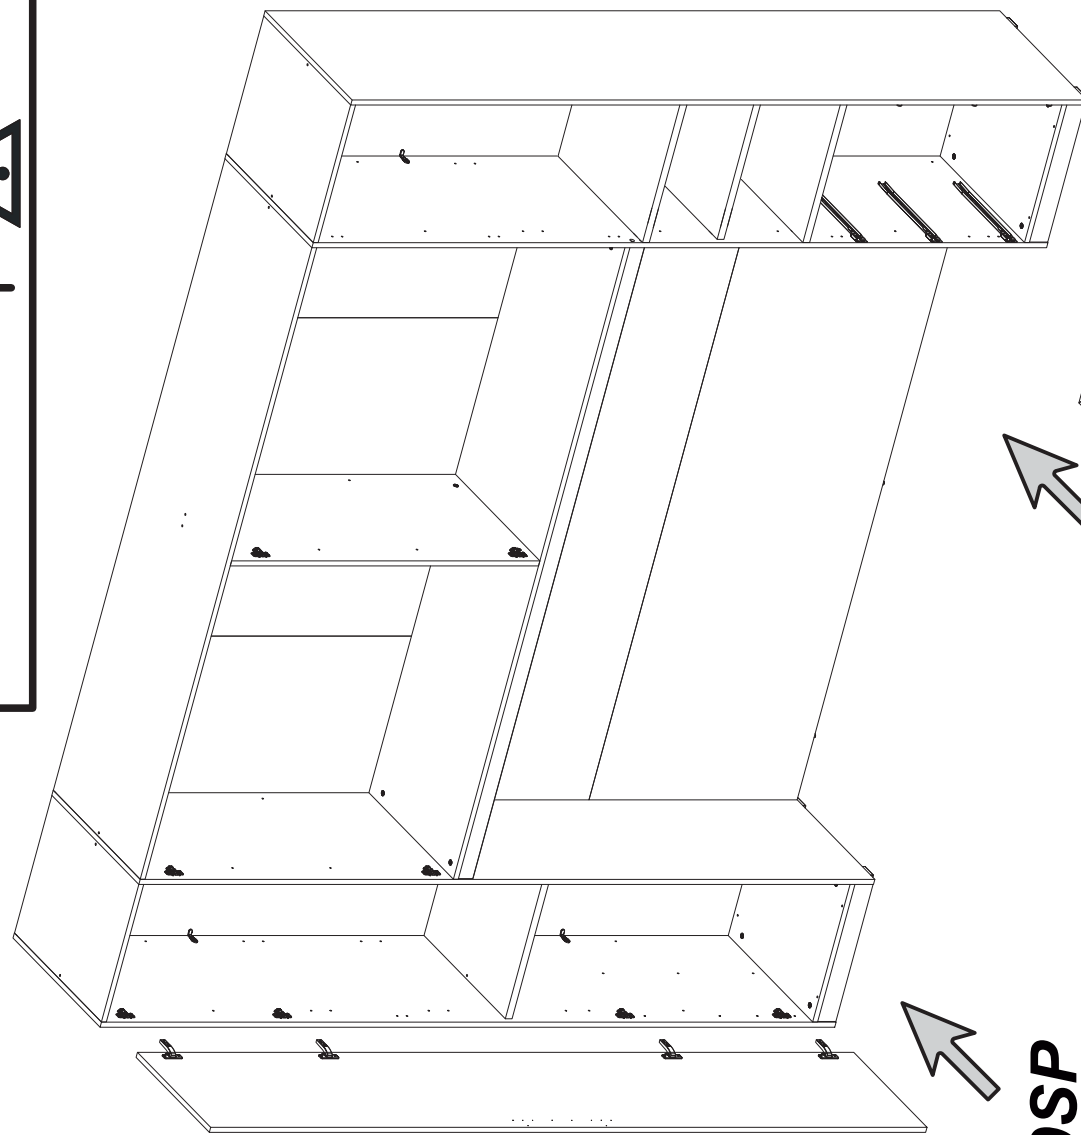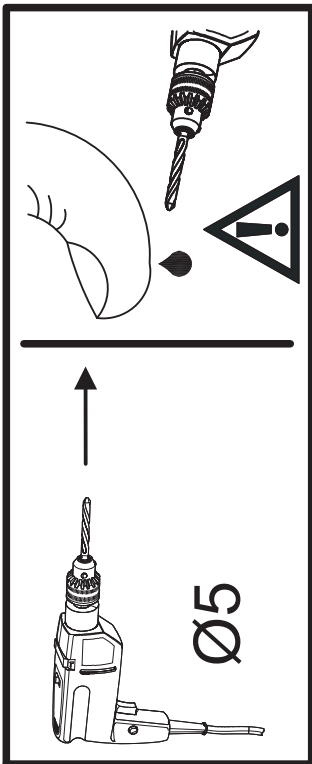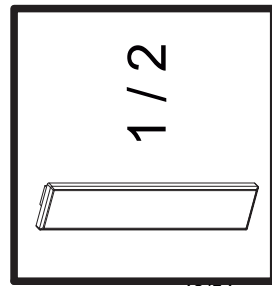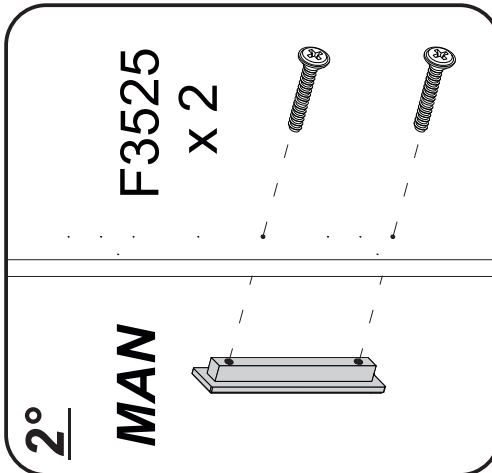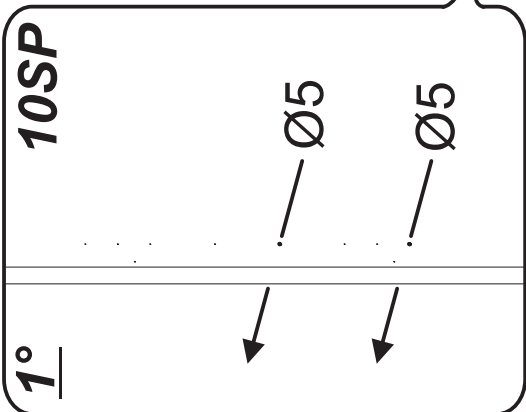


2d

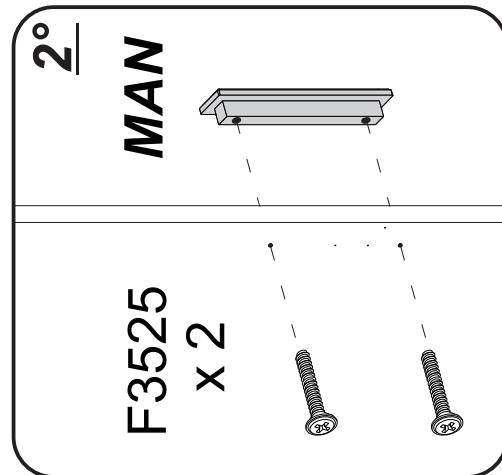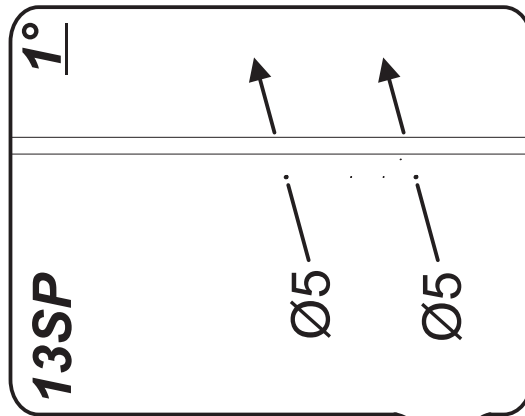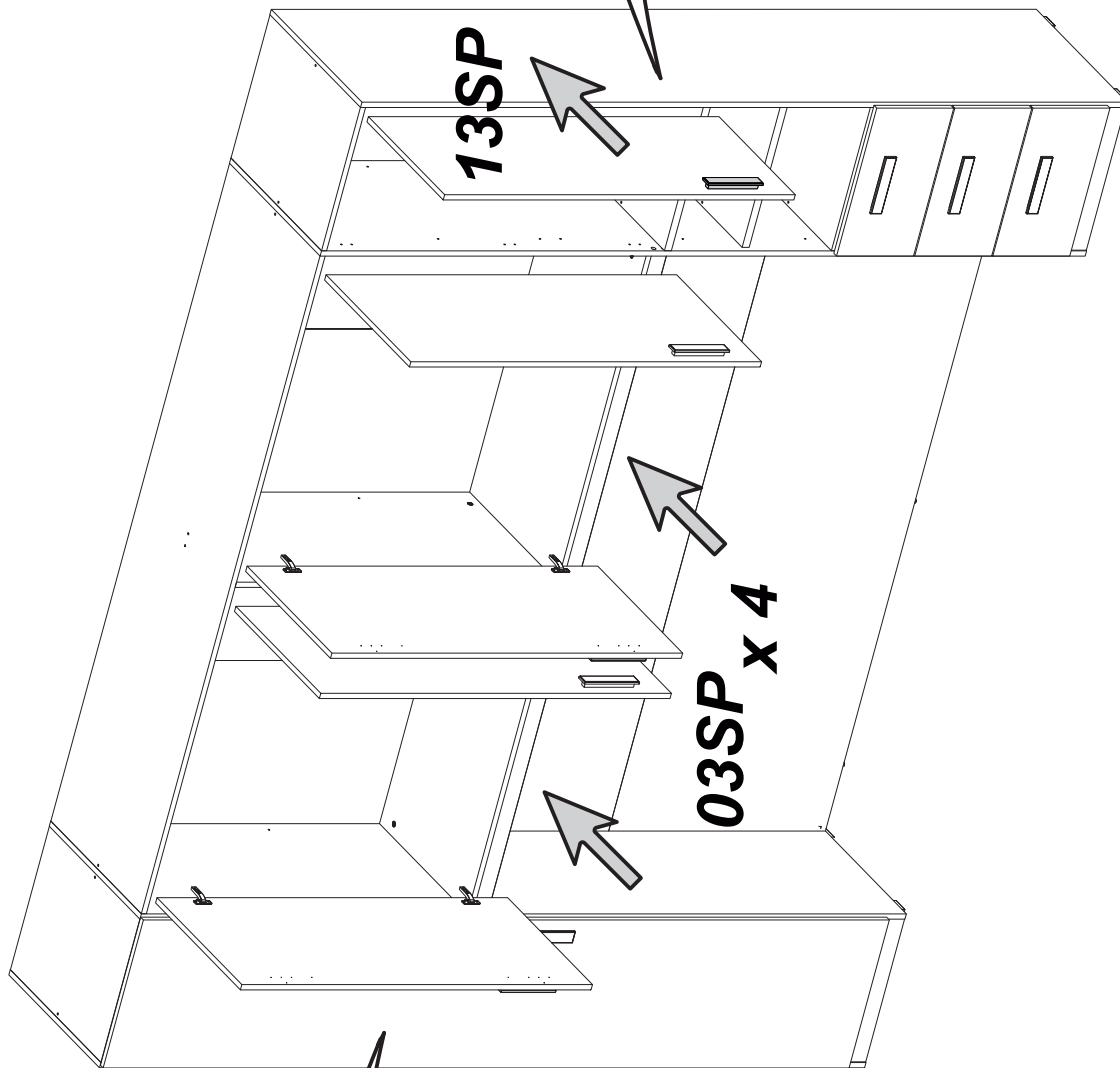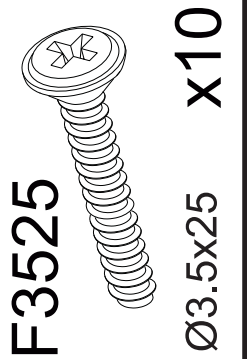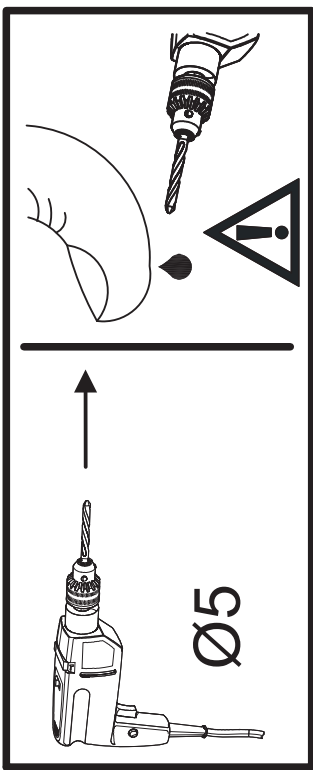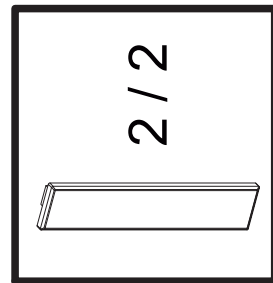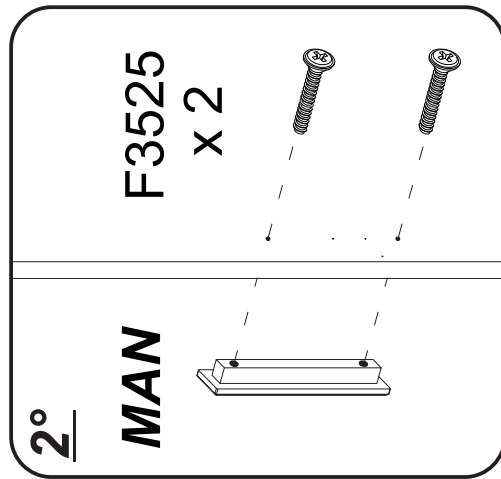
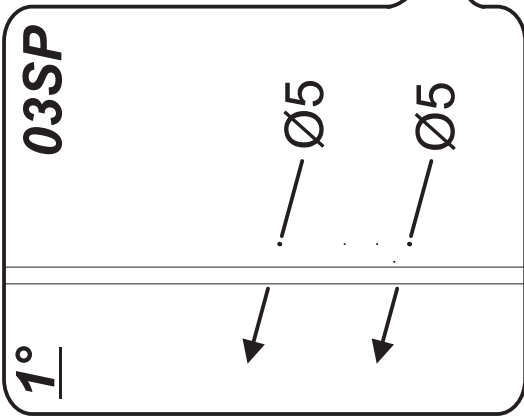


Maniglie / Handles

MAN
x 2

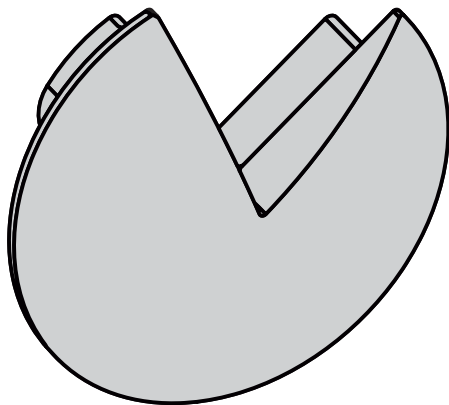

MAN
x 7

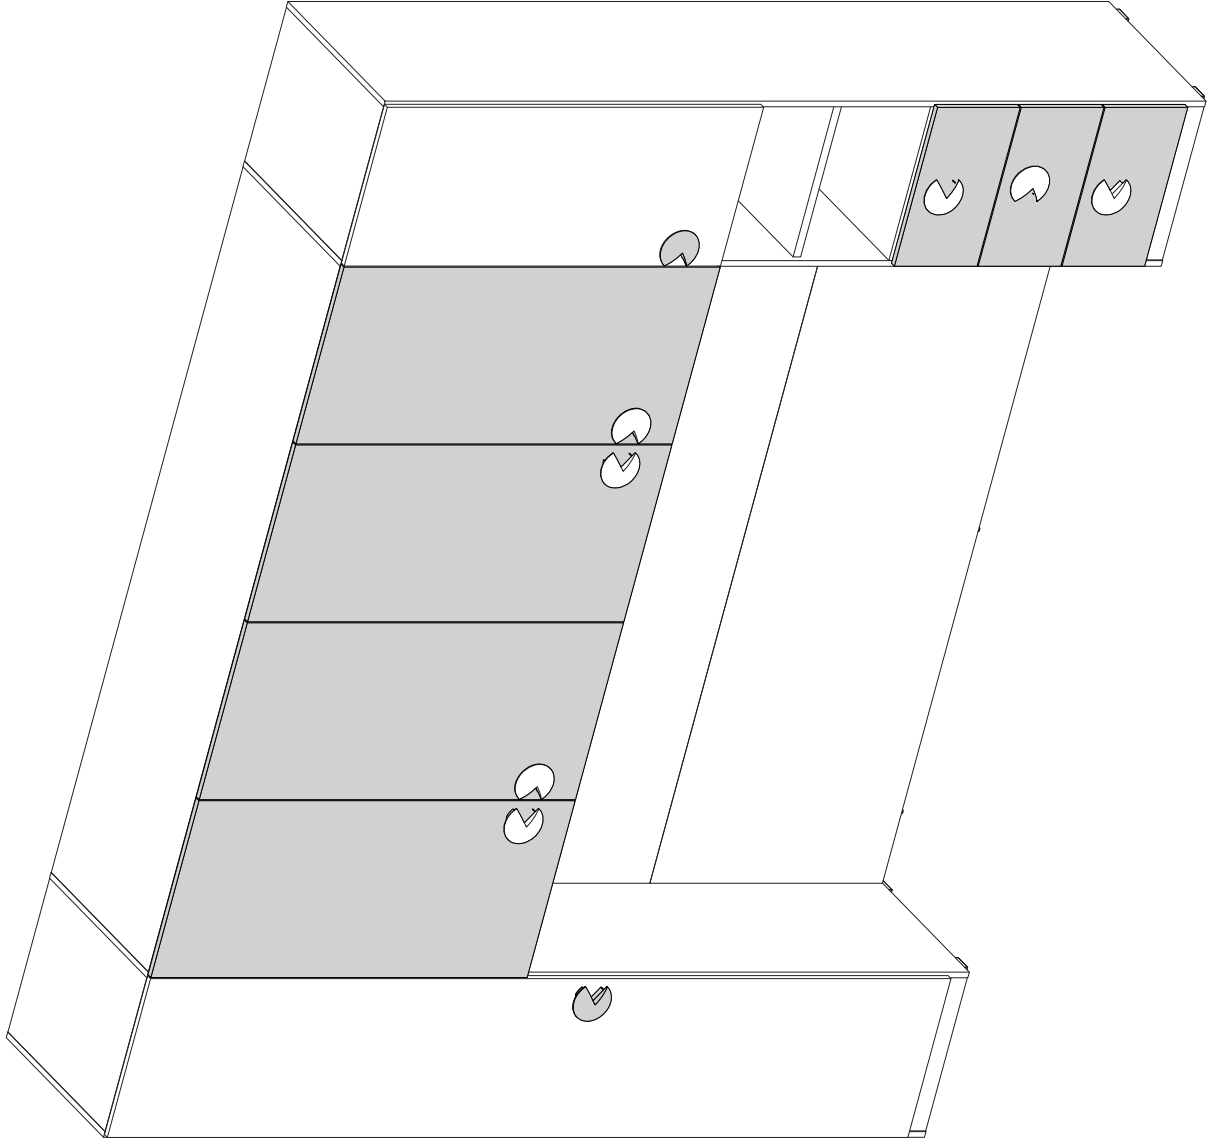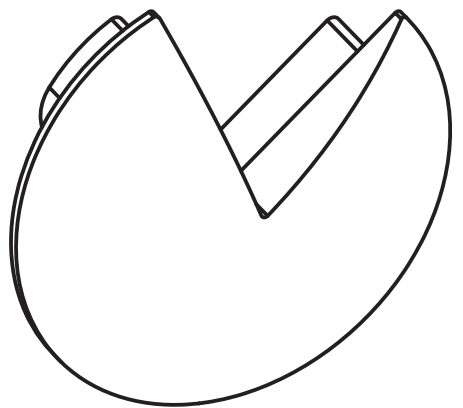

1d



1° **10SP**

Ø5
Ø5

2°



MAN

F3525
x 2

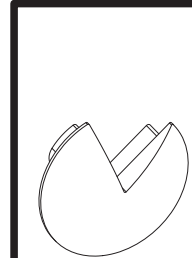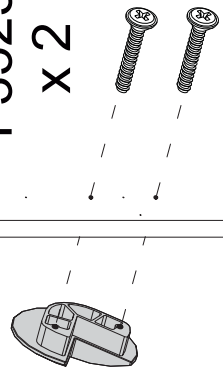


1 / 2


F3525
Ø3.5x25
x8

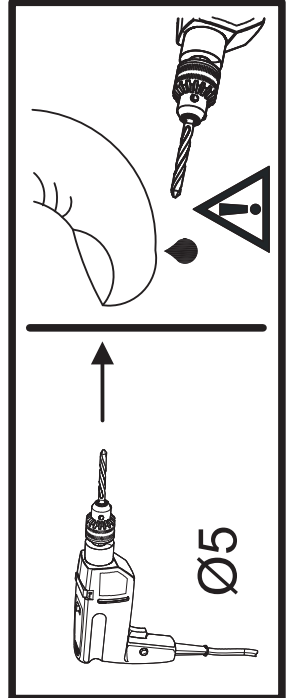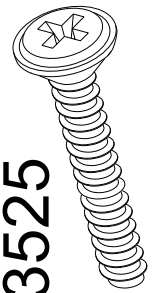


Ø5

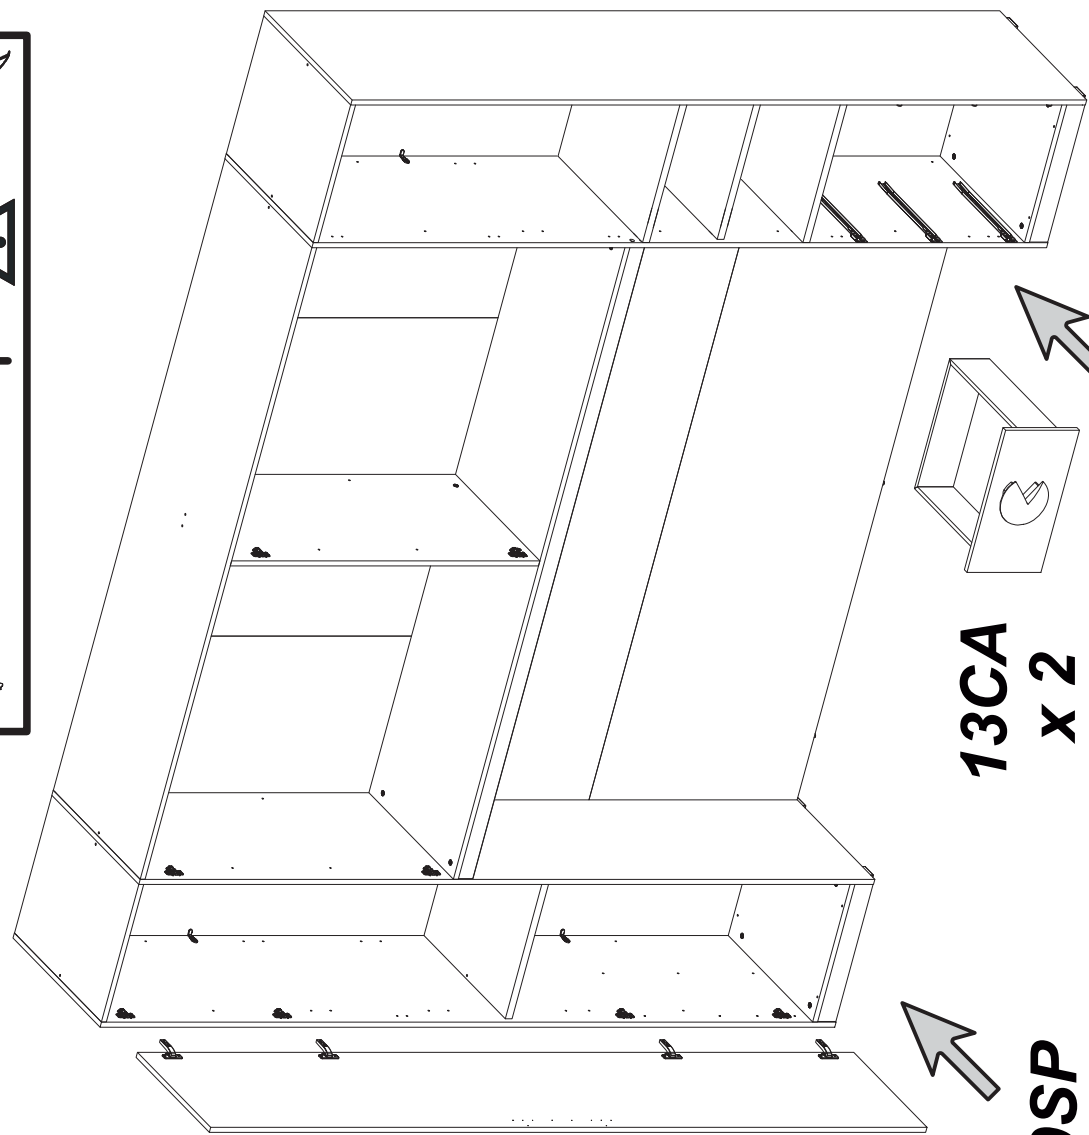

10SP

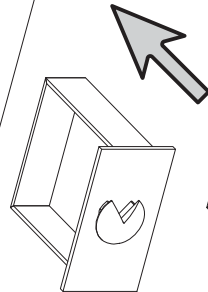

13CA
x 2

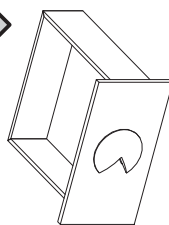

13CA
x 1

1°

Ø5
Ø5

2°a

MAN

F3525 x 2

2°b

MAN

F3525 x 2

2d



1° 03SP

Ø5
Ø5


2°

MAN

F3525
x 2

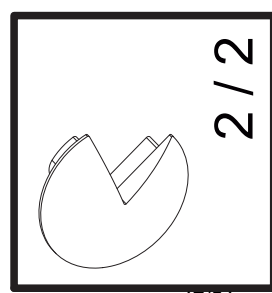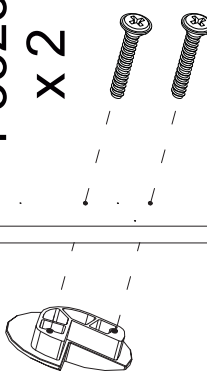


2 / 2

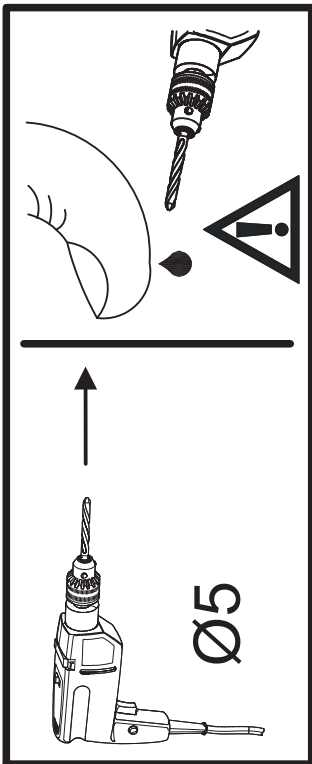

Ø5

F3525
Ø3.5x25
x10


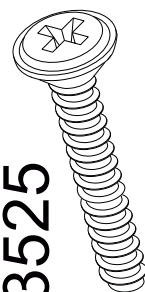


1° 13SP

Ø5
Ø5


2° MAN

F3525
x 2

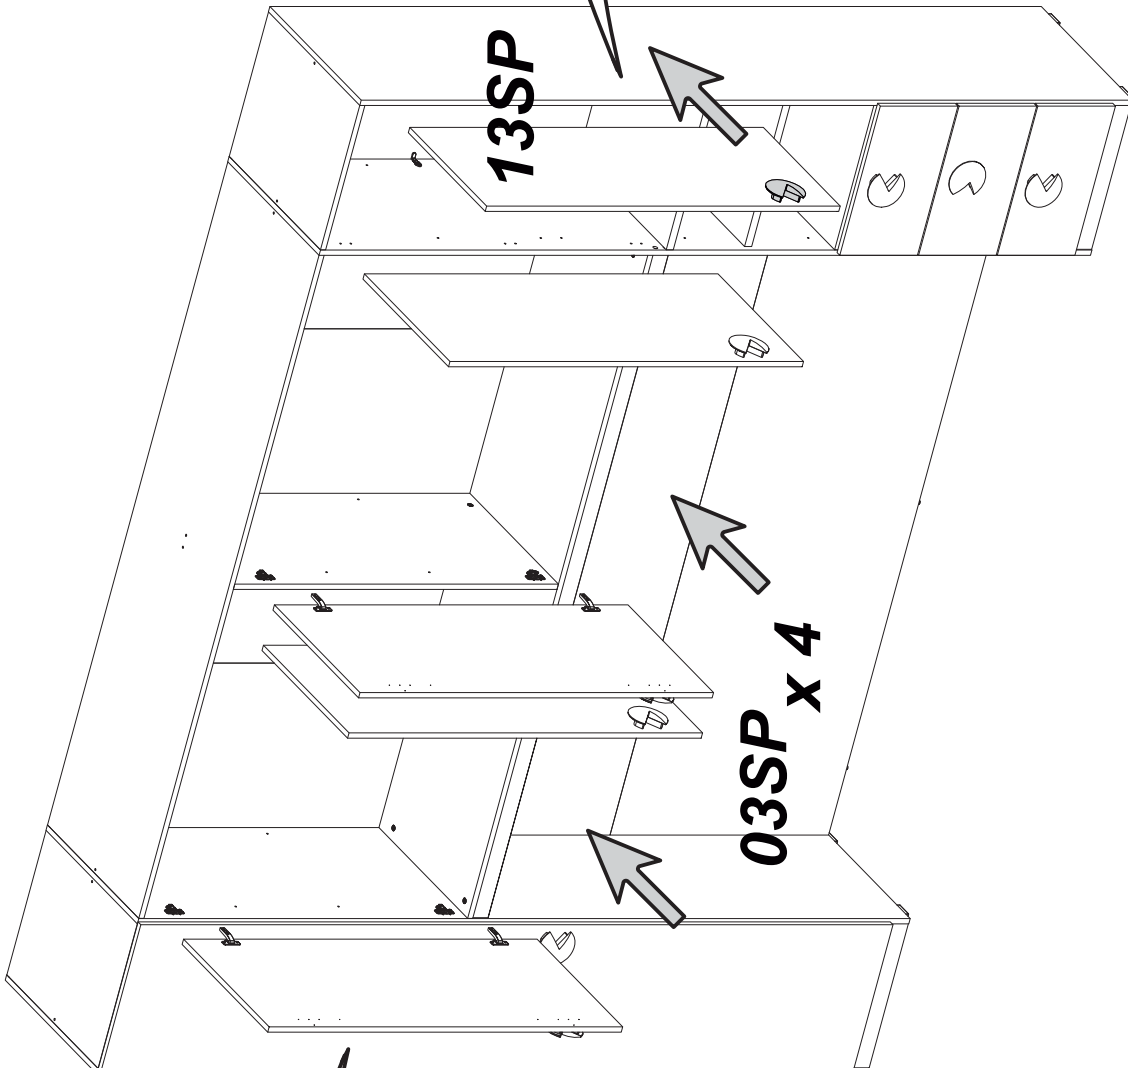
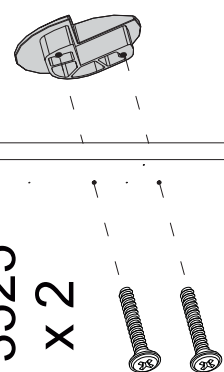


Maniglie / Handles

MAN
x 2

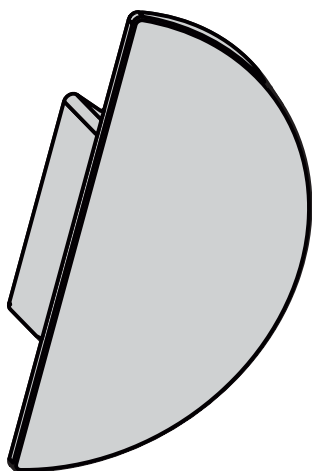

MAN
x 7

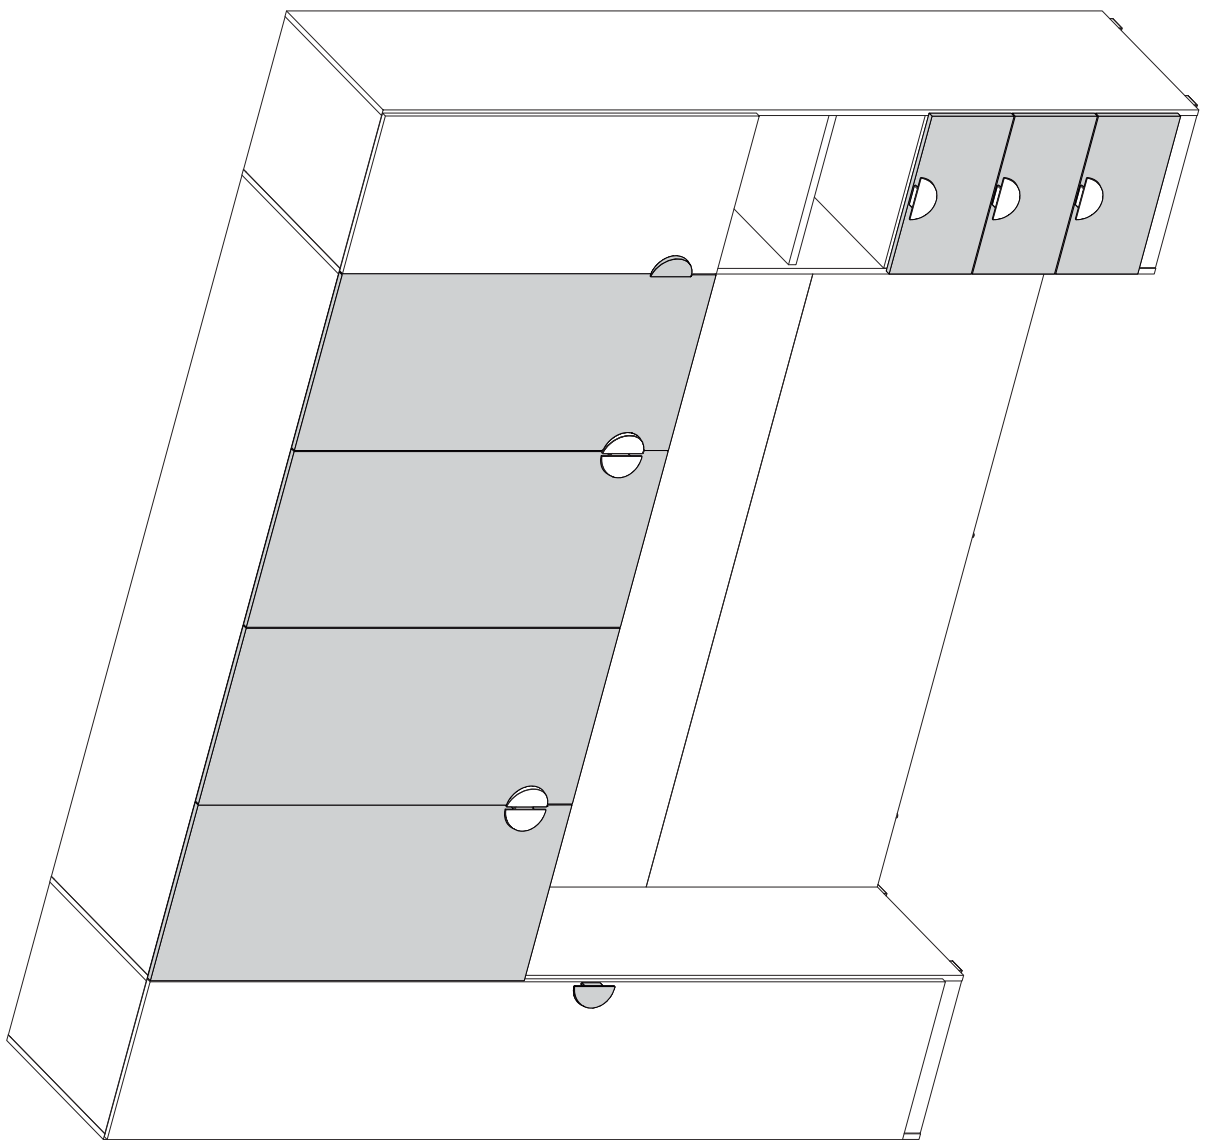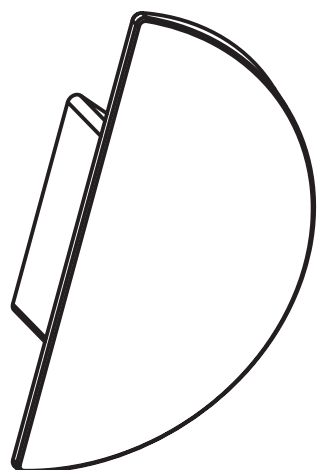

1d




1° 10SP




2°

MAN


F3525
x 2

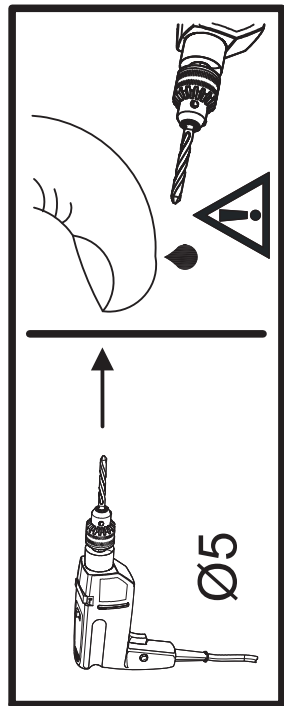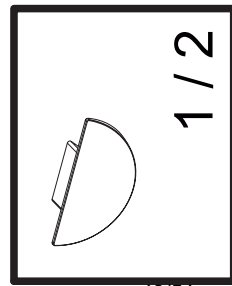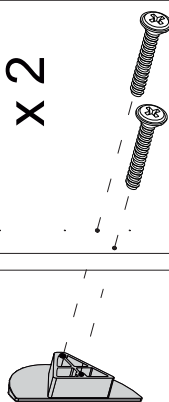

F3525



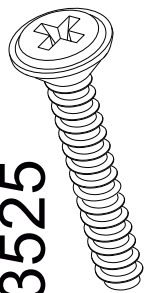


Ø3.5x25 x8

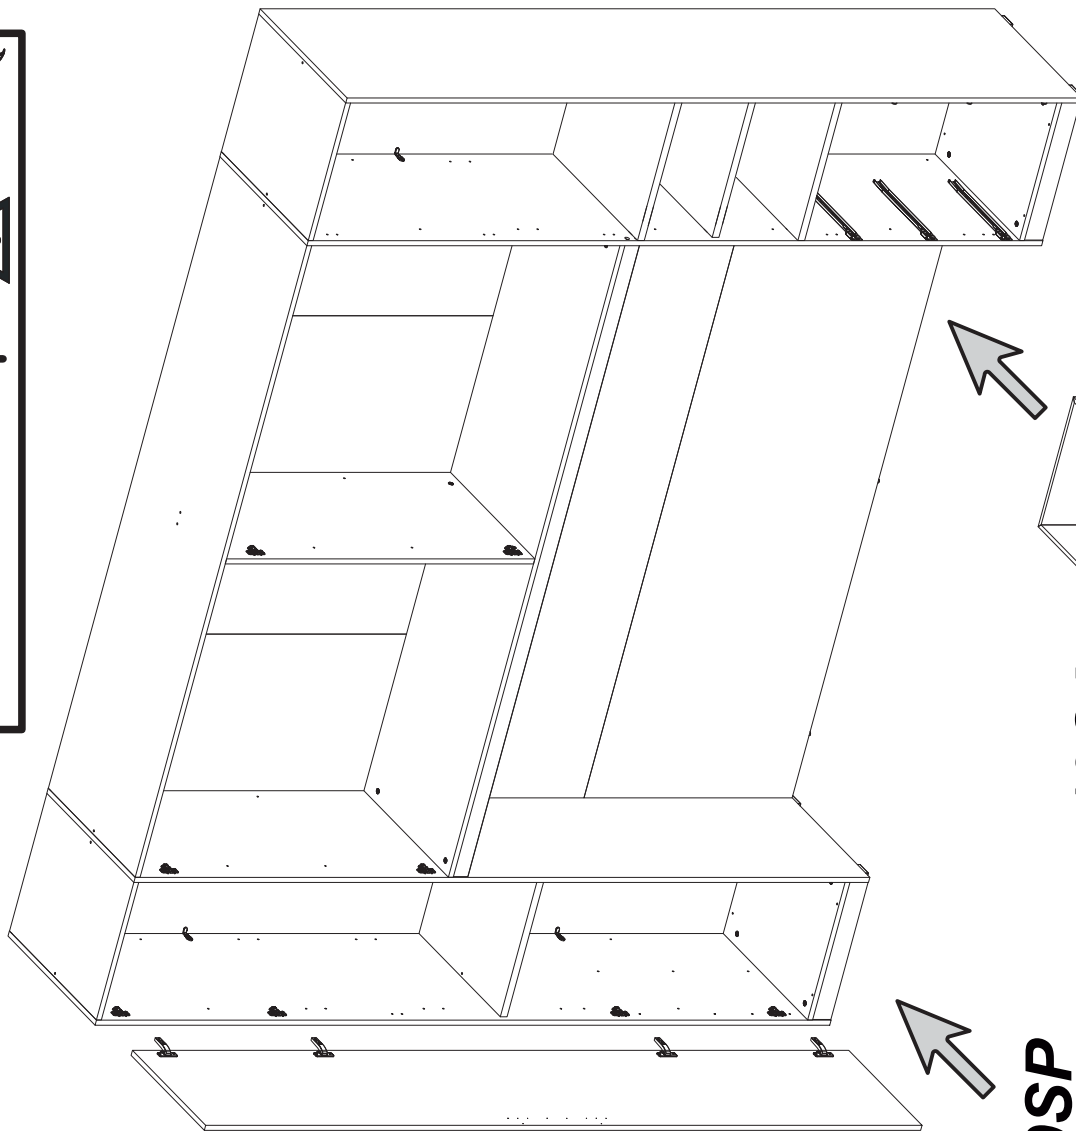

10SP

13CA
x 3

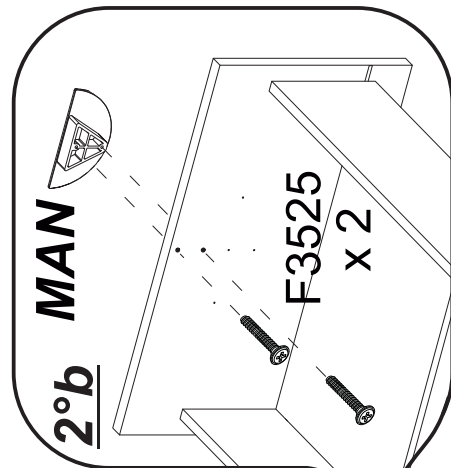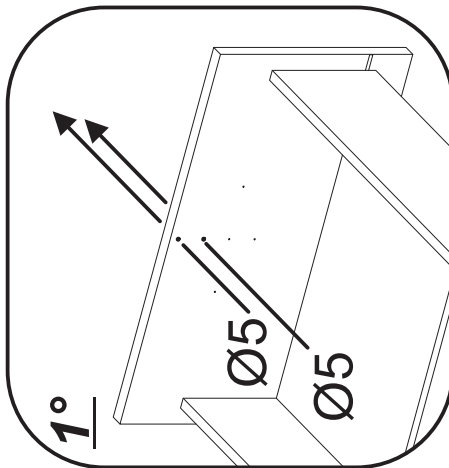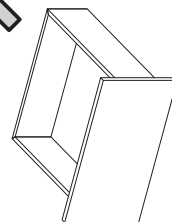

2d




1° 03SP




2°

MAN

F3525
x 2

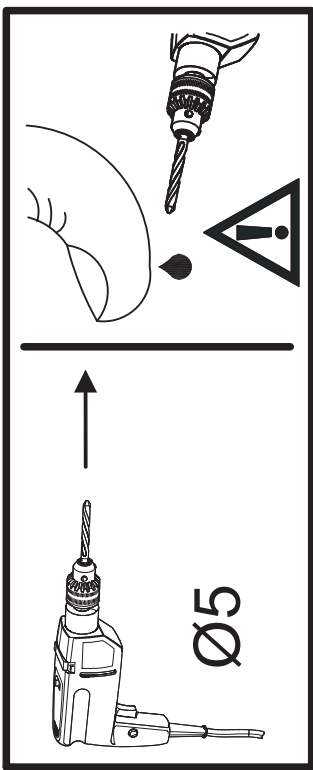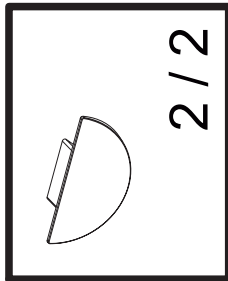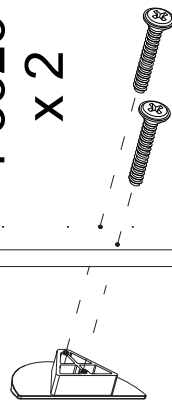

F3525

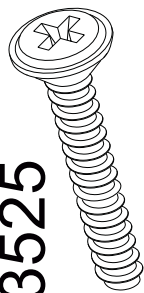

Ø3.5x25 x10

13SP

1°





13SP

2°


MAN

F3525
x 2

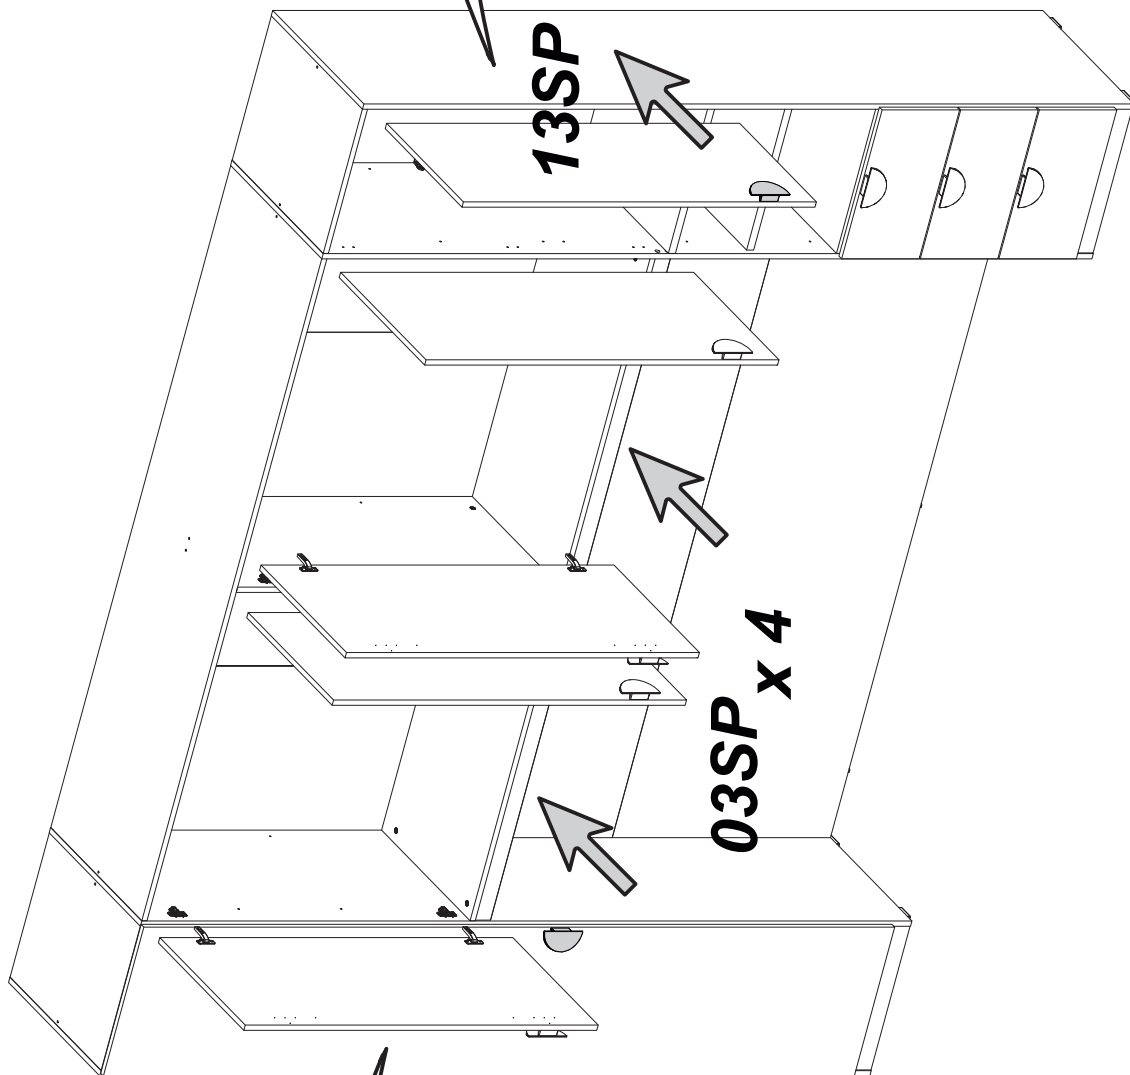
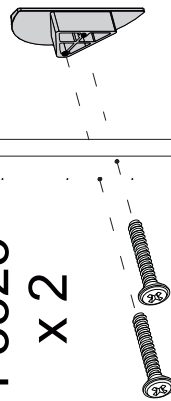


Maniglie / Handles

MAN
x 2

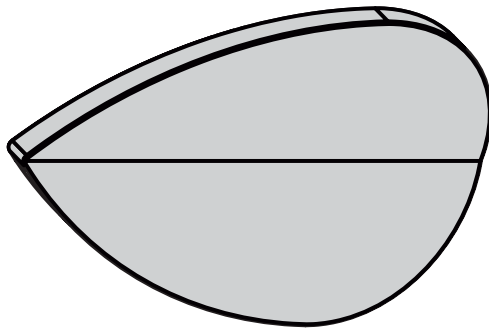

MAN
x 7

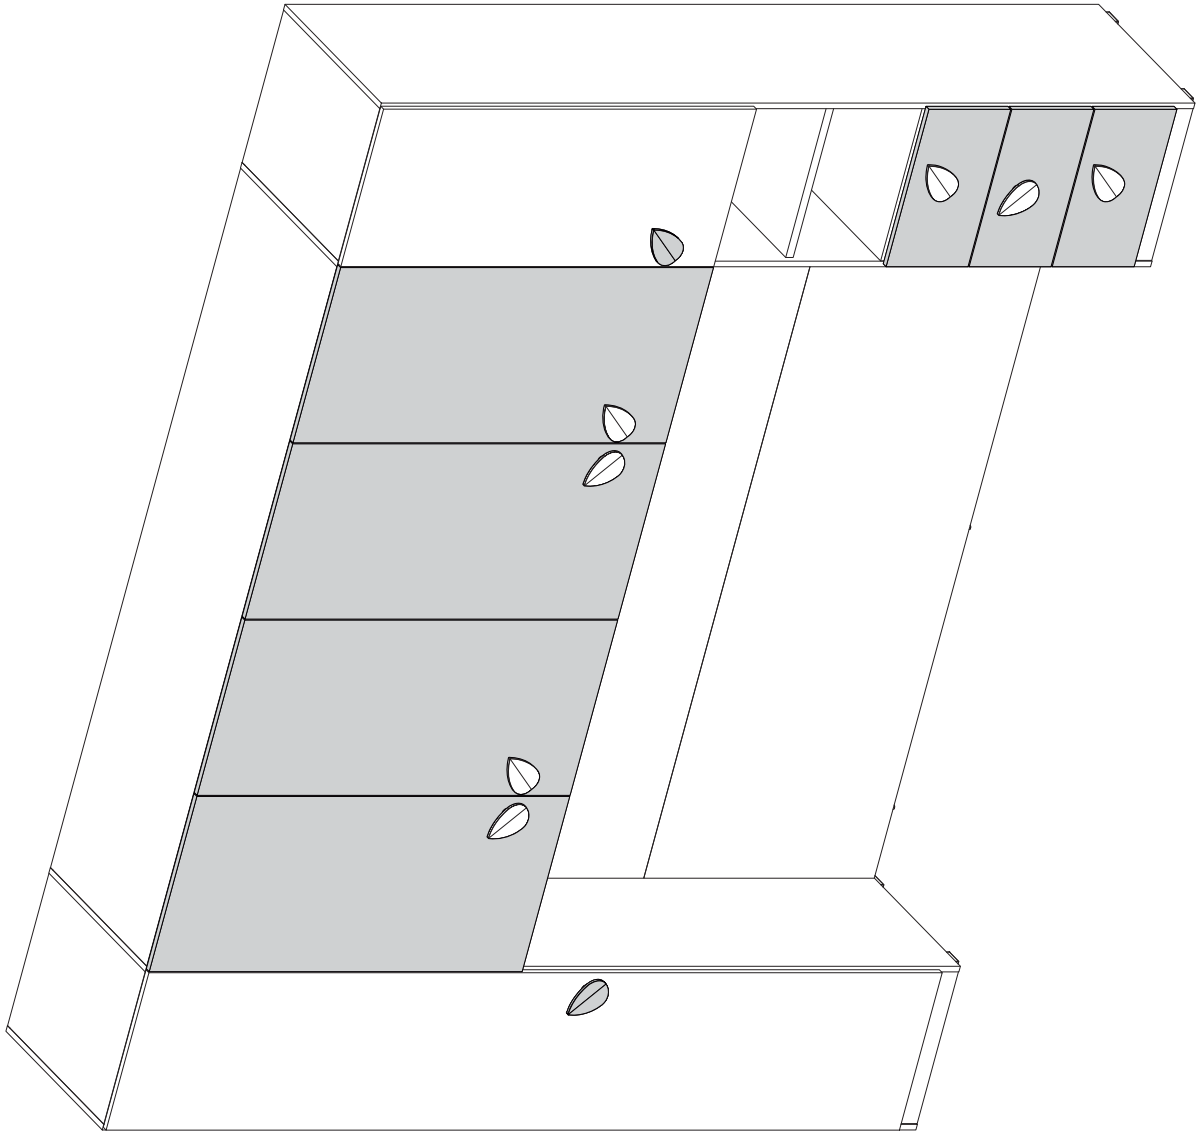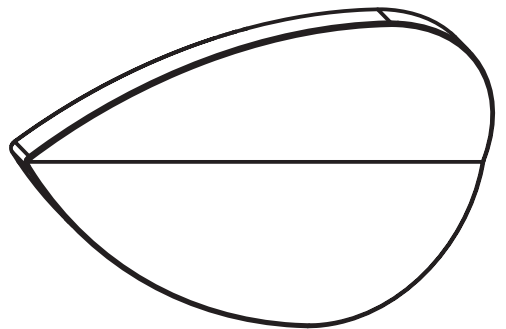

1d



1° **10SP**



2°




MAN

F3525
x 2

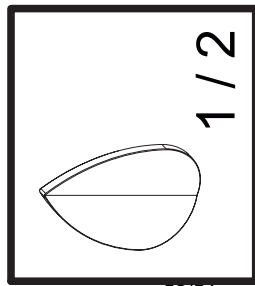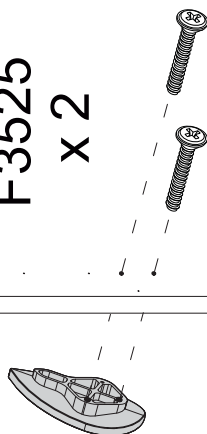

1 / 2




F3525
Ø3.5x25 **x8**

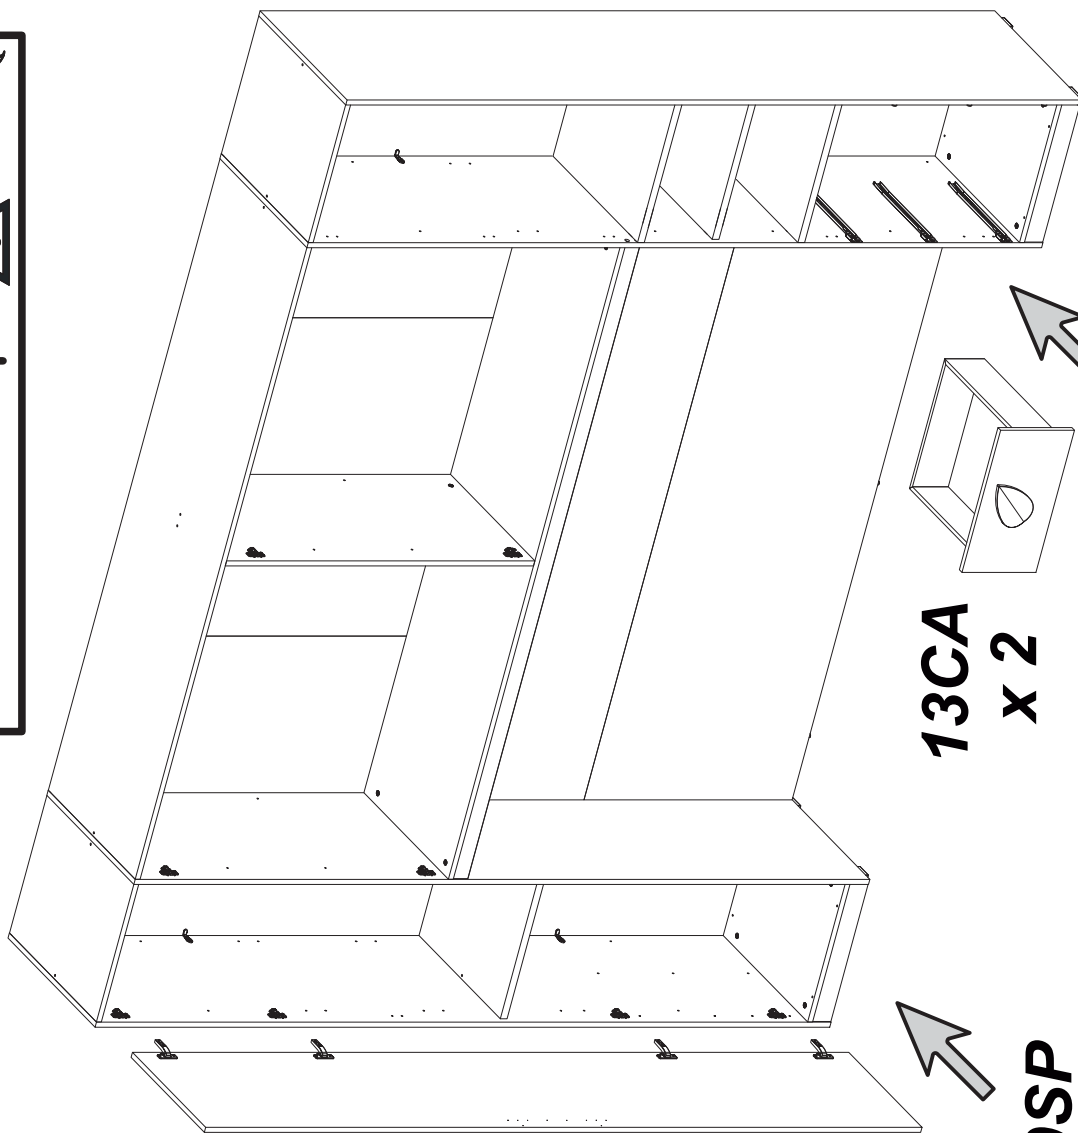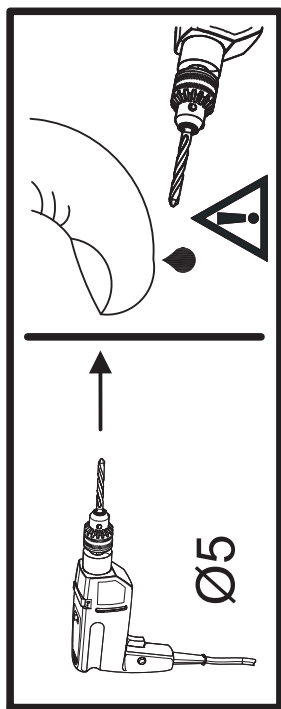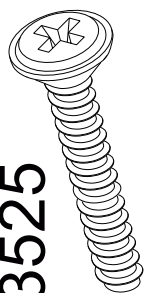

13CA
x 2

13CA
x 1

10SP

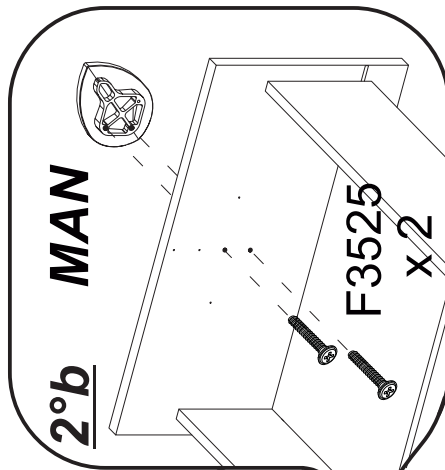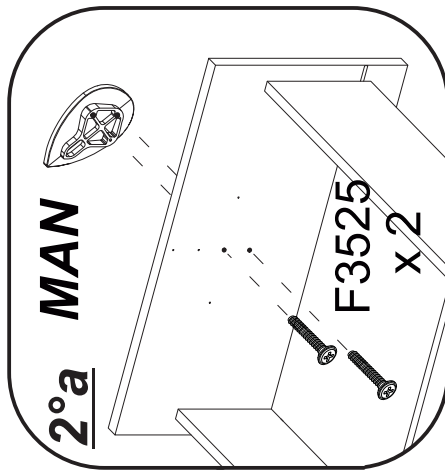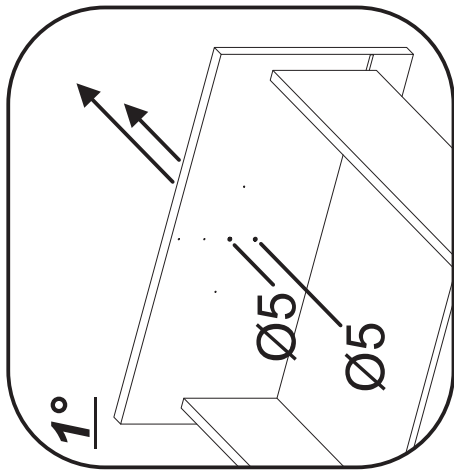

2d



1° 03SP



2°



MAN

F3525
x 2

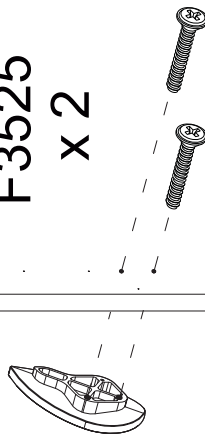


2 / 2

Ø5

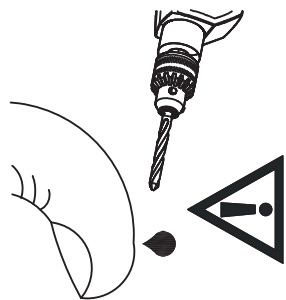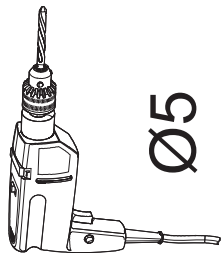

F3525

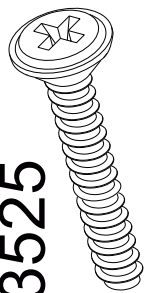

Ø3.5x25 x10

13SP

1°



13SP

2°

MAN

F3525
x 2

