
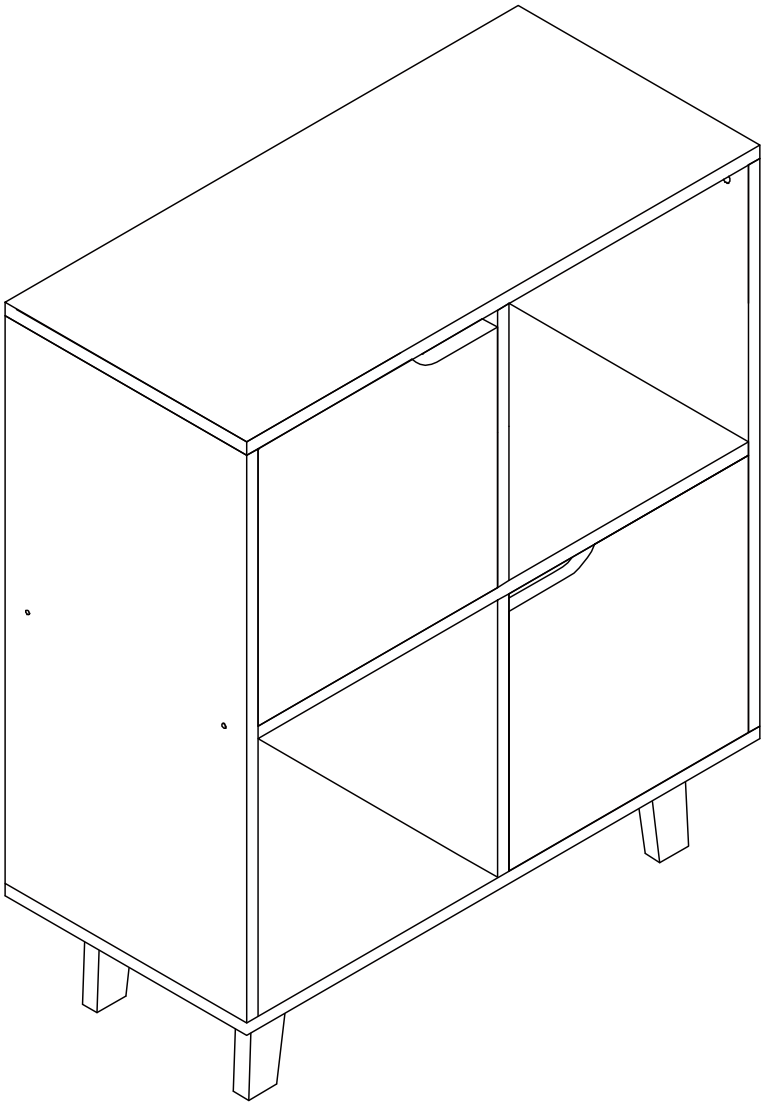
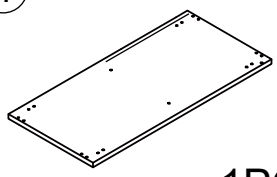
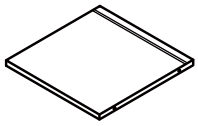
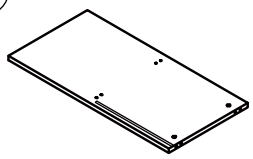
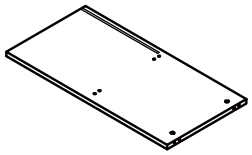

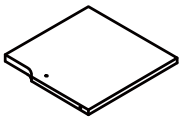

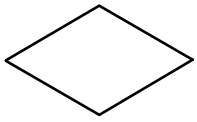
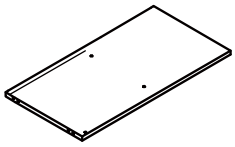
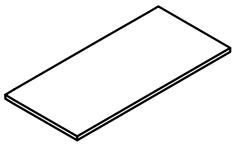







1  1PC	2  2PCS	3  1PC	4  1PC
5  4PCS	6  1PC	7  1PC	8  2PCS
9  1PC	10  1PC	A  M6x35mm 4PCS	B  M15x10mm 4PCS
C  M6x30mm 16PCS	D  M6x50mm 2PCS	E  8PCS	F  4PCS
G  M4x35mm 17PCS	H  2PCS	I  2PCS	J  M3x10mm 2PCS
K  M3x14mm 12PCS	L  1PC	M  16PCS	N  1PC
O  4PCS			



1

Gx8

Mx8

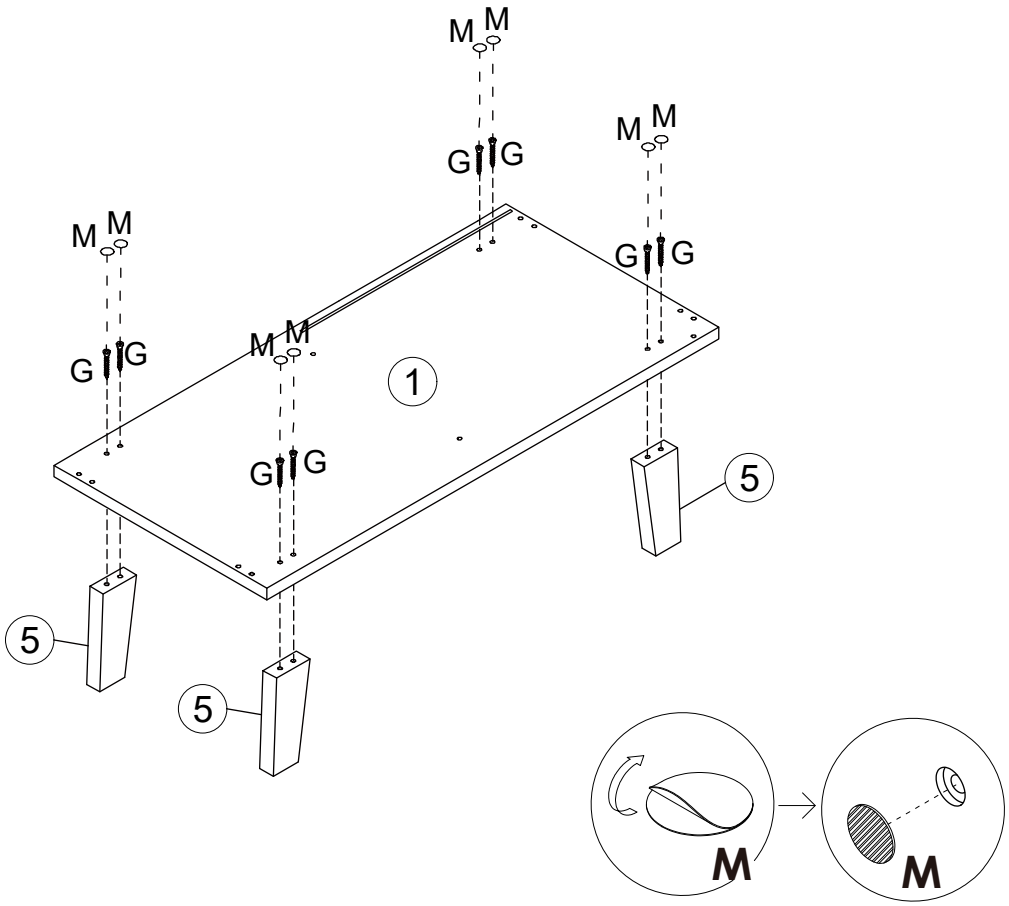


2

Cx4

Gx4

Hx1

Kx2

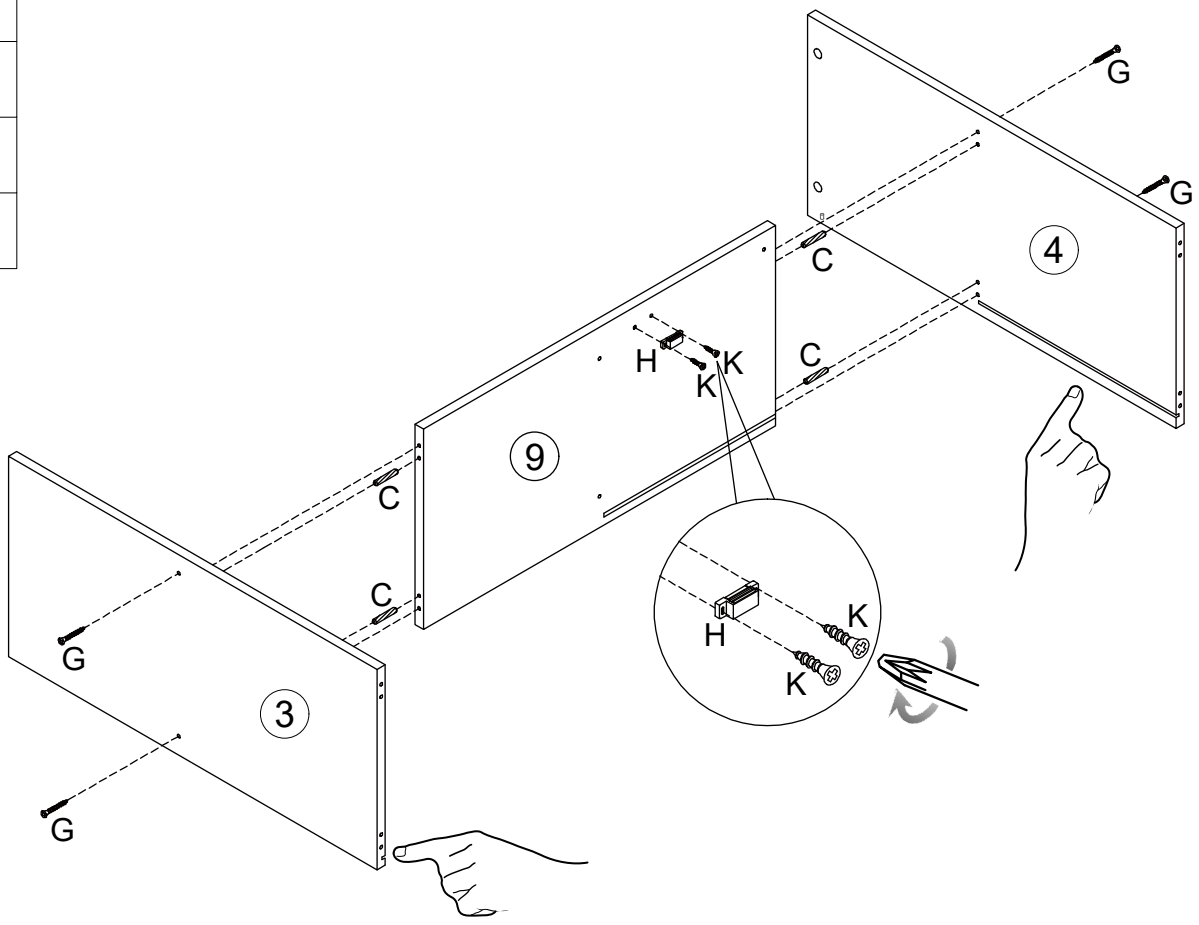


3

Fx4

Ix2


Jx2

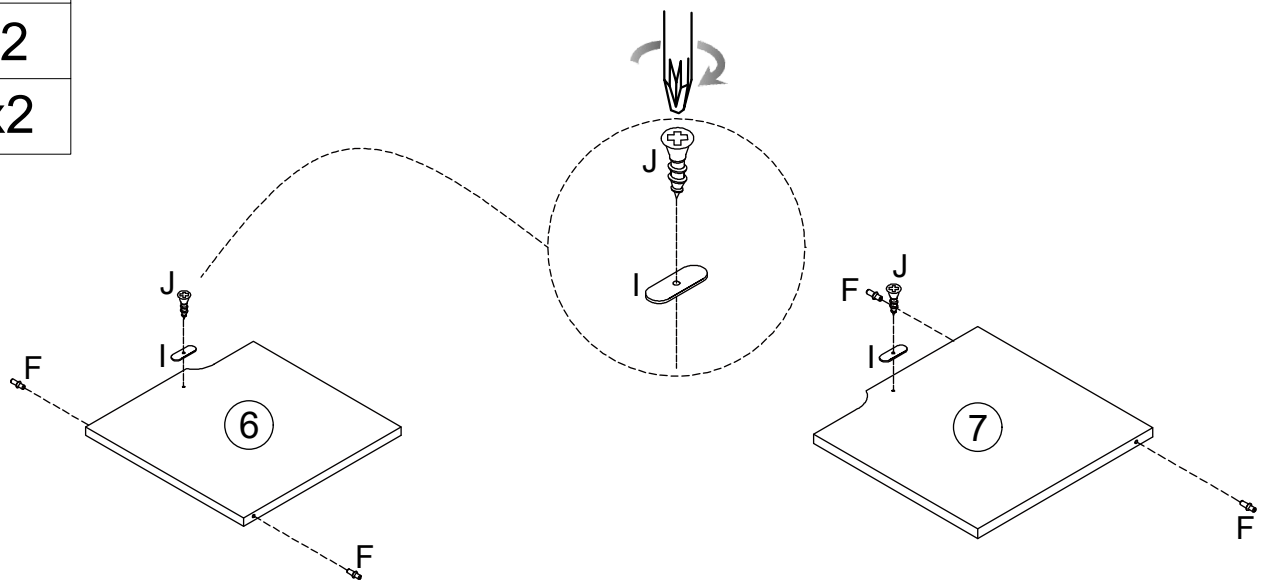


4

Cx6

Dx2

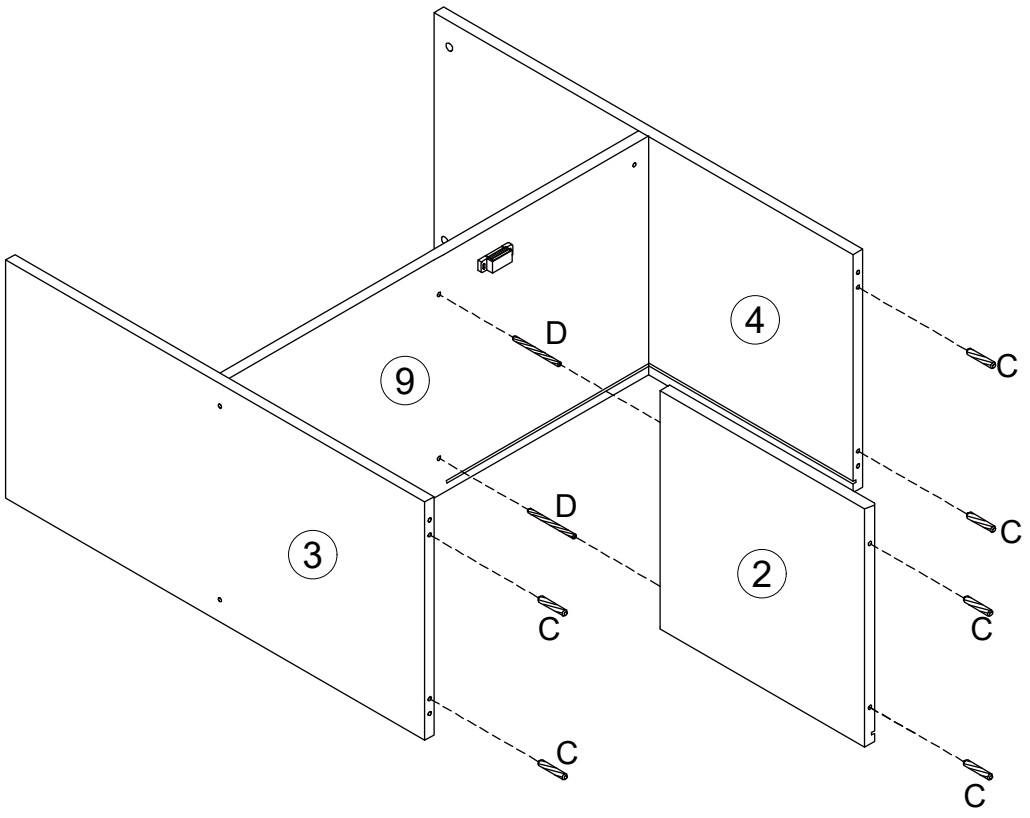


5

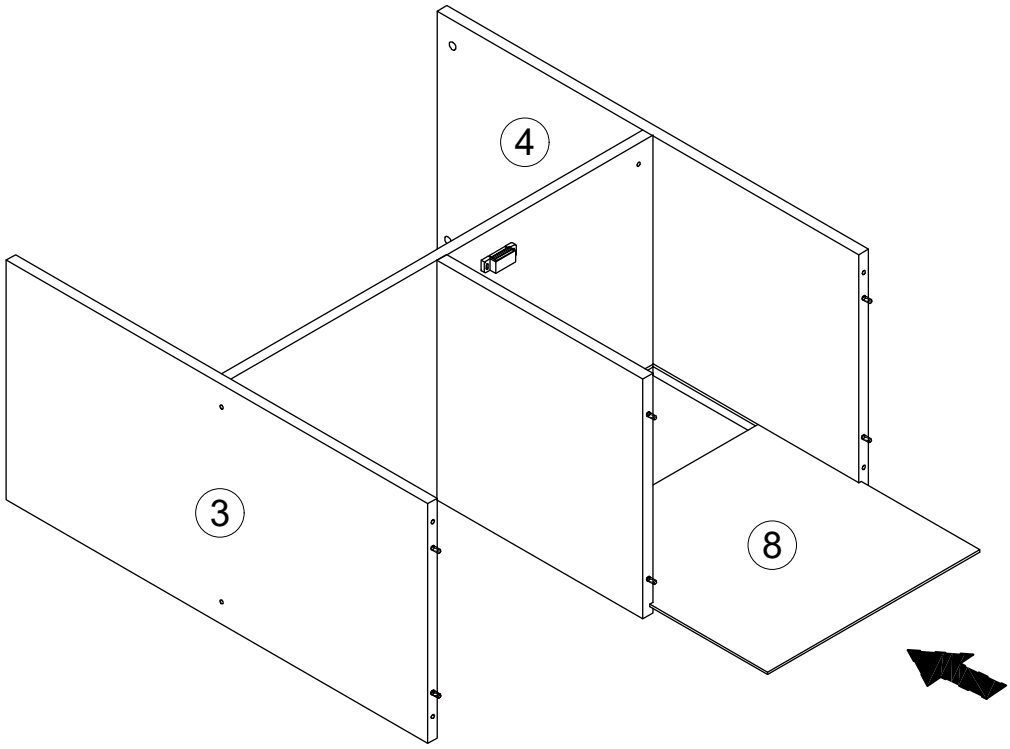

6

Gx4


Ox4

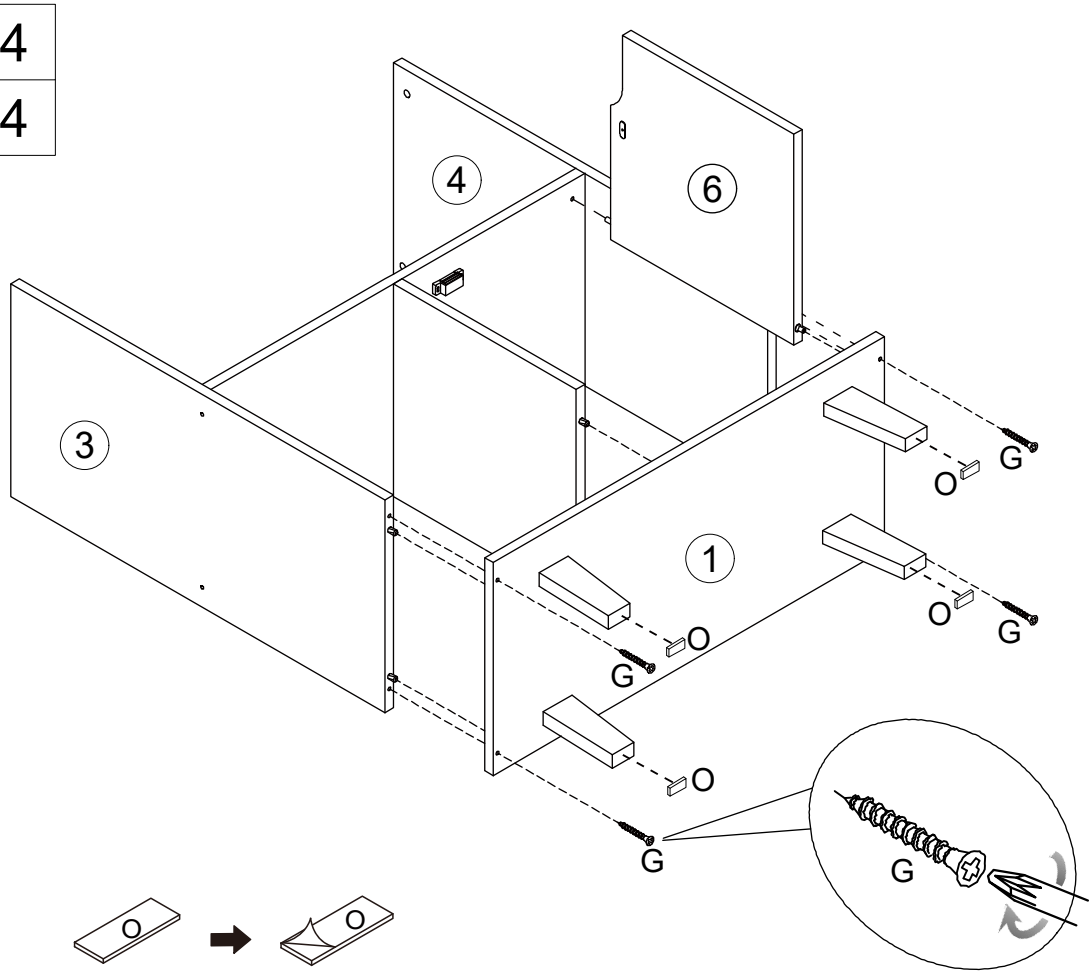

Peel off the film and stick it to
the bottom of the cabinet feet.

7

Cx6

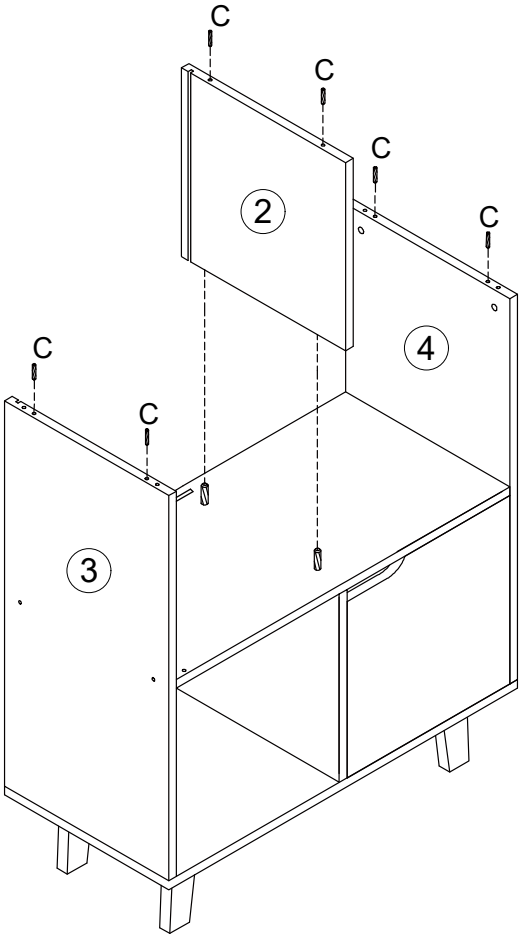


8

Ax4


Hx1

Kx2

Lx1

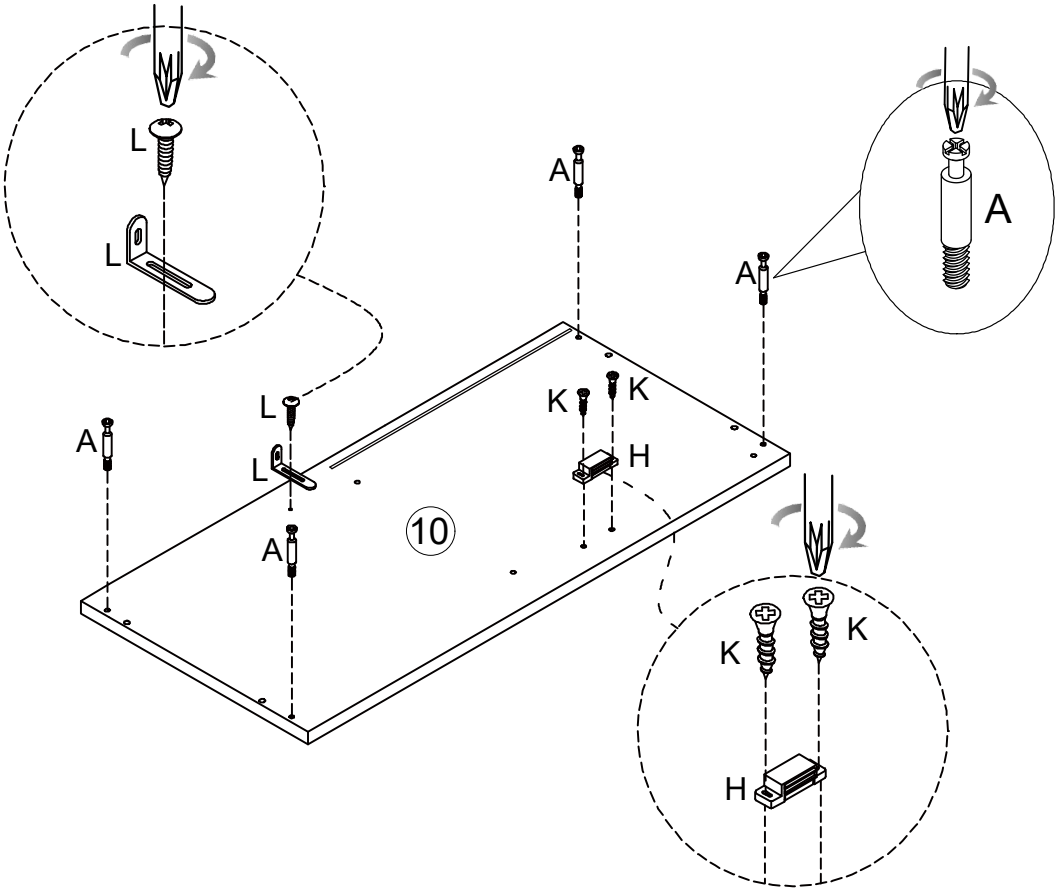


9

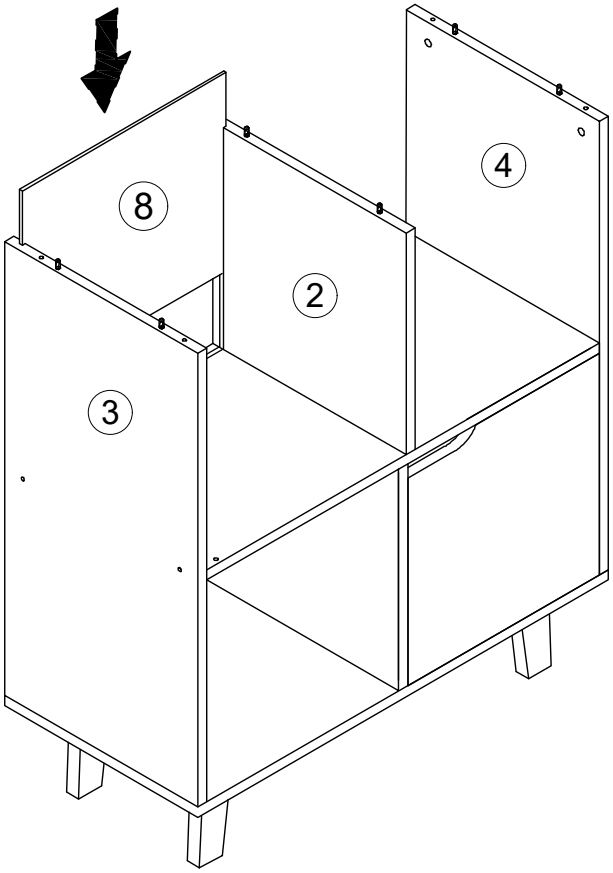

10

Bx4

Mx4

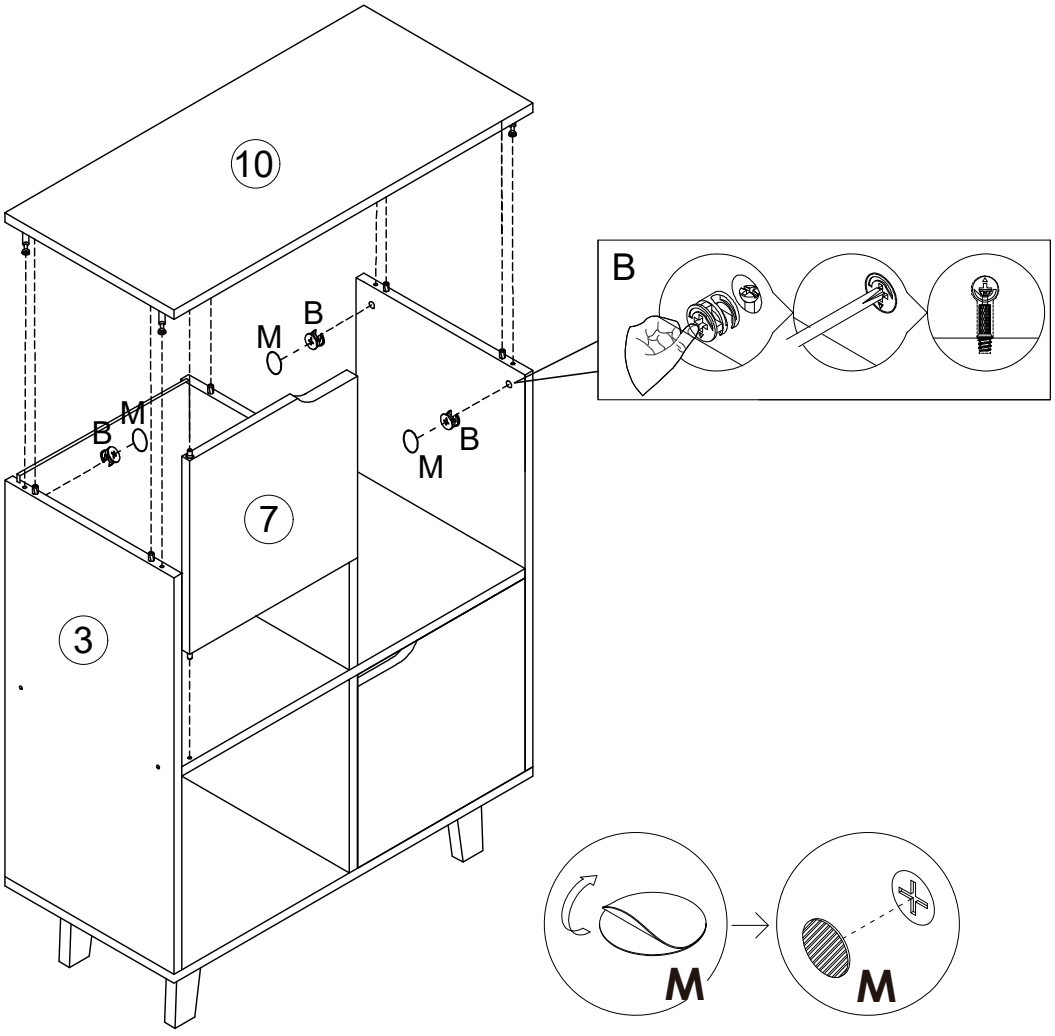


9

Ex8

Kx8

Mx4

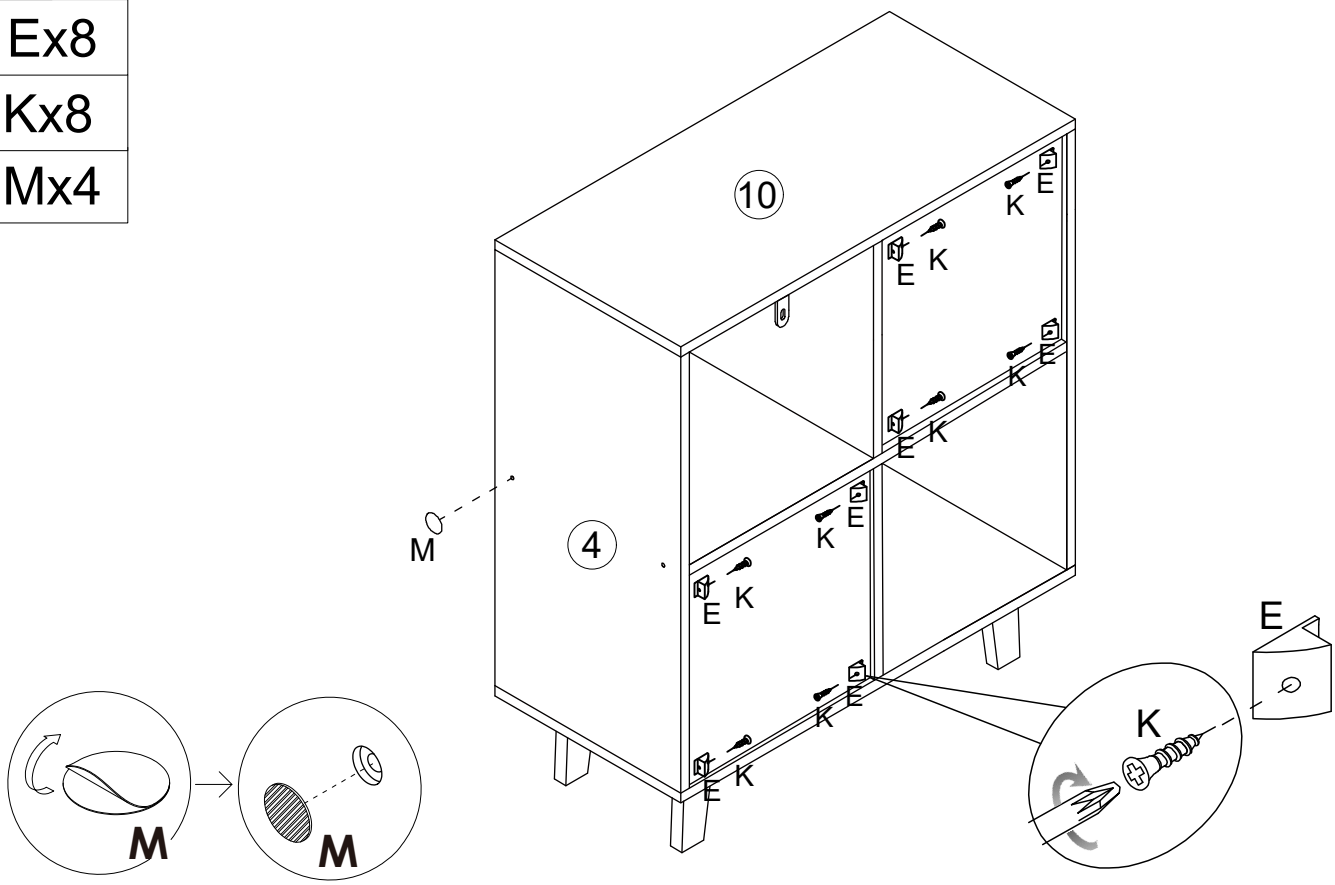

10

Gx1

Lx1

