

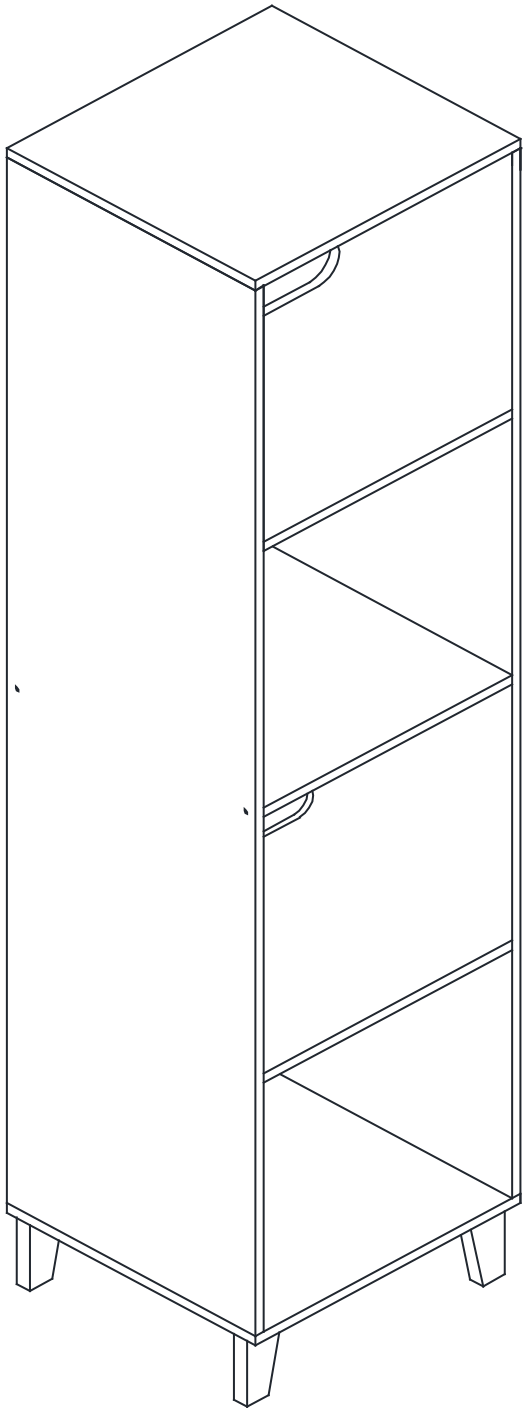
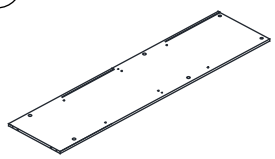


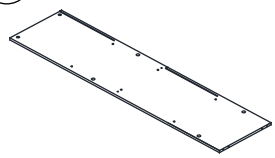



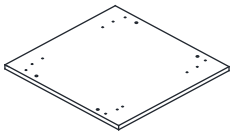








1  1PC	2  1PC	3  1PC	4  1PC
5  4PCS	6  2PCS	7  1PC	8  2PCS
9  1PC	10  1PC	A  M6x35mm 4PCS	B  M15x10mm 4PCS
C  M4x35mm 17PCS	D  M6x30mm 20PCS	E  M3x14mm 12PCS	F  2PCS
G  2PCS	H  4PCS	I  M3x10mm 2PCS	J  8PCS
K  16PCS	L  1PC	M  4PCS	N  1PC




1

- Ax4
- Dx8
- Ex4
- Fx2

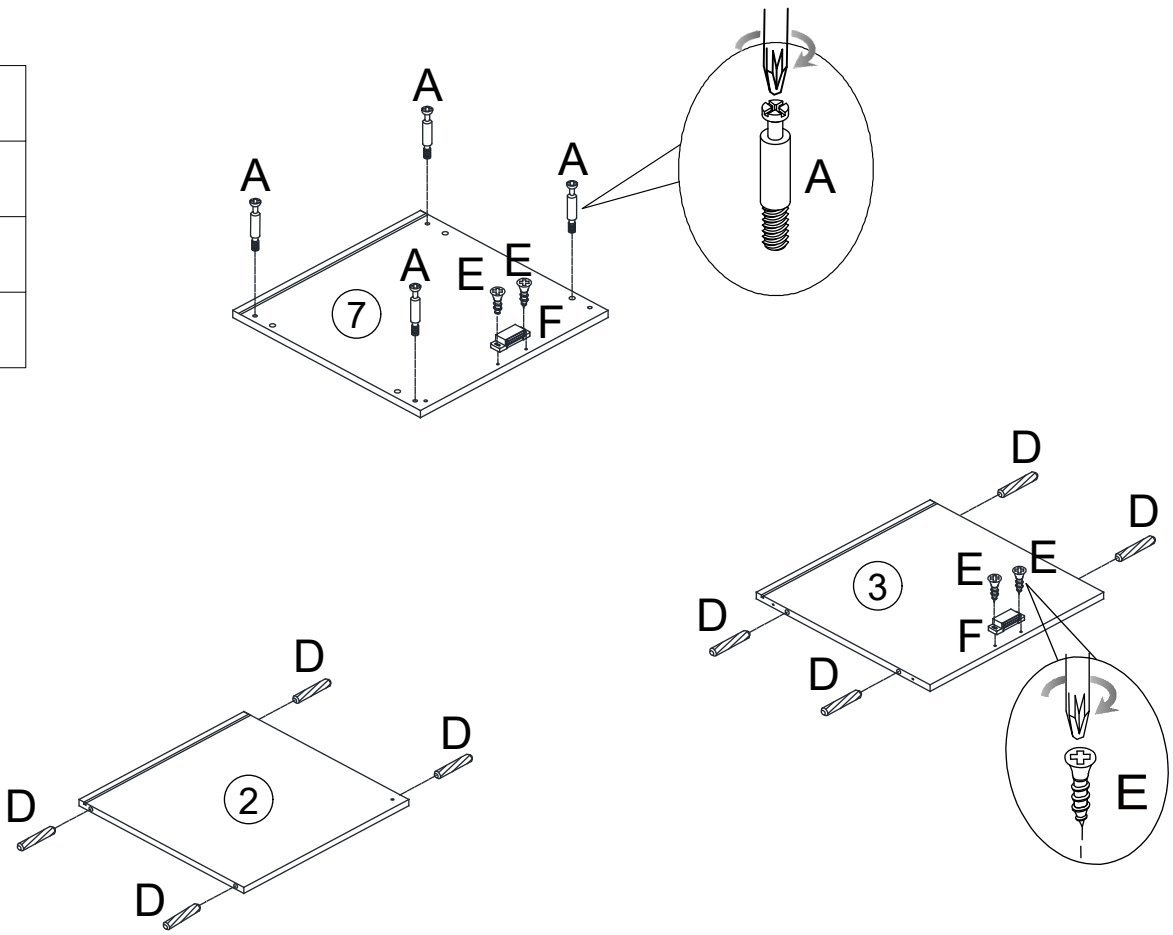

2


- Cx2
- Dx4
- Gx2
- Hx4
- Ix2
- Kx2

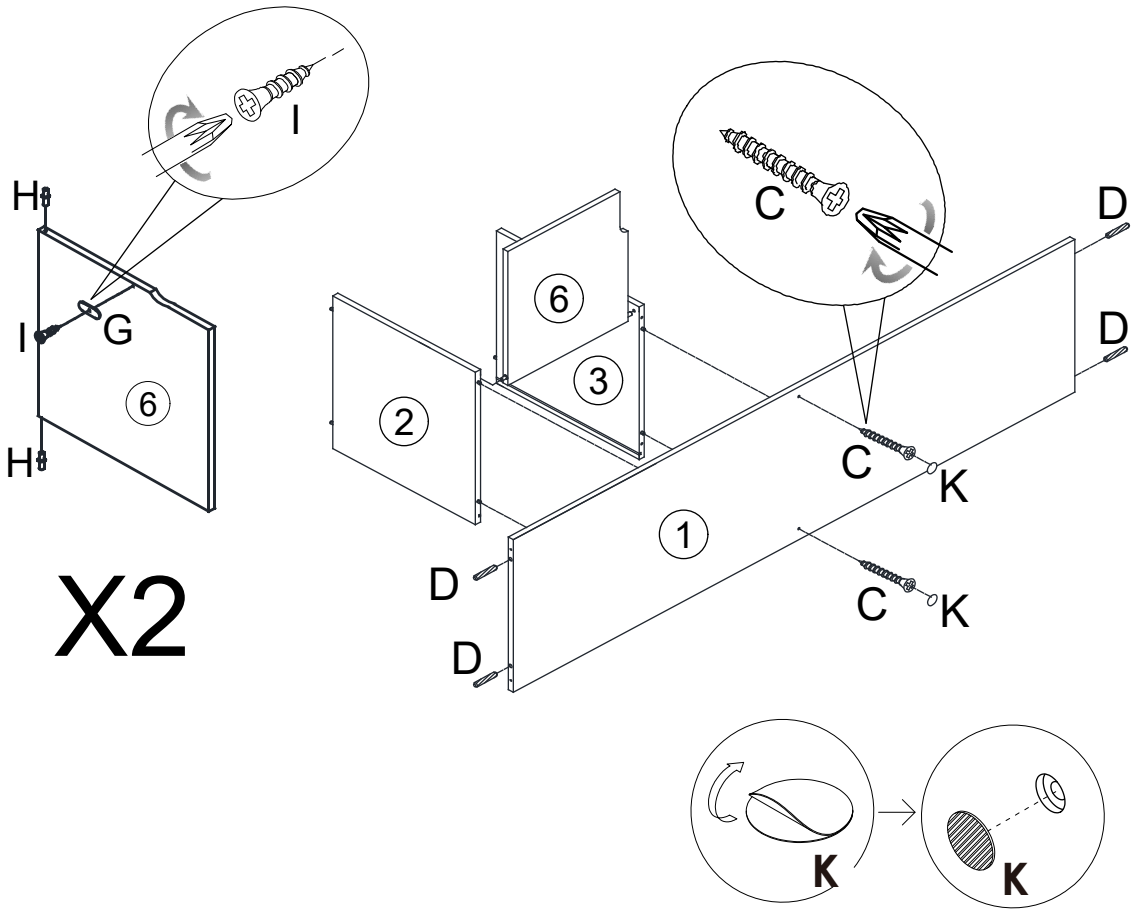


3

Dx4

Lx1

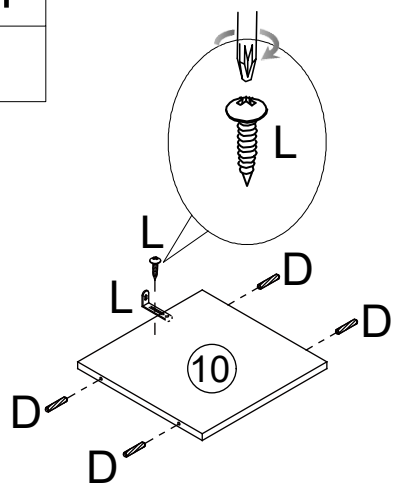

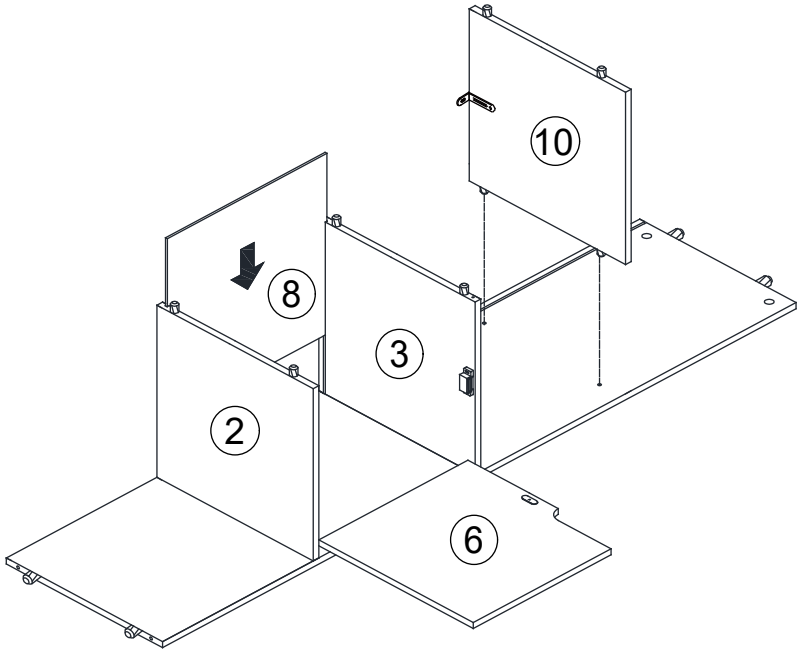



4


Cx10

Dx4

Kx10

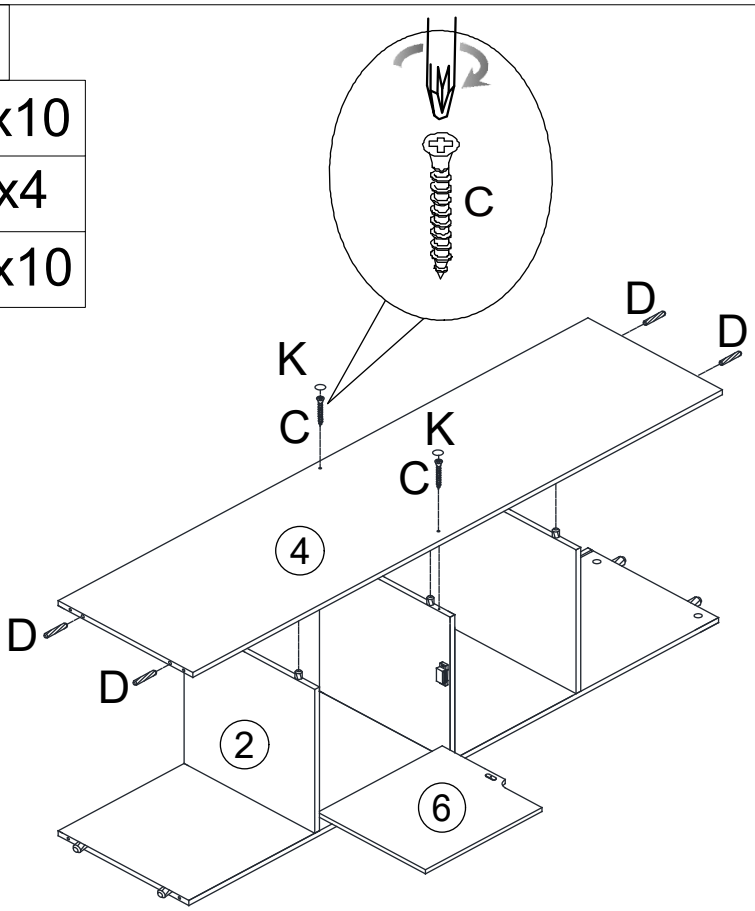

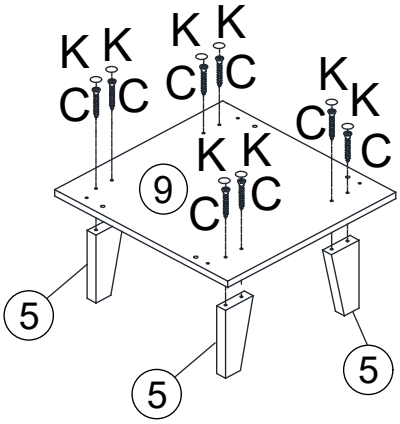


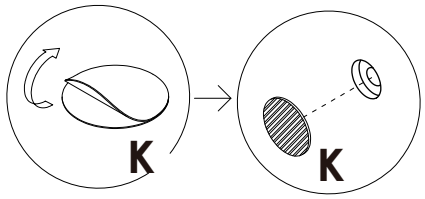

5

Cx4


Mx4

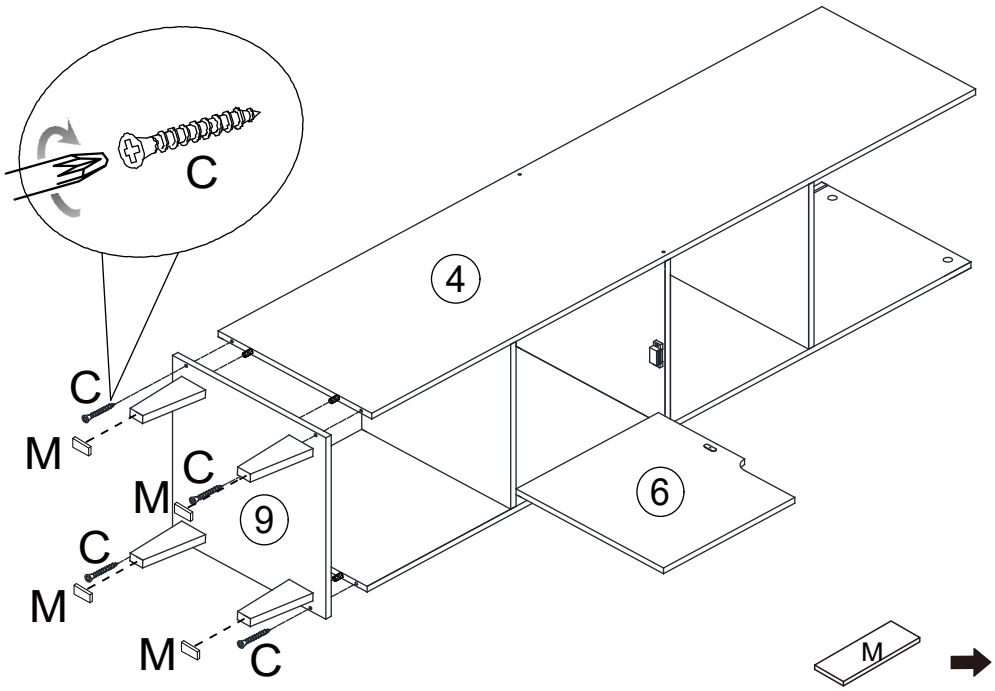



Peel off the film and stick it to the bottom of the cabinet feet.


6

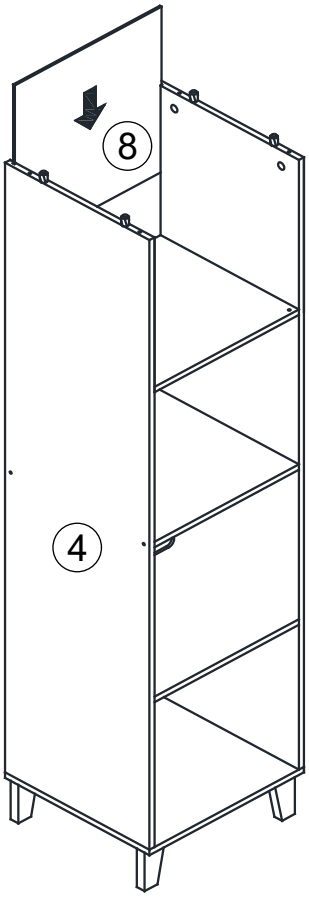

7

Bx4


Kx4

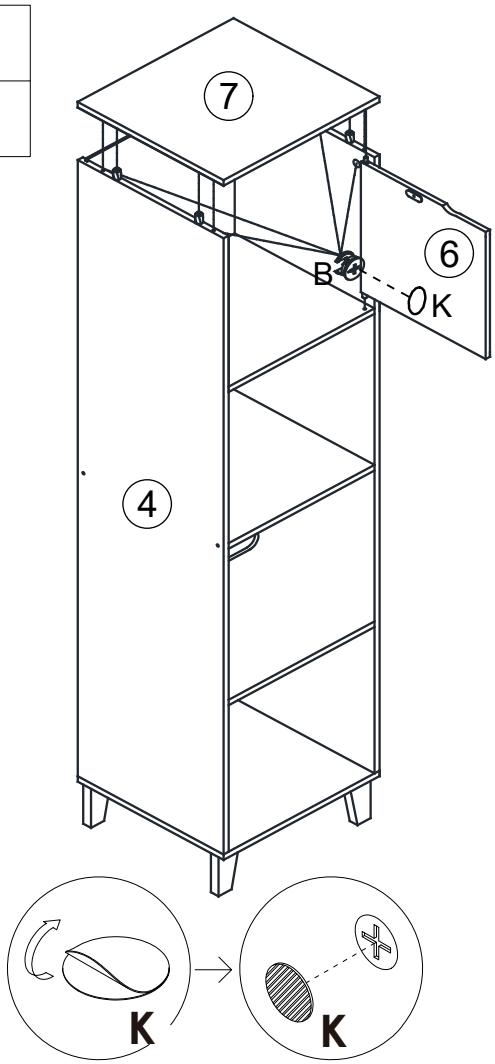

9

Ex8

Jx8

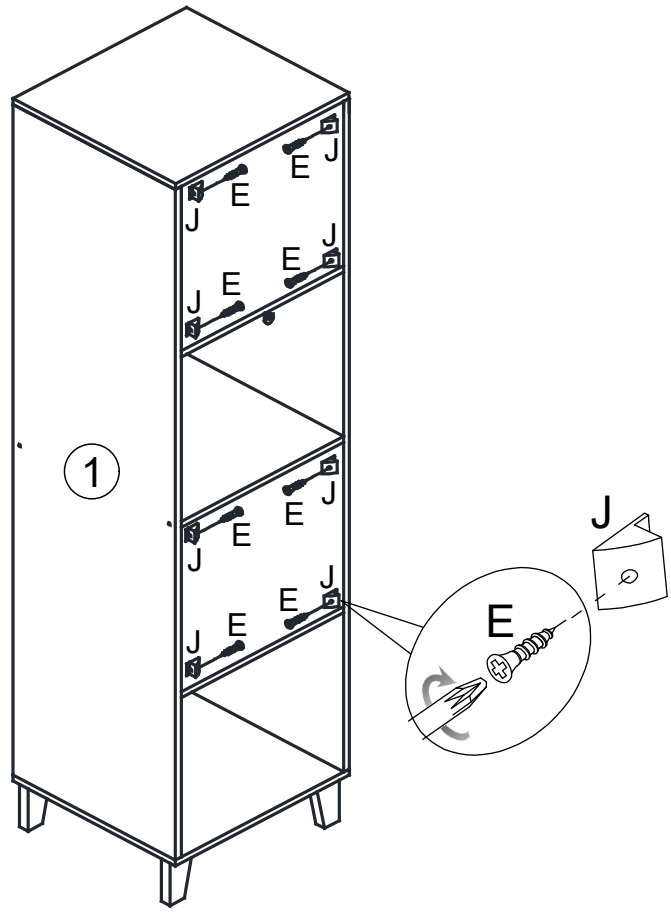

10

Cx1

Lx1

