

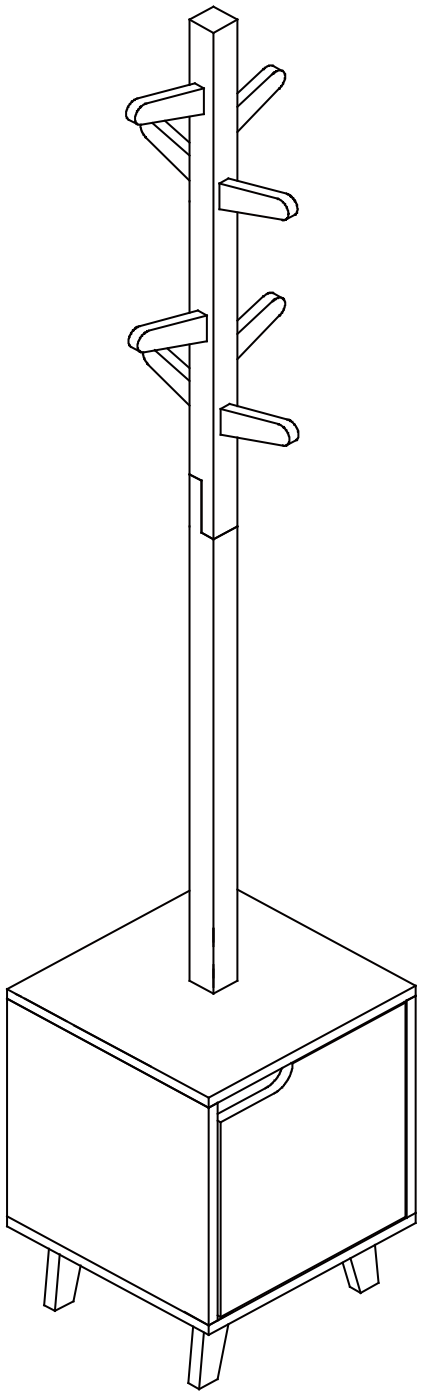
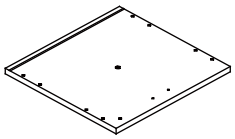


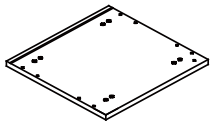













1  1PC	2  1PC	3  1PC	4  1PC
5  4PCS	6  1PC	7  1PC	8  1PC
9  1PC	10  8PCS	A  M6x35mm 4PCS	B  M15x10mm 4PCS
C  M4x35mm 20PCS	D  M6x30mm 17PCS	E  M3x14mm 6PCS	F  1PC
G  1PC	H  2PCS	I  M3x10mm 1PC	J  4PCS
K  12PCS	L  1PC	M  M6x35mm 1PC	N  M6x25mm 2PCS
O  4PCS	P  1PC	Q  1PC	



1

Dx8

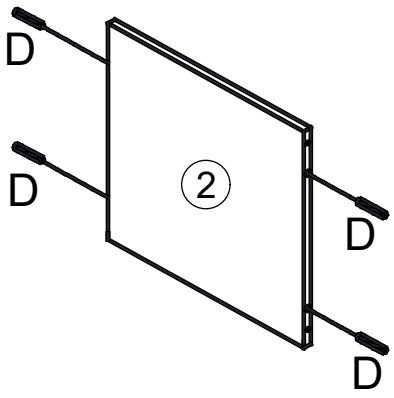

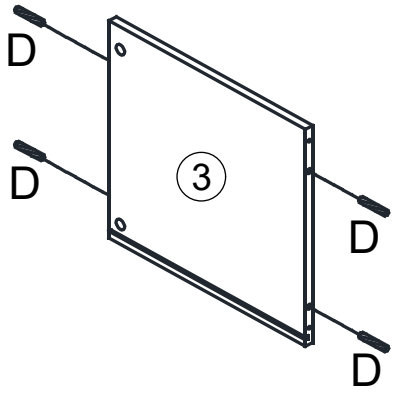


2

Ax4

Ex2


Fx1

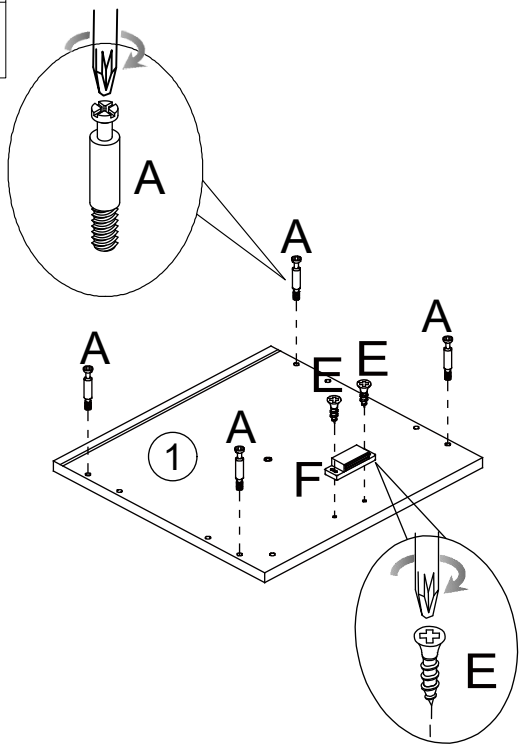

3

Cx8


Kx8

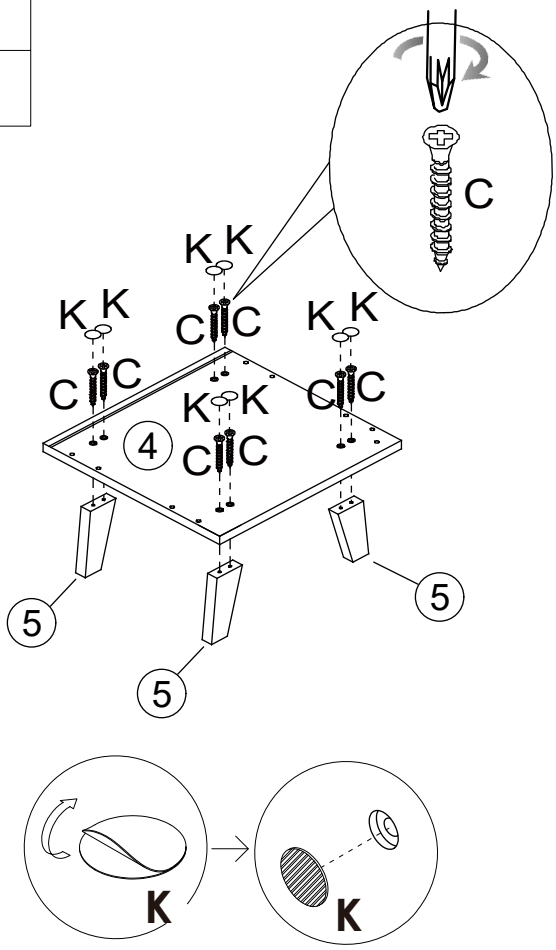

4

Cx4


Ox4

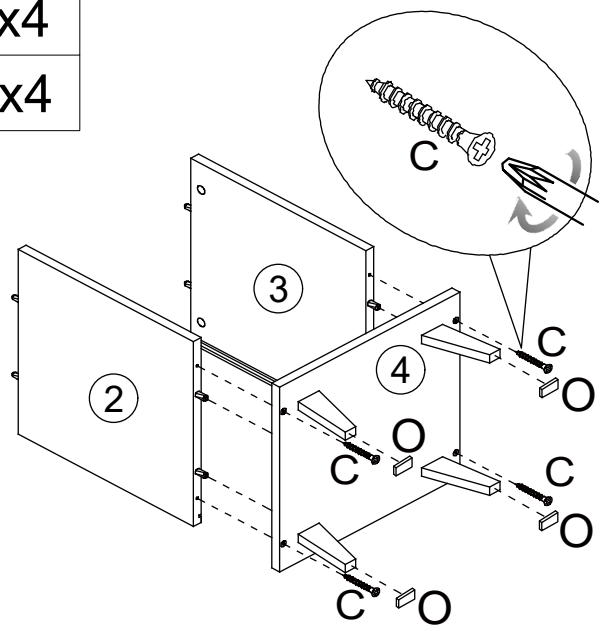



Peel off the film and stick it to the bottom of the cabinet feet.

5

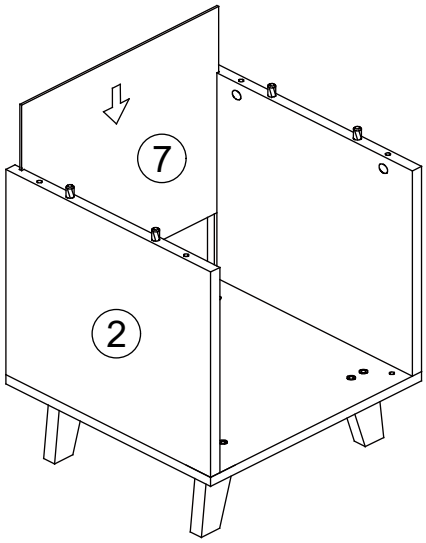


6

Gx1

Hx2


Ix1

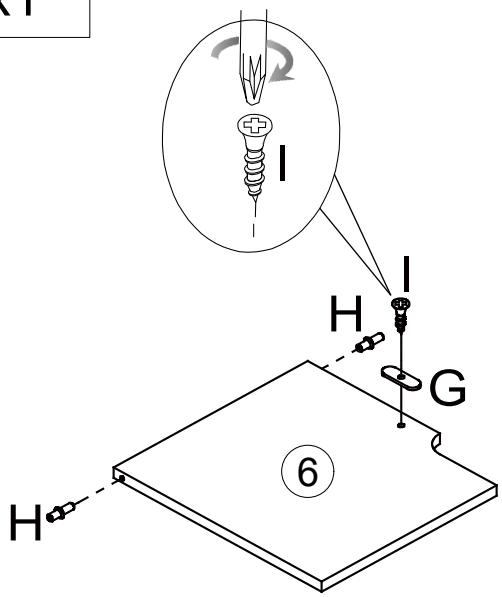



7

Bx4

Kx4

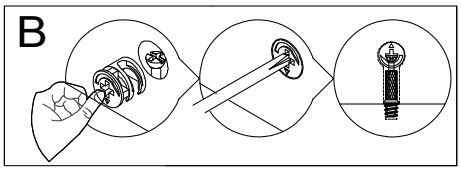

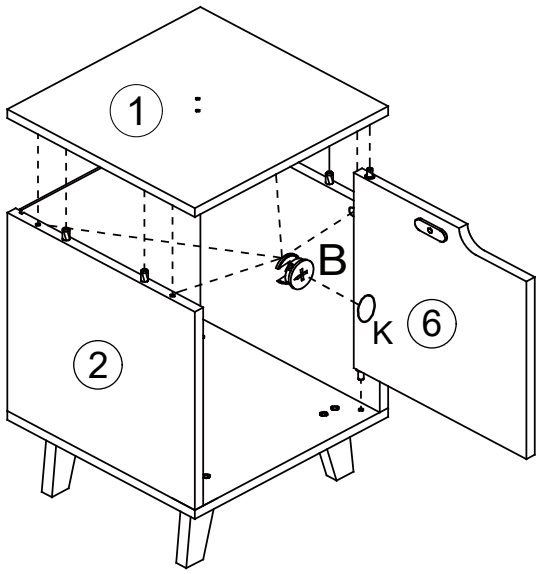


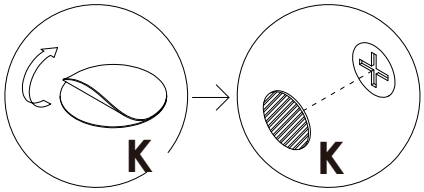

8

Ex4

Jx4

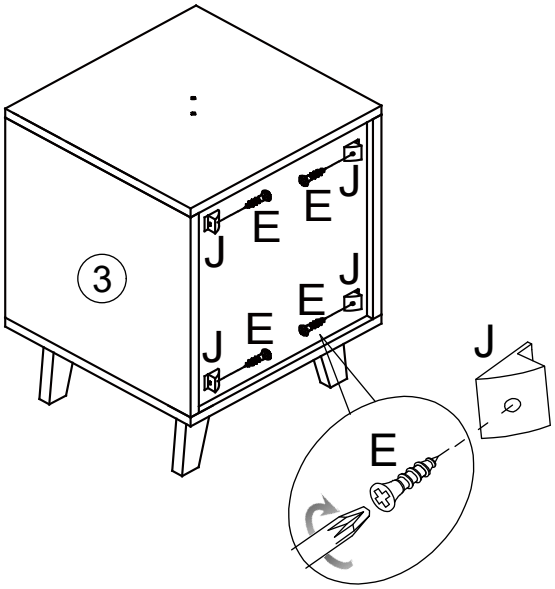


9

Dx1

Lx1

Nx2

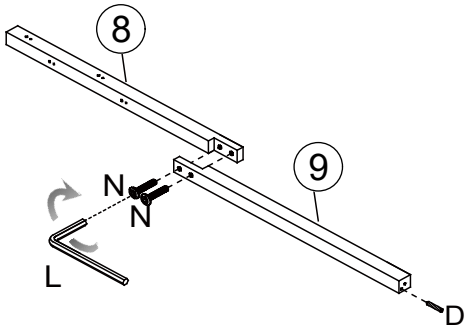


10

Lx1

Mx1


Qx1

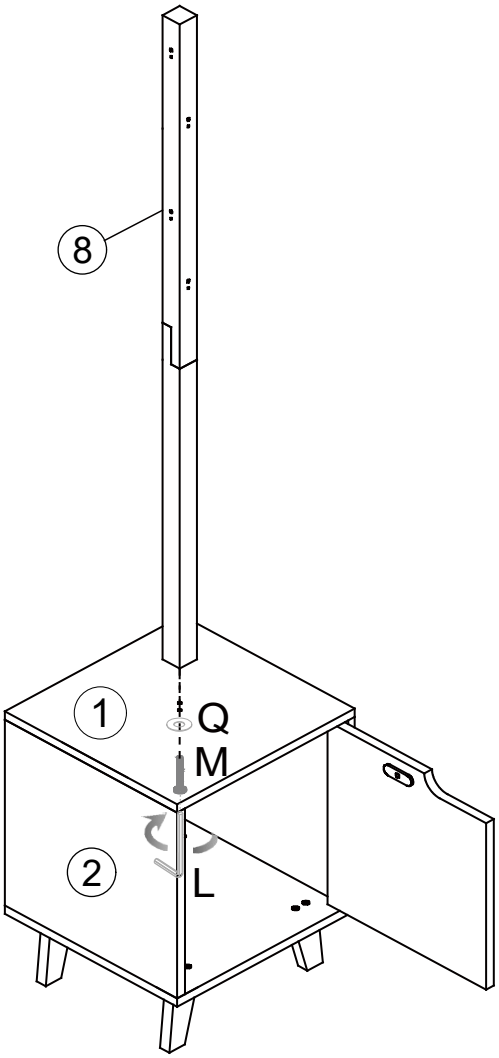

11

Cx4

Dx4

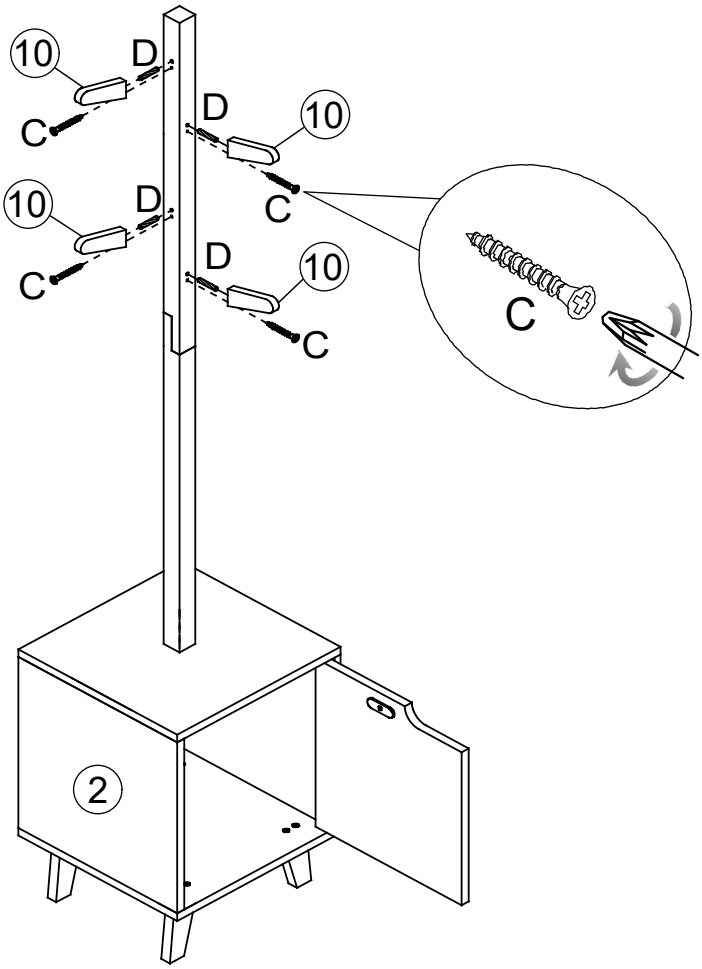

12

Cx4

Dx4

